

# Cameră video digitală High Definition

## manualul utilizatorului

### imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Samsung. Pentru a beneficia de un service complet, înregistrați produsul pe

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

**SAMSUNG**

# caracteristici de bază ale camerei video HD


Camera video HD poate înregistra și reda imagini atât la calitate Full HD (Definiție înaltă: 1920x1080), cât și la calitate Standard Definition (SD). Selectați calitatea de înregistrare a imaginii, Full HD (înaltă definiție) sau SD (definiție standard), înainte de înregistrare

## DELECTAREA CU IMAGINI LA CALITATE FULL HIGH DEFINITION (HD)

### Puteți viziona filme cu o imagine de calitate HD.

- Această cameră HD oferă rezoluția 1080i, asigurând o imagine mai clară față de camerele video SD anterioare (576i). De asemenea, suportă înregistrare în format panoramic cu un raport lățime/înălțime de 16:9.
- Înregistrările realizate la calitatea Full HD (înaltă definiție) se vor potrivi pe televizoarele HDTV panoramice (16:9). În cazul în care televizorul dvs. nu este unul de înaltă definiție, filmele de calitate HD (înaltă definiție) vor fi redată la calitate SD (definiție standard).
  - Pentru a beneficia de imagini de calitate Full HD, aveți nevoie de un televizor care să suporte intrarea 1920x1080i. (Consultați manualul de utilizare al camerei dvs.)
  - Pentru a vă bucura de imagini de calitate HD, utilizați cablul component sau cablul HDMI. Cablul multi-AV nu acceptă imagini de calitate HD și le va transforma în imagini de calitate SD.
- Imaginea este înregistrată în format 720x576p setată la SD pe camera video HD. Filmele înregistrate cu o imagine de calitate SD nu pot fi transformate în filme cu imagine de calitate HD.


Calitate a imaginii Full HD (înaltă definiție): 50i (intercalat)

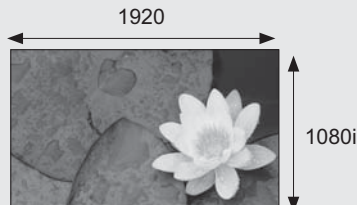

<cameră video Full High Definition 1080i / 16:9>

Rezoluție imagine: aproximativ de 6 ori mai mare decât la camerele video SD anterioare (576i).

Calitatea imaginii SD (definiție standard): 50i (intercalat)

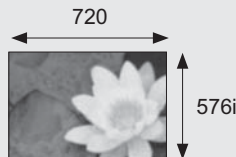

<576i / cameră video digitală normală>

## CARACTERISTICI ALE NOII CAMEREVIDEO HD

### Senzor CMOS 6,4 Megapixeli (Brut)

Senzorul CMOS de 1/1,8" asigură detalii și claritate uimitoare cu performanțe excepționale video (1920 de linii la rezoluția orizontală în modul HD sau 720 de linii la rezoluția orizontală în modul SD) și foto (4,0 megapixeli).

Spre deosebire de senzorii de imagine CCD tradiționali, senzorii CMOS necesită mai puțină energie, asigurând performanțe mai bune ale acumulatorului.

### Memoria flash încorporată de capacitate mare

Camera video HD are memorie flash de capacitate mare încorporată care vă permite să înregistrați imagini video sau foto.

### Codare H.264 (MPEG4 part10/AVC)

Cea mai nouă tehnologie de compresie, H.264, utilizează o rată de compresie mare pentru a crește considerabil timpul de înregistrare pentru aceeași capacitate de stocare.

### Interfață HDMI (acceptă Anynet+)

- Dacă dețineți un HDTV cu mufă HDMI, vă puteți bucura de o imagine mai limpede și mai clară decât orice imagine afișată vreodată pe un televizor normal.
- Această cameră video HD acceptă Anynet+.

Anynet+ este un sistem de rețea AV care vă permite să controlați toate dispozitivele AV Samsung conectate cu telecomanda TV Samsung care acceptă Anynet+. Consultați manualul utilizatorului pentru mai multe detalii.



### Ecran LCD (230K pixeli) cu panou tactil de 2,7" (16:9)

Ecranul LCD de 2,7" (16:9) oferă o claritate superioară a vizionării cu rezoluție îmbunătățită.

Ecranul LCD de 230K pixeli poate fi rotit până la 270 grade, pentru mai multe unghiuri de vizualizare, asigurând imagini clare și detaliate pentru vizualizare și redare, iar formatul lat al ecranului face și mai ușoară înregistrarea în modul 16:9 și compunerea cadrelor.




### Panou tactil adoptat

Puteți reda imaginile înregistrate și puteți seta funcțiile prin simpla atingere a ecranului LCD, fără a mai trebui să apăsați pe butoane sofisticate.



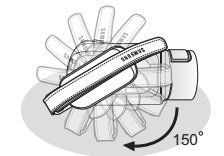

### Mâner de rabatare pentru filmarea în stil liber

Puteți regla unghiul mânerului de rabatare în funcție de situația în care înregistrați, mânerul de rabatare rotindu-se până la 150°.



# avertismente de siguranță

Semnificația pictogramelor și a semnelor din acest manual:

 AVERTISMENT	Înseamnă că există pericol de deces sau de vătămare corporală gravă.
 ATENȚIE	Înseamnă că există pericolul de vătămare corporală sau producere de pagube.
 ATENȚIE	Pentru a diminua pericolul de incendiu, explozie, electrocutare sau vătămare corporală în timpul utilizării camerei video HD, urmați aceste măsuri elementare de siguranță:
	Sfaturi sau pagini de referință care pot fi utile pentru utilizarea camerei video HD.

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni rănirea dvs. sau a altor persoane. Vă rugăm să le urmați îndeaproape. După ce citiți acest manual, păstrați-l într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

## precauții

### Avertisment!

- Această camera video trebuie conectată întotdeauna la o priză de curent alternativ cu împământare.
- Bateriile nu trebuie expuse la temperaturi ridicate, la soare, foc sau altele surse de căldură.

### Atenție

Dacă bateria este schimbată necorespunzător există risc de explozie.  
Înlocuiți bateria numai cu o baterie de același tip sau un tip echivalent.

### Atenție

Pentru a deconecta aparatul de la priză, ștecherul trebuie scos din priză,  
de aceea acesta trebuie să fie la îndemână.



# informații importante despre utilizare

---

## ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEASTĂ CAMERĂ VIDEO

---

- **Această cameră video HD înregistrează în format H.264 (MPEG4 partea 10/AVC) atât la rezoluție înaltă (HD-VIDEO) cât și la rezoluție standard (SD-VIDEO).**
- **Rețineți că această cameră video HD nu este compatibilă cu alt format video digital.**
- **Înainte de a înregistra filme importante, realizați o înregistrare de probă.**  
Redați înregistrarea de probă pentru a vă asigura că imaginile și sunetul sunt înregistrate corect.
- **Nu se vor oferi compensații pentru conținutul înregistrării în următoarele situații:**
  - Samsung nu va oferi compensații pentru pagubele produse dacă înregistrarea nu poate fi redată din cauza unei defecțiuni a camerei video HD sau a cardului de memorie.  
Samsung nu este responsabil pentru imaginile și sunetele înregistrate de dvs.
  - Conținutul înregistrat se poate pierde din cauza unei utilizări incorecte a camerei video HD sau a cardului de memorie, etc. Samsung nu va fi responsabil pentru daunele provocate de pierderea conținutului.
- **Realizați copii de siguranță ale datelor importante înregistrate.**  
Pentru a vă proteja datele importante înregistrate, copiați fișierele pe PC. De asemenea, vă recomandăm să copiați datele de pe PC pe un alt suport de stocare. Consultați ghidul de instalare software și conectare USB.
- **Copyright: Rețineți că această cameră video HD este destinată utilizării individuale.**  
Datele înregistrate pe suportul de stocare din această cameră video HD cu ajutorul altor suporturi sau dispozitive digitale/analogice sunt protejate prin legea drepturilor de autor și nu pot fi utilizate fără acordul deținătorului acestor drepturi, decât în scopuri personale. Chiar dacă înregistrați un eveniment, cum ar fi un spectacol sau o expoziție, pentru uz propriu, este recomandat să obțineți permisiune în acest scop.

# informații importante despre utilizare

---

## DESPRE ACEST MANUAL DE UTILIZARE

---

- Capturile de ecran sunt pentru Windows XP. Ecranele pot să difere în funcție de sistemul de operare instalat pe calculator.
- S-ar putea ca imaginile din acest manual să nu fie identice cu cele de pe ecranul LCD.
- Designul și specificațiile camerei video și ale altor accesorii se pot schimba fără înștiințare.

## NOTE REFERITOARE LA MARCA COMERCIALĂ

---

- Toate numele comerciale și mărcile comerciale înregistrate menționate în acest manual și în alte documente livrate împreună cu produsul Samsung sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor acestora.
- Windows® este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation, înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- Macintosh este marca comercială a Apple Computer, Inc.
- Toate celelalte nume de produse menționate în acest manual pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii.
- În plus, "TM" și "R" nu apar în acest manual, la fiecare caz.

# precauții la utilizare

---

## NOTĂ IMPORTANTĂ

---

- **Manevrați cu grijă afișajul cu cristale lichide (LCD):**

- Afișajul cu cristale lichide este foarte delicat: Nu apăsați cu forță pe suprafața acestuia, nu îl loviți și nu îl zgâriați cu un obiect ascuțit.
- Dacă apăsați pe suprafața afișajului LCD, vor apărea diferențe de culoare. Dacă diferențele de culoare nu dispar, opriți camera video, așteptați câteva secunde și apoi porniți-o din nou.
- Nu așezați camera video cu ecranul deschis în jos.
- Închideți ecranul LCD când nu utilizați camera video.

- **Afișare cu cristale lichide:**

- Ecranul LCD este un produs cu o tehnologie extrem de precisă. Din numărul total de pixeli (aprox. 230.000 pixeli pentru ecran LCD), 0,01% sau mai puțini pixeli pot lipsi (puncte negre) sau pot rămâne aprinși ca niște puncte colorate (roșu, albastru, verde). Acest lucru arată limitele tehnologiei actuale și nu indică o eroare care va interveni în înregistrare.
- Ecranul LCD este puțin mai întunecat decât de obicei când camera video este la o temperatură joasă, în zone reci, sau imediat după ce a fost pornită. Imaginile vor fi afișate la luminozitate normală când temperatura camerei va crește. Acest lucru nu afectează imaginile de pe suportul de stocare, deci nu trebuie să vă faceți griji.

- **Țineți camera video HD în poziția corectă:**

Nu apucați camera video HD de ecranul LCD când o ridicați: ecranul LCD s-ar putea desprinde și camera video HD ar putea să cadă.

- **Nu supuneți camera video HD la șocuri:**

- Această cameră video HD este un dispozitiv de precizie. Aveți grijă să nu o loviți de un obiect contondent sau să o scăpați din mână.
- Nu utilizați camera video HD pe un trepied (nu este inclus) într-un loc în care este supusă la vibrații sau impacturi puternice.

- **Nu utilizați camera video în medii cu nisip sau praf!**

Nisipul fin sau praful care pătrund în camera video HD sau în adaptorul CA pot provoca defecțiuni.

- **Feriți camera video de apă și ulei!**

Apa sau uleiul care pătrund în camera video HD sau în adaptorul CA pot prezenta risc de electrocutare sau pot provoca defecțiuni.

- **Suprafețe calde ale produsului:**

Suprafața camerei video HD se va încălzi ușor atunci când este utilizată, dar acest lucru nu indică o defecțiune.

- **Aveți grijă la temperatura ambiantă:**

- Utilizarea camerei video HD în locuri în care temperatura depășește 60°C (140°F) sau este sub 0°C (32°F) va cauza înregistrarea/redarea anormală.
- Nu lăsați o perioadă îndelungată de timp camera video HD pe plajă sau într-un vehicul închis, în care temperatura este foarte ridicată: Riscați să provocați o defecțiune.

# precauții la utilizare

- **Nu îndreptați obiectivul direct către soare:**
  - Dacă lumina soarelui cade direct pe obiectiv, camera video HD se poate defecta sau poate apărea risc de incendiu.
  - Nu lăsați camera video HD în lumina directă a soarelui cu ecranul LCD deschis: Riscați să provocați o defecțiune.
- **Nu utilizați camera video HD în apropierea aparatelor radio sau TV:**

Acest lucru poate determina bruieră sunetelor transmise la TV sau la aparatele radio.
- **Nu utilizați camera video HD în apropierea aparatelor care emit unde puternice sau sunt magnetizate:**

Dacă utilizați camera video HD în apropierea unei surse puternice de unde radio sau magnetice, cum ar fi un transmițător radiosau aparate electrice, imaginile și sunetele înregistrate ar putea fi bruiate. La redarea imaginilor și a sunetelor înregistrate normal, ar putea fi suprapuse zgomote. În cel mai rău caz, camera video HD se poate defecta.
- **Nu expuneți camera video HD la fum sau aburi:**

Fumul gros sau aburii pot avaria carcasa camerei video HD sau pot provoca o defecțiune.
- **Nu utilizați camera video HD în apropierea gazelor corozive:**

Dacă utilizați camera video HD în locuri cu gaze de echipament dense provocate de motoare pe benzină sau diesel, bornele interioare sau exterioare pot coroda împiedicând funcționarea normală, sau bornele bateriei pot coroda, iar camera nu va mai porni.
- **Nu ștergeți carcasa camerei HD cu benzen sau tiner:**

Învelișul exterior riscă să se exfolieze sau carcasa se poate deteriora.
- **Nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece aceștia l-ar putea înghiți.**



## Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

# cuprins

---

## PREZENTARE A FUNCȚIILOR DE BAZĂ

### FAMILIARIZAREA CU CAMERA VIDEO HD

06

- 06 Accesorii livrate cu camera video HD
- 07 Vedere din față și din stânga
- 08 Vedere din dreapta și de sus
- 09 Vedere din spate și de jos

### PREGĂTIREA

10

- 10 Utilizarea telecomenzii
- 11 Montarea bateriei mici
- 11 Utilizarea soclului
- 12 Purtarea camerei video HD
- 13 Încărcarea acumulatorului
- 17 Funcționarea de bază a camerei video HD
- 18 Indicatori de ecran
- 22 Utilizarea butonului Afișaj (|□|)/i/CHECK
- 23 Utilizarea ecranului LCD
- 24 Setare inițială: Limbă, dată și oră OSD

### ÎNAINTE DE A ÎNREGISTRA

26

- 26 Selectarea suportului de stocare
- 27 Introducerea/scoaterea unui card de memorie
- 28 Timp de înregistrare și numărul de imagini
- 29 Selectarea unui card de memorie potrivit

# cuprins

---

## ÎNREGISTRARE

31

- 31 Înregistrarea imaginilor video
- 33 Realizarea imaginilor foto
- 34 Înregistrarea facilă pentru începători (modul EASY Q)
- 35 Înregistrarea imaginilor statice în modul de înregistrare a filmelor (înregistrare dublă)
- 36 Înregistrarea imaginilor statice în timpul redării imaginilor video
- 37 Utilizarea microfonului extern
- 37 Zoom
- 38 Autoînregistrarea utilizând telecomanda
- 39 Utilizarea blițului încorporat

## REDARE

40

- 40 Modificarea modului de redare
- 41 Redarea imaginilor video
- 43 Vizualizarea fotografiilor

## CONECTARE

45

- 45 Conectarea la un TV
- 48 Dublarea imaginilor pe VCR sau DVD/HDD recorder

## UTILIZAREA ELEMENTELOR DE MENU

49

- 49 Utilizarea meniului și meniului rapid
- 51 Elementele de meniu
- 54 Elementele meniului rapid
- 55 Elementele meniului înregistrare
- 69 Elementele meniului redare
- 72 Setarea elementelor de meniu

## EDITAREA IMAGINILOR VIDEO

80

- 80 Ștergerea unei secțiuni dintr-o imagine video
- 81 Divizarea unei imagini video
- 84 Combinarea a două imagini video
- 85 Listă de redare

## ADMINISTRAREA IMAGINILOR

88

- 88 Protecția împotriva ștergerii accidentale
- 89 Ștergerea imaginilor
- 90 Copierea imaginilor

## TIPĂRIREA FOTOGRAFIILOR

91

- 91 Setarea tipăririi DPOF
- 92 Tipărirea directă cu o imprimantă pictbridge

# cuprins

---

## CONECTAREA LA UN PC

94

- 94 Cerințe de sistem
- 95 Instalarea Cyberlink DVD suite
- 97 Conectarea cablului USB
- 98 Vizualizarea conținutului unui suport de stocare
- 100 Transferul fișierelor de PE camera video pe PC
- 101 Redarea fișierelor video pe PC

## ÎNȚREȚINERE ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

103

- 103 Întreținere
- 104 Informații suplimentare
- 106 Utilizarea camerei video HD în străinătate

## DEPANARE

- 107 Depanare

## SPECIFICAȚII

- 121




# prezentare a funcțiilor de bază

Acest capitol vă prezintă caracteristicile elementare ale camerei video HD. Pentru mai multe informații consultați paginile cu recomandări de mai jos.

## Pasul 1

### Pregătirea


- Încărcarea acumulatorului ➔ pagina 13
- Setarea datei/orei și a limbii OSD ➔ paginile 24-25
- Setarea suportului de stocare (memorie încorporată sau card de memorie)  
➔ pagina 26

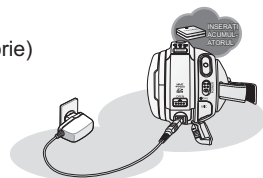

## Pasul 2

### Înregistrarea

- Înregistrarea imaginilor video sau foto ➔ paginile 31,33

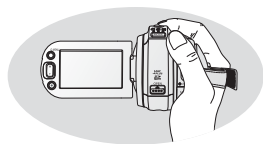

## Pasul 3

### Redarea

- Selectarea unei imagini pentru redare din vederile în miniatură indexate ➔ paginile 41, 43
- Vizualizarea imaginilor redare cu camera video HD pe PC sau TV  
➔ paginile 45, 97




# familiarizarea cu camera video HD

## ACCESORII LIVRATE CU CAMERA VIDEO HD

Noua dvs. camera video HD este livrată cu următoarele accesorii. Dacă vreunul din aceste accesorii lipsește, sunați la Centrul pentru clienți Samsung.


❗ **ESTE POSIBIL CA FORMA EXACTĂ A FIECĂRUI ELEMENT SĂ DIFERE ÎN FUNCȚIE DE MODEL.**

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Acumulator (IA-BP85ST)                   |
| 2  | Adaptor de curent alternativ (tip AA-E9) |
| 3  | Cablu multi-AV                           |
| 4  | Cablu component                          |
| 5  | Cablu USB                                |
| 6  | Ghide de pornire rapidă                  |
| 7  | Baterie mică                             |
| 8  | Telecomandă                              |
| 9  | Soclu                                    |
| 10 | CD cu software                           |
| 11 | Manual de utilizare                      |
| 12 | Hușă                                     |
| 13 | Filtre cu miez                           |
| 14 | Cablu HDMI(Optional)                     |

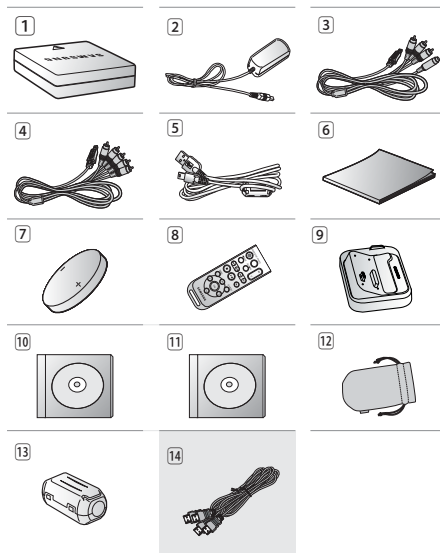

- Conținutul poate varia în funcție de regiunea de comercializare.
- Componentele și accesoriile sunt disponibile la dealerul Samsung local.
- Pentru a cumpăra acest articol, contactați cel mai apropiat distribuitor Samsung.
- În pachet nu este inclus cardul de memorie. Consultați pagina 29 pentru informații despre cardurile de memorie compatibile cu camera video HD.
- Este nevoie să conectați adaptorul CA la stația de andocare când conectați dispozitive externe prin intermediul stației de andocare.
- Camera video HD este livrată cu manualul pe CD și Ghidul de inițiere rapidă (tipărit). Pentru instrucțiuni detaliate, consultați manualul utilizatorului (PDF) de pe CD.

## VEDERE DIN FAȚĂ ȘI DIN STÂNGA

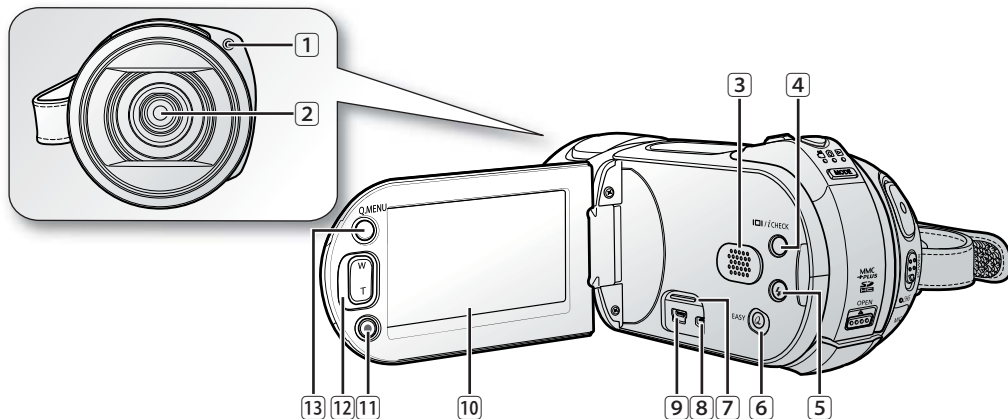

1 Indicator de înregistrare

2 Obiectiv

3 Difuzor încorporat

4 Afișaj (LCD) / Buton iCHECK

5 Buton bliț (⚡)

6 Buton EASY Q

7 Capac mufă

8 Mufă COMPONENT / AV / S-Video (S)

9 Mufă USB

10 Ecran LCD TFT (panou tactil)

11 Buton Pornire/Oprire înregistrare

12 Buton zoom (W/T) / Senzor telecomandă

13 Buton Q.MENU




Când utilizați telecomanda, deschideți ecranul LCD și îndreptați-o direct spre senzorul pentru telecomandă.



Conectorul HDMI este pe suport.

# familiarizarea cu camera video HD

## VEDERE DIN DREAPTA ȘI DE SUS

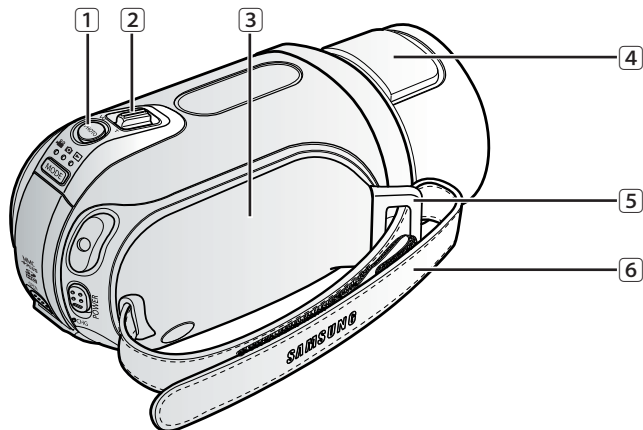

1 Buton PHOTO

2 Pârghie de zoom (W/T)


3 Mâner pivotant

4 Bliț încorporat

5 Cârlig pentru cureaua de prindere

6 Curea de prindere

## VEDERE DIN SPATE ȘI DE JOS

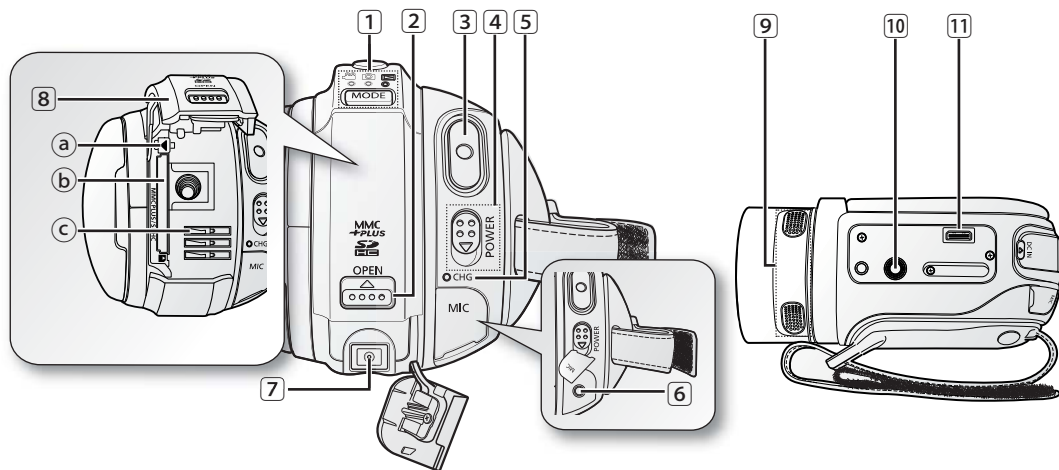

1 Buton MODE/Indicator de mod  
(Mod Film (📷) / Foto (📷) / Redare (📺))

2 Comutator OPEN

3 Buton Pornire/Oprire înregistrare

4 Comutator POWER

5 Indicator CHG (încărcare)

6 Mufă MIC (microfon extern)

7 Mufă DC IN

8 Capac acumulator/card de memorie

a Pârghie de eliberare a acumulatorului

b Fantă pentru cardul de memorie

c Fantă pentru acumulator

9 Microfon intern


10 Conector trepied

11 Conector stație de andocare

# pregătirea

Această secțiune oferă informații care vă sunt necesare înainte de a utiliza camera video HD, cum ar fi modul de utilizare al accesoriilor furnizate, modul de încărcare a acumulatorului, setarea modului de operare și configurarea inițială.

## UTILIZAREA TELECOMENZII

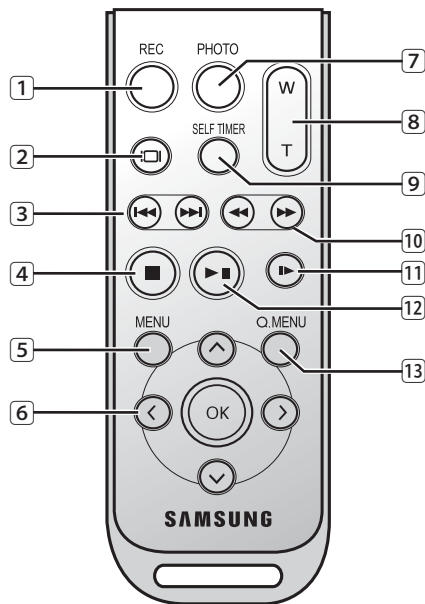

- 1 Buton REC
- 2 Buton Afișare (Ⓜ)
- 3 Buton Omitere (⏮/⏭)
- 4 Buton Stop (⏹)
- 5 Buton MENU
- 6 Butoane de control (⏮/⏭/⏩/⏪/⏹)
- 7 Buton PHOTO
- 8 Buton pentru zoom (W/T)
- 9 Buton SELF TIMER
- 10 Buton Căutare (⏮/⏭)
- 11 Buton Redare cu încetinitorul (⏩)
- 12 Buton Redare/Pauză (⏪)
- 13 Buton Q.MENU



Când utilizați telecomanda, deschideți ecranul LCD și îndreptați-o direct spre senzorul pentru telecomandă.



Butoanele de pe telecomandă funcționează asemeni celor de pe camera video HD.

## MONTAREA BATERIEI MICI

### Instalarea bateriei mici în telecomandă


1. Rotiți suportul bateriei în sens orar (conform marcatului (⌚)), utilizând unghia sau o monedă pentru a-l deschide. Suportul bateriei se va deschide.
2. Introduceți bateria cu borna pozitivă (+) în jos și apăsați până la fixare.
3. Introduceți suportul pentru baterie la loc în telecomandă, aliniați semnul său (O) cu semnul (⌚) de pe telecomandă și răsuțiți suportul pentru baterie în sens orar pentru a-l fixa.

### Măsuri de precauție cu privire la bateria mică

- Dacă bateria nu este schimbată corect, riscați să provocați o explozie. Înlocuiți bateria numai cu o baterie de același tip sau un tip echivalent.
- Nu apucați bateria cu o pensetă sau cu alte instrumente de metal. Acest lucru va provoca un scurtcircuit.
- Nu reîncărcați, dezasamblați, încălziți sau scufundați în apă bateria, pentru a evita riscul de explozie.



**Nu lăsați bateria mică la îndemâna copiilor. Dacă o baterie este înghițită, consultați imediat medicul.**

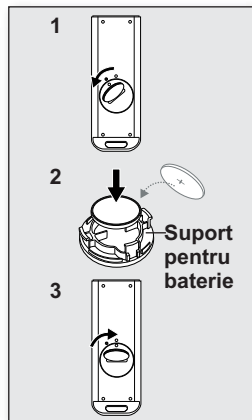


## UTILIZAREA SOCLULUI

- Soclul este o placă de conexiune care poate fi utilizată pentru a face camera video mai stabilă în timpul încărcării bateriei sau pentru a o conecta la un dispozitiv extern (TV, PC, etc.)
- Este nevoie să conectați adaptorul CA la stația de andocare când conectați dispozitive externe prin intermediul stației de andocare.



- Dacă veți conecta camera video HD la soclul existent utilizând mai multe tipuri de cabluri pentru ieșirea imaginii, ordinea priorității semnalelor de ieșire este următoarea: Cablu USB → Cablu HDMI → Cablu component/Multi-AV.
- Când conectați camera la suport, mufele jack USB și Component/Multi-AV ale camerei video nu sunt utilizate.
- Nu conectați cablurile simultan deoarece s-ar putea să nu fie compatibile unul cu celălalt și să nu funcționeze. În acest caz, scoateți toate cablurile conectate și încercați să realizați conexiunea din nou.

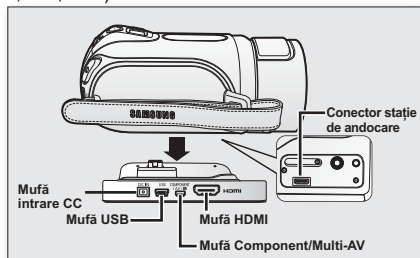

# pregătirea


## PURTAREA CAMEREI VIDEO HD

### Atașarea curelei de prindere

Introduceți mâna dreaptă în curea din partea inferioară a camerei până la baza degetului mare. Așezați mâna astfel încât să puteți acționa cu ușurință butonul **pornire/oprire înregistrare**, butonul **PHOTO** și comutatorul pentru **Zoom**.

Reglați lungimea curelei astfel încât camera să rămână stabilă când apăsați cu degetul mare pe butonul **pornire/oprire înregistrare**.

1. Scoateți curea.
2. Reglați lungimea curelei și atașați-o.

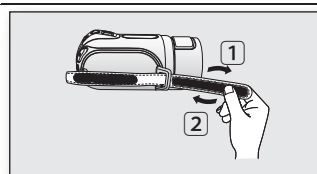


### Reglarea unghiului

Rotiți mânerul de rabatare la unghiul cel mai convenabil. Îl puteți roti în jos între 10° și 150°.



Aveți grijă să nu rotiți în sens invers, deoarece ați putea avaria camera.

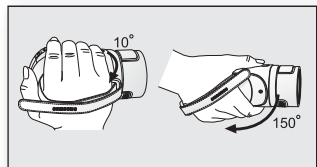


### Atașarea filtrului cu miez

- Pentru a diminua interferența câmpului electric, atașați filtrul cu miez la adaptorul de curent alternativ, cablul multi-AV și cablul HDMI (opțional).
- Atașați filtrul cu miez în apropierea mufei camerei HD.



- Aveți grijă să nu deteriorați cablul când atașați filtrul.
- Pentru a atașa filtrul cu miez la adaptorul de curent, rulați o dată cablul în jurul filtrului.

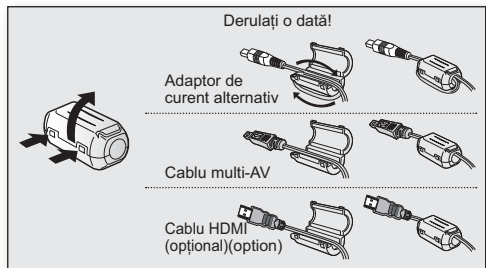




## ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI

- Utilizați numai acumulatori **IA-BP85ST**.
- S-ar putea ca acumulatorul să fie puțin încărcat la momentul achiziției.
- Aveți grijă să încărcați acumulatorul înainte de a utiliza camera video HD.


### Introducerea acumulatorului

1. Deschideți capacul acumulatorului deplasând comutatorul **OPEN** în sus, ca în figură.
2. Inserați acumulatorul în fanta corespunzătoare până auziți un sunet ușor de fixare.
  - Asigurați-vă că marcajul (**SAMSUNG**) este orientat spre stânga, când camera video este poziționată ca în figură.
3. Închideți capacul acumulatorului.

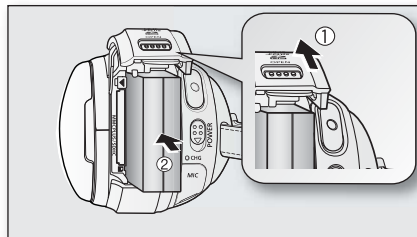

### Încărcarea acumulatorului

1. Glisați comutatorul **POWER** în jos pentru a opri camera video.
2. Deschideți capacul mufei DC IN și conectați adaptorul CA la mufa DC IN.
3. Conectați adaptorul de curent alternativ la o priză de perete.
4. După încărcare, deconectați adaptorul de curent alternativ de la mufa DC IN a camerei video HD.
  - Chiar dacă alimentarea este oprită, acumulatorul se va descărca dacă este conectat la cameră.

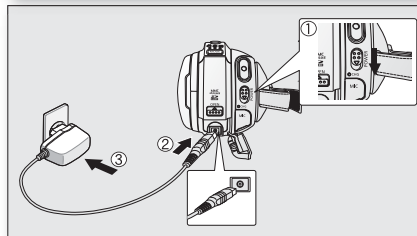

- De asemenea, puteți încărca și cu ajutorul soclului.  
➡ pagina 11
- Se recomandă să achiziționați unul sau mai mulți acumulatori suplimentari pentru a putea utiliza neîntrerupt camera video HD.


Utilizați numai acumulatori aprobați de Samsung. Nu utilizați acumulatori de la alți producători. În caz contrar, există pericol de supraîncălzire, incendiu sau explozie. Samsung nu răspunde pentru problemele cauzate de utilizarea bateriilor necorespunzătoare.

# pregătirea

## Indicator încărcare

Culoarea ledului indică utilizarea curentă sau starea de încărcare.

- Dacă bateria a fost încărcată complet, indicatorul de încărcare este verde.
- Dacă bateria este în curs de încărcare, culoarea indicatorului este portocalie.
- Dacă a survenit o eroare la încărcarea acumulatorului, indicatorul de încărcare clipește în culoarea verde.
- Acumulatorul se încarcă la peste 95% din capacitate, dacă este încărcat timp de o oră și 40 de minute, iar culoarea indicatorului se schimbă în verde. Încărcarea completă a acumulatorului durează aproximativ 2 ore.

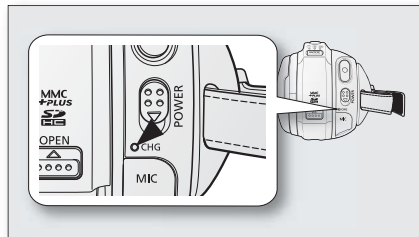

<Indicator de încărcare>

Timpul de încărcare, înregistrare și redare cu acumulatorul încărcat (fără operații de zoom , ecran LCD deschis, etc.)

Tipul bateriei	IA-BP85ST	
Durată de încărcare	aprox. 100 min	
Format de înregistrare	Timp de înregistrare continuă	Timp de redare
HD	aprox. 85 min	aprox. 120 min
SD	aprox. 90 min	aprox. 130 min

- Durata este orientativă. Datele afișate mai sus au fost obținute în mediul de testare Samsung și s-ar putea să difere de utilizarea efectivă.
- Durata de înregistrare se scurtează considerabil la temperaturi reduse. Duratele de înregistrare continuă din instrucțiunile de utilizare sunt măsurate cu un acumulator încărcat complet, la o temperatură de 25 °C (77 °F). Deoarece temperatura și condițiile de mediu variază, durata de funcționare rămasă a acumulatorului poate să difere de duratele de înregistrare aproximative din instrucțiuni.

## Înregistrare continuă (fără zoom)

Durata din tabel indică durata de înregistrare disponibilă când camera video HD este în modul de înregistrare, fără utilizarea altor funcții. În condițiile normale de înregistrare, s-ar putea ca acumulatorul să se descarce de 2-3 ori mai repede deoarece sunt utilizate funcțiile de pornire/oprire înregistrare, zoom și redare. Considerați durata de viață a unui acumulator încărcat între 1/2 și 1/3 față de cea din tabel și pregătiți numărul de acumulatori necesari efectuării întregii înregistrări dorite.

Rețineți că acumulatorul se descarcă mai repede în condiții de temperatură scăzută.




- Durata de încărcare variază în funcție de nivelul de încărcare a acumulatorului.
- Pentru a verifica nivelul de încărcare a acumulatorului, apăsați și mențineți apăsat butonul **Afișaj** (I/O)/**CHECK**. ➔ pagina 22

## Scoaterea acumulatorului

1. Deschideți capacul acumulatorului deplasând comutatorul **OPEN** în sus, ca în figură.
2. Deplasați pârghia **Eliberare acumulator** și trageți acumulatorul afară.
  - Deplasați ușor pârghia **Eliberare acumulator** în direcția indicată în figură.
3. Închideți capacul acumulatorului.



- Puteți achiziționa acumulatori suplimentari de la dealerul local Samsung.
- Dacă nu utilizați camera video HD o perioadă îndelungată, scoateți acumulatorul din aceasta.

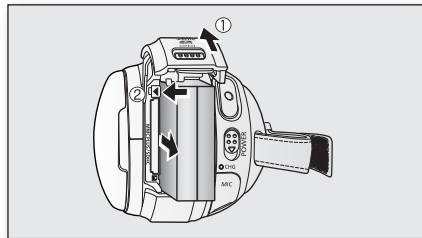

## Despre acumulatori

- Acumulatorul trebuie reîncărcat la o temperatură cuprinsă între 0°C (32°F) și 40°C (104°F). Totuși, când este expus la temperaturi scăzute (sub 32°F (0°C)), durata de viață a acestuia se reduce și s-ar putea să nu mai funcționeze. În acest caz, puneți acumulatorul în buzunar sau în alt loc cald și protejat pentru o perioadă scurtă de timp, apoi reintroduceți-l în cameră.
- Nu lăsați acumulatorul lângă o sursă de căldură (de ex. foc sau o aertermă).
- Nu dezasamblați, striviți sau încălziți acumulatorul.
- Nu scurtcircuitați bornele comutatorului. Acest lucru ar putea provoca scurgeri, supraîncălzire sau incendiu.

# pregătirea

## Întreținerea acumulatorului

- Durata de înregistrare este afectată de temperatură și de condițiile de mediu.
- Recomandăm utilizarea exclusivă a acumulatorului original disponibil la distribuitorii Samsung. Când acumulatorul ajunge la sfârșitul perioadei de viață, contactați dealerul local. Acumulatorii trebuie tratați ca deșeuri chimice.
- Înainte de a începe înregistrarea asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet.
- Pentru a conserva acumulatorul, țineți camera video HD oprită când nu o utilizați.
- Chiar dacă comutatorul pentru alimentare este oprit, acumulatorul se va descărca dacă este conectat la cameră. Când nu utilizați camera video HD pentru o perioadă îndelungată, scoateți acumulatorul din aceasta.
- Din motive de economisire a energiei, camera se va închide automat după 5 minute în modul standby. (Numai dacă setați **"Auto Power Off"** din meniu la Activat ("5 min").)
- Când este complet descărcat, acumulatorul deteriorează celulele interne. Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este descărcat complet. Încărcați acumulatorul cel puțin odată la 6 luni pentru a preveni descărcarea completă a acestuia.

## Despre durata de viață a acumulatorului

Capacitatea acumulatorului scade în timp și datorită utilizării repetate. Dacă durata de viață între două încărcări scade semnificativ, trebuie înlocuit cu unul nou.

Durata de viață a fiecărui acumulator depinde de condițiile de stocare, de utilizare și de mediu.

## Utilizarea camerei video HD cu adaptorul pentru curent alternativ

Se recomandă să utilizați adaptorul de curent alternativ pentru a alimenta camera video HD de la o priză de curent alternativ când efectuați setări, redați sau editați imagini sau utilizați camera în interior. ➔ pagina 13



ATENȚIE

- Înainte de a îndepărta sursa de curent, aveți grijă să opriți camera. În caz contrar camera se poate defecta.
- Utilizați o priză din apropiere pentru adaptorul de curent alternativ. Deconectați imediat de la priză adaptorul de curent alternativ dacă apare o defecțiune în timpul utilizării camerei.
- Nu utilizați adaptorul de curent alternativ în spații înguste, ca de exemplu între perete și mobilă.
- Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator.
- Pentru informații legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de service.



## Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

*(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)*

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

## FUNCȚIONAREA DE BAZĂ A CAMEREI VIDEO HD

Setați modul de operare corespunzător în funcție de preferință, utilizând comutatorul **POWER** și butonul **MODE**.

### Pornirea și oprirea camerei video HD.

Puteți porni sau opri camera glisând în jos comutatorul **POWER**.

Obiectivul se deschide automat la pornirea camerei video HD.



- Setați data și ora când utilizați camera pentru prima dată. ➔ pagina 25
- La prima utilizare a camerei video HD sau când efectuați funcția “**Default Set**”, se va afișa meniul “**Date/Time Set**” la aprinderea afișajului. Dacă nu setați data și ora, ecranul pentru setarea datei și a orei va apărea la fiecare pornire a camerei dvs. video.

### Setarea modurilor de operare

- Puteți schimba modul de operare în ordinea următoare de fiecare dată când apăsați butonul **MODE**.


Modul Film ( ) → modul Foto ( ) → modul Redare ( ) → Modul Film ( )

- De fiecare dată când schimbați modul de funcționare, indicatorul luminos al modului respectiv se aprinde.

- Modul Film ( ): Pentru a înregistra imagini video. ➔ pagina 31
- Modul Foto ( ): Pentru a înregistra imagini foto. ➔ pagina 33
- Modul Redare ( ): Pentru a reda imagini video sau foto sau pentru a le edita. ➔ pagina 40




- La pornirea camerei video HD, este efectuată funcția de autodiagnosticare și poate apărea un mesaj. În acest caz, consultați secțiunea “Indicatori și mesaje de avertizare” (de la paginile 107-110) și efectuați acțiunea corectivă necesară.
- Modul Film este setat automat când camera este pornită.

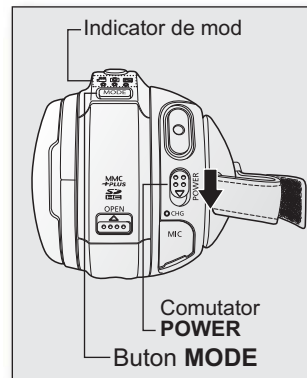

# pregătirea


## INDICATORI DE ECRAN

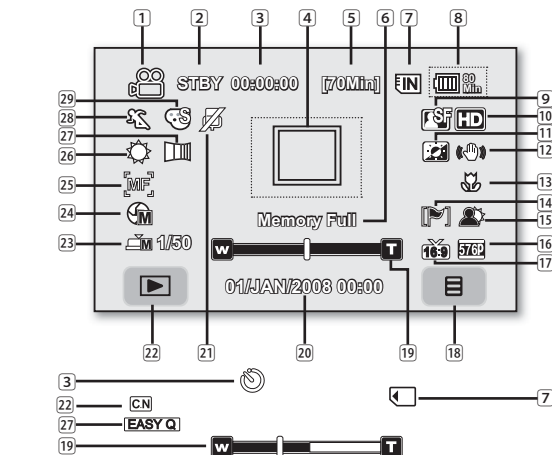

- Indicatorii din OSD au la bază capacitatea de memorie de 8GB (memoria încorporată).
- Ecranul de mai sus este explicativ: Este diferit de ecranul afișat pe camera dumneavoastră.
- Funcțiile marcate cu \* nu vor fi reținute la pornirea camerei, după ce în prealabil a fost oprită.
- Pentru performanțe sporite, indicatorii și ordinea afișajelor pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- (★) Durata maximă de înregistrare afișată este de 999 de minute, chiar dacă durata efectivă disponibilă depășește 999 de minute. Totuși, durata de înregistrare efectivă disponibilă nu este afectată de numărul afișat. ➔ pagina 28
- De exemplu, când durata de înregistrare efectivă disponibilă este "1.066" minute, pe ecran va fi afișată valoarea "999".

## Modul Înregistrare filme

- Mod înregistrare film
- Mod de operare (STBY (așteptare) sau ● (înregistrare))
- Contor timp (durată înregistrare film) / Contor automat\*
- Detectarea feței
- Durată de înregistrare rămasă (★)
- Indicatori și mesaje de avertizare
- Medii de stocare (memorie încorporată sau card de memorie)
- Informații acumulator (nivel/durată rămasă acumulator)
- Calitate imagine film
- Rezoluție imagine film
- Îmbunătățire LCD
- Anti-vibrație (EIS)
- Tele macro
- Eliminare zgomot vânt
- Iluminare din spate
- Închidere Component (când este conectat un cablu Component.)
- Tip TV (când este conectat un cablu Component sau Multi-AV.)
- Etichetă Meniu
- Poziție zoom / zoom digital\*
- Data/Oră
- Indicator Sunet oprit
- Etichetă Mod înregistrare/redare
- Declanșator manual\* / Super C.Nite\*
- Expunere manuală\*
- Focalizare manuală\*
- Balans de alb
- Atenuator\*
- Mod scenă (AE) / EASY Q
- Efect digital

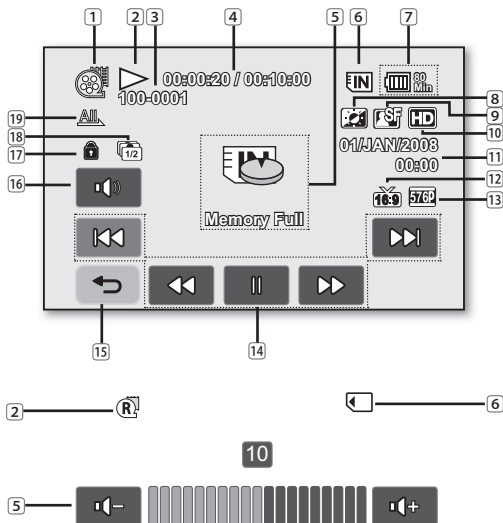


## Modul Redare filme

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Mod redare film  |
| 2  | Stare operare (Redare/Pauză) / Vizualizare evidențiată   |
| 3  | Nume fișier (număr fișier)   |
| 4  | Cod durată (durată scursă / durată înregistrată)   |
| 5  | Indicatori și mesaje de avertizare / Control volum   |
| 6  | Medii de stocare (memorie încorporată sau card de memorie)   |
| 7  | Informații acumulator (Nivel/durată rămasă acumulator)   |
| 8  | Îmbunătățire LCD   |
| 9  | Indicator calitate imagine film  |
| 10 | Rezoluție imagine film   |
| 11 | Data/Oră   |
| 12 | Tip TV (când este conectat un cablu Component sau Multi-AV.)                                       |
| 13 | Închidere Component (când este conectat un cablu Component.)                                       |
| 14 | Etichetă funcții pentru redare film (Omitere / Căutare / Redare / Pauză / Redare cu încetinitorul) |
| 15 | Etichetă Revenire  |
| 16 | Etichetă Volum   |
| 17 | Ștergere protecție   |
| 18 | Captură continuă   |
| 19 | Opțiuni de redare  |



Aceste file vor dispărea de pe ecran în aproximativ 3 secunde. Vor reapărea când veți atinge orice punct de pe ecran.

# pregătirea

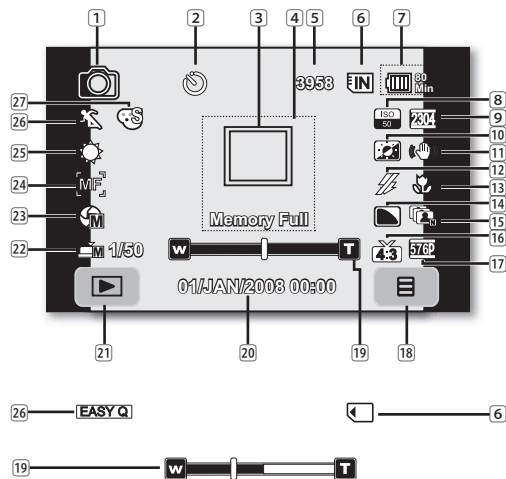


(★) Numărul maxim de imagini care pot fi înregistrate afișat este de 99.999, deși numărul efectiv de imagini care pot fi înregistrate depășește această valoare. Numărul efectiv de imagini care pot fi înregistrate nu este afectat de valoarea afișată. ➔ pagina 28  
De exemplu, când numărul efectiv de imagini care pot fi înregistrate este "156.242", pe ecran va fi afișată valoarea "99.999".

## Modul Înregistrare fotografie

- 1 Mod înregistrare foto
- 2 Contor automat\*
- 3 Detectarea feței
- 4 Indicatori și mesaje de avertizare
- 5 Contor imagine (★)  
(numărul total de imagini foto care pot fi realizate)
- 6 Medii de stocare  
(memorie încorporată sau card de memorie)
- 7 Informații acumulator(nivel/durată rămasă acumulator)
- 8 Sensibilitate ISO
- 9 Rezoluție imagine foto
- 10 Îmbunătățire LCD
- 11 Anti-vibrație (EIS)
- 12 Mod bliț
- 13 Tele macro
- 14 Claritate
- 15 Captură continuă
- 16 Tip TV  
(când este conectat un cablu Component sau Multi-AV.)
- 17 Ieșire Component  
(când este conectat un cablu Component.)
- 18 Etichetă Meniu
- 19 Poziție zoom / zoom digital\*
- 20 Dată/Oră
- 21 Etichetă Mod înregistrare/redare
- 22 Declanșator manual\*
- 23 Expunere manuală\*
- 24 Focalizare manuală\*
- 25 Balans de alb
- 26 Mod scenă (AE) / EASY Q
- 27 Efect digital



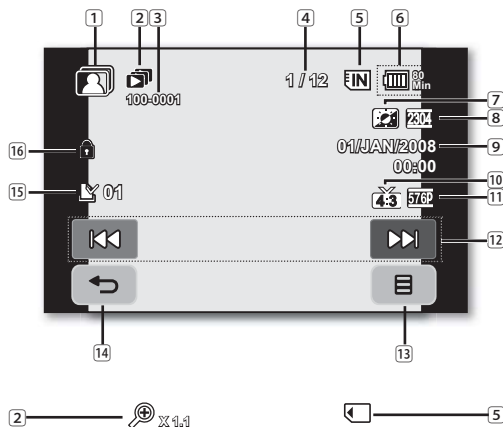

## Modul Redare fotografii

- 1 Mod redare foto
- 2 Diaporamă cu muzică / Zoom redare
- 3 Nume fișier (număr fișier)
- 4 Contor imagine (imaginea curentă / numărul total de imagini înregistrate)
- 5 Medii de stocare (memorie încorporată sau card de memorie)
- 6 Informații acumulator (nivel/durată rămasă acumulator)
- 7 Îmbunătățire LCD
- 8 Rezoluție imagine foto
- 9 Dată/Oră
- 10 Tip TV (când este conectat un cablu Component sau Multi-AV.)
- 11 Ieșire Component (când este conectat un cablu Component.)
- 12 Etichetă Imaginea anterioară/Imaginea următoare
- 13 Etichetă Meniu
- 14 Etichetă Revenire
- 15 Marcaj tipărire
- 16 Marcaj tipărire

# pregătirea

## UTILIZAREA BUTONULUI AFIȘARE ( )/iCHECK


### Comutarea modurilor de afișare a informațiilor

Puteți comuta între modurile de afișare a informațiilor:



Apăsați butonul **Afișare** (  )/iCHECK.

Modurile de afișare completă și minimă vor alterna.

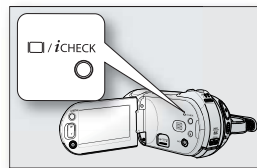
- Modul de afișare completă: Toate informațiile vor fi afișate.
- Modul de afișare minimă: Va fi afișat numai indicatorul stării de operare.  
Dacă camera HD conține informații de avertizare, un mesaj de avertizare va fi afișat.




### Verificați bateria și capacitatea de înregistrare

- Când camera este pornită, apăsați și mențineți apăsat butonul **Afișare** (  )/iCHECK.
- Când camera este oprită, apăsați butonul **Afișare** (  )/iCHECK.
- După un timp, pe ecran vor fi afișate timp de 10 secunde durată estimată a bateriei și durata de înregistrare aproximativă, în funcție de dispozitivul de stocare și de calitatea selectată.
- Mediul de stocare selectat este evidențiat. În cazul în care cardul de memorie nu este inserat, pictograma este estompată.



- Butonul **Afișaj** (  )/iCHECK nu va funcționa în meniu și în modul Meniu rapid.
- Când capacitatea bateriei este insuficientă pentru a efectua operația iCHECK, mesajul “**Low Battery**” va apărea timp de 10 secunde.
- Când cardul de memorie nu poate fi recunoscut din cauza unei erori, a faptului că nu este acceptat sau nu este formatat (↩ pagina 108), pe ecran va fi afișat mesajul “**Unknown**” lângă indicatorul pentru cardul de memorie.

Acumulator rămas (aprox.)

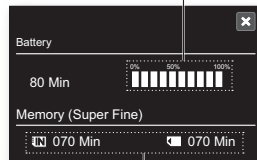

Capacitate de memorie înregistrabilă (aprox.)

## UTILIZAREA ECRANULUI LCD

### Reglarea ecranului LCD

1. Deschideți cu degetul ecranul LCD la 90 de grade față de cameră.
2. ORotiți-l pentru a obține unghiul optim de înregistrare sau redare.




AVERTISMENT

Nu ridicați camera apucând-o de ecranul LCD.



- Rotirea excesivă poate provoca avariarea balamalei care cuplează ecranul LCD și camera.
- Consultați pagina 73 pentru a regla luminozitatea și culoarea ecranului LCD.

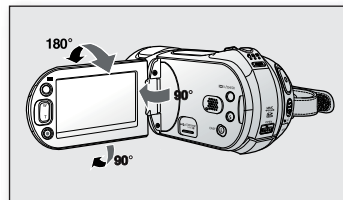

### Utilizarea panoului tactil

Puteți reda imagini înregistrate și seta funcțiile utilizând panoul tactil. Așezați mâna pe partea din spate a panoului LCD pentru a-l susține. Apoi, atingeți elementele afișate pe ecran.




AVERTISMENT

Nu plasați o peliculă de protecție (nu este furnizată) pe ecranul LCD. Dacă pelicula este aplicată o perioadă o perioadă de timp mai lungă, adezivul de pe suprafața ecranului poate defecta panoul tactil.



- Aveți grijă să nu apăsați, accidental, butoanele din apropierea panoului LCD, în timp ce utilizați panoul tactil.
- Filele și indicatorii care apar pe panoul LCD depind de starea de înregistrare/ redare a camerei dumneavoastră în acel moment.
- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze corect deoarece folia protectoare a ecranului LCD aplicată la achiziționarea produsului nu a fost înlăturată. Înlăturați folia protectoare înainte de a utiliza produsul.

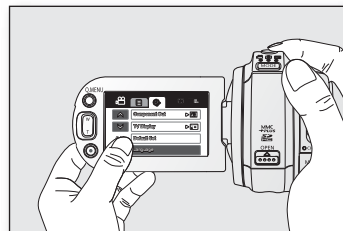







# pregătirea

## SETARE ÎNȚĂLĂ : LIMBĂ, DATĂ ȘI ORĂ OSD

Pentru a citi meniurile sau mesajele în limba dorită, setați limba pentru OSD. Pentru a stoca data și ora în timpul înregistrării, setați data/ora.



### Selectarea limbii pentru OSD

Puteți selecta limba dorită de afișare a ecranului de meniu și a mesajelor.

1. Apăsați fila Meniu (  ).
2. Atingeți fila Setări (  ).
3. Atingeți fila Sus (  )/Jos (  ) când este afișat **“Language”**.
4. Atingeți **“Language”**, apoi atingeți limba dorită pentru OSD.  
“English” → “한국어” → “Français” → “Deutsch” → “Italiano” → “Español” → “Português”  
→ “Nederlands” → “Svenska” → “Suomi” → “Norsk” → “Dansk” → “Polski” → “Magyar”  
→ “Українська” → “Русский” → “中文” → “ไทย” → “Türkçe” → “فارسی” → “العربية” →  
“Čeština” → “Slovensky”
5. Pentru a ieși, atingeți fila Ieșire (  ) sau Revenire (  ) în mod repetat până când meniul dispare.
  - Limba OSD va fi schimbată cu limba selectată.




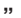


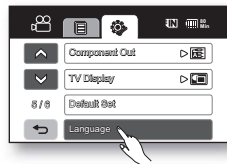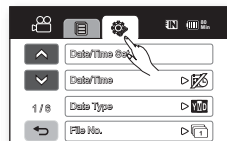





- Setarea de limbă se păstrează, chiar dacă acumulatorul sau adaptorul pentru curent alternativ este deconectat.
- Opțiunile **“Language”** pot fi schimbate fără înștiințare prealabilă.



## Setarea datei și a orei

Setați data și ora când utilizați camera pentru prima dată.

1. Atingeți fila Meniu (  ).
2. Atingeți fila Setări (  ).
3. Atingeți fila Sus (  )/Jos (  ) până când este afișat **“Date/Time Set ”**.
4. Atingeți **“Date/Time Set.”**
5. Atingeți fila Sus (  )/Jos (  ) pentru a seta ziua curentă, apoi atingeți câmpul pentru lună.
6. Setati valorile pentru lună, an, oră și minut, în același mod în care ați setat ziua.
7. Atingeți eticheta **OK** (  ) după finalizarea setării datei și a orei.
  - Va apărea mesajul **“Date/Time set”**, iar data/ora setate vor fi aplicate.
  - Dacă atingeți eticheta Ieșire (  ) înainte de a seta Data/Ora, meniul dispare, iar Data/Ora nu sunt salvate și când apăsați eticheta Revenire (  ), va apărea mesajul **“Date/ Time set is not changed”**.
8. Pentru ieșire, apăsați repetat file Revenire (  ) până când meniul dispare.





### • La încărcarea bateriei reîncărcabile încorporate

Camera video conține o baterie reîncărcabilă încorporată, care reține data, ora și alte setări chiar și când camera este oprită. Bateria reîncărcabilă încorporată este încărcată de fiecare dată când camera video este conectată la priză, prin intermediul adaptorului de curent alternativ sau când este atașat acumulatorul. Bateria reîncărcabilă încorporată se va descărca complet în aproximativ 6 luni, dacă nu utilizați camera video deloc. Utilizați camera video după încărcarea bateriei reîncărcabile încorporate. Dacă nu schimbați bateria reîncărcabilă încorporată, nu vor fi salvate datele de intrare, iar data/ora vor apărea pe ecran ca **“01/JAN/2008 00:00”** (când **“Date/Time”** este activat ).

- Puteți seta anul până la 2038.

## Activarea/dezactivarea afișajului pentru dată și oră



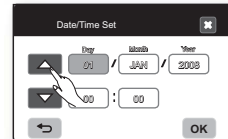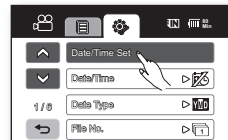



Pentru a activa sau a dezactiva afișajul pentru dată și oră, accesați meniul și schimbați modul de afișare a datei/orei. ➡ pagina 72



# Înainte de a înregistra



## SELECTAREA MEDIULUI DE STOCARE

- Puteți înregistra filme și imagini foto în memoria încorporată sau pe un card de memorie, astfel încât, înainte de a începe să înregistrați sau să stocați, trebuie să alegeți mediul de stocare dorit.
- În camera dvs. video HD, puteți utiliza cardului SDHC și MMCplus. (Anumite carduri nu sunt compatibile, în funcție de producătorul cardului de memorie și de tipul acestuia.)
- Înainte de a insera sau scoate cardul de memorie, opriți camera video HD.

1. Atingeți eticheta Meniu (  ).
2. Atingeți eticheta Setări (  ).
3. Atingeți eticheta sus (  )/jos (  ) până se afișează **“Storage Type”**.
4. Atingeți **“Storage Type”** și apoi mediul de stocare dorit.
  - **“Memory”**: Când utilizați memoria încorporată.
  - **“Card”**: Când utilizați cardul de memorie (card SDHC sau MMCplus).
5. Pentru a ieși, atingeți eticheta Ieșire (  ) sau Revenire (  ) repetat, până când meniul dispare.



- Nu formatați niciodată memoria încorporată sau cardul de memorie utilizând un PC.
- Când introduceți un card de memorie apare ecranul de configurare a suportului de stocare. Atingeți **“Yes”** dacă doriți să utilizați un card de memorie sau **“No”** în caz contrar.
- Nu decuplați alimentarea (acumulatorul sau adaptorul CA) în timpul accesării mediului de stocare printr-o acțiune de tipul înregistrare, redare, formatare, ștergere etc. Mediul de stocare și datele din acesta pot fi deteriorate.
- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce este utilizat de camera video.
- Acesta poate fi accesat și prin utilizarea butonului **Q.MENU**. Apăsăți butonul **Q.MENU**. → Atingeți **“Storage”** → Atingeți **“Memory”** sau **“Card.”**

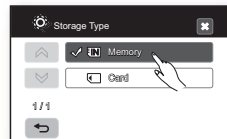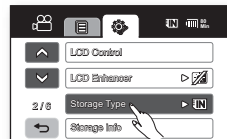


## INTRODUCEREA/SCOATEREA UNUI CARD DE MEMORIE

### Inserarea unui card de memorie

1. Deschideți capacul cardului de memorie deplasând comutatorul **OPEN** în sus, ca în figură.
2. Inserați cardul de memorie în fantă până se fixează ușor (clic).
  - Asigurați-vă că zona cu borne este orientată spre stânga, când camera video este poziționată ca în figură.
3. Închideți capacul cardului de memorie.

### Scoaterea unui card de memorie

1. Deschideți capacul cardului de memorie deplasând comutatorul **OPEN** în sus, ca în figură.
2. Apăsați ușor cardul spre interior pentru a fi împins afară.
3. Trageți cardul de memorie din fantă și închideți capacul cardului de memorie.

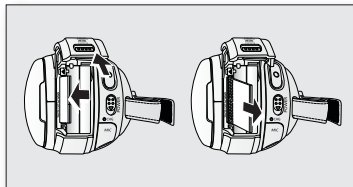

### Camera video acceptă carduri de memorie SD și MMCplus pentru stocarea datelor.

Viteza de stocare a datelor poate să difere, în funcție de producător și de sistemul de producție.

- Sistem SLC (celulă cu un singur nivel): este activată viteza de scriere mai mare.
- Sistem MLC (celulă cu mai multe niveluri): este acceptată numai o viteză redusă de scriere.

Pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizați un card de memorie care suportă viteze de scriere superioare. Utilizarea unui card de memorie cu viteză de scriere inferioară poate provoca dificultăți la stocarea filmului pe cardul de memorie. Este posibil chiar să pierdeți date din film în timpul înregistrării.

În încercarea de a păstra pe de-a întregul filmul înregistrat, camera video HD stochează forțat filmul pe cardul de memorie și afișează un avertisment: **“Low Speed Card. Please record a Lower quality”**

Dacă nu puteți evita utilizarea unui card cu viteză de scriere inferioară, rezoluția și calitatea înregistrării pot fi mai mici decât valorile setate ➡ pagina 63-64.

Totuși, cu cât rezoluția și calitatea sunt mai ridicate, cu atât va fi utilizată mai multă memorie.

Capacitatea efectivă a cardului formatat ar putea să fie mai mică, deoarece un firmware intern utilizează o porțiune a memoriei.

# Înainte de a înregistra

## TIMP DE ÎNREGISTRARE ȘI NUMĂRUL DE IMAGINI

### Timp de înregistrare pentru imagini video

Rezoluția filmului/ Calitatea filmului		Suport de stocare (capacitate)					
		1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
[HD]1080/25p		Aprox. 8min	Aprox. 17min	Aprox. 35min	Aprox. 71min	Aprox. 142min	Aprox. 284min
[HD]1080/ 50i	[HD]Super Fine	Aprox. 8min	Aprox. 17min	Aprox. 35min	Aprox. 71min	Aprox. 142min	Aprox. 284min
	[HD]Fine	Aprox. 12min	Aprox. 24min	Aprox. 48min	Aprox. 96min	Aprox. 192min	Aprox. 384min
	[HD]Normal	Aprox. 15min	Aprox. 30min	Aprox. 61min	Aprox. 122min	Aprox. 244min	Aprox. 488min
[SD]576/ 50p	[SD]Super Fine	Aprox. 14min	Aprox. 28min	Aprox. 56min	Aprox. 112min	Aprox. 224min	Aprox. 448min
	[SD]Fine	Aprox. 17min	Aprox. 34min	Aprox. 69min	Aprox. 139min	Aprox. 278min	Aprox. 556min
	[SD]Normal	Aprox. 29min	Aprox. 59min	Aprox. 119min	Aprox. 239min	Aprox. 478min	Aprox. 956min
[SD]Slow Motion		Aprox. 15min	Aprox. 30min	Aprox. 61min	Aprox. 122min	Aprox. 244min	Aprox. 488min

### Numărul de imagini foto ce pot fi înregistrare

Rezoluție fotografie	Storage media (Capacity)					
	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
3264x2448	Aprox. 373	Aprox. 747	Aprox. 1494	Aprox. 2988	Aprox. 5976	Aprox. 11952
2880x2160	Aprox. 478	Aprox. 957	Aprox. 1914	Aprox. 3829	Aprox. 7658	Aprox. 15316
2304x1728	Aprox. 494	Aprox. 988	Aprox. 1976	Aprox. 3953	Aprox. 7906	Aprox. 15812
2048x1536	Aprox. 928	Aprox. 1856	Aprox. 3713	Aprox. 7427	Aprox. 14854	Aprox. 29708
1440x1080	Aprox. 1802	Aprox. 3604	Aprox. 7208	Aprox. 14417	Aprox. 28834	Aprox. 57668
640x480	Aprox. 5106	Aprox. 10212	Aprox. 20424	Aprox. 40848	Aprox. 81696	Aprox. 163392



- Cifrele de mai sus sunt măsurate în condițiile de testare standard ale Samsung și pot diferi în funcție de condițiile efective de utilizare.
- Cu cât setările pentru rezoluție și calitate sunt mai mari, cu atât mai multă memorie se utilizează.
- Rata de compresie crește când se aleg setări inferioare pentru rezoluție și calitate. Cu cât rata de compresie este mai ridicată, cu atât durata de înregistrare va fi mai lungă. Totuși, rezoluția și calitatea imaginii vor fi mai mici.
- Rata de biți este ajustată automat la imaginea înregistrată, timpul de înregistrare putând varia în consecință.
- Cardurile de memorie cu capacități mai mari de 32GB pot să nu funcționeze corect.
- Dimensiunea maximă a unui film care poate fi înregistrat odată este de 3.5GB.
- Pentru a verifica capacitatea de memorie rămasă, apăsați butonul **Afișare** (□)/**CHECK**. ➡ pagina 22
- Durata de înregistrare maximă disponibilă afișată este 999 de minute, iar numărul maxim de imagini care pot fi înregistrate este 99.999.



## SELECTAREA UNUI CARD DE MEMORIE POTRIVIT


- **Puteți utiliza un card de memorie SDHC și carduri MMCplus.**  
De asemenea, puteți utiliza un card de memorie SD, dar este recomandat să utilizați carduri de memorie SDHC și MMCplus pentru camera video HD. (cardurile SD suportă până la 2GB.)
- **MultiMediaCards (MMC) nu sunt acceptate.**
- **Pentru această cameră video, puteți utiliza carduri de memorie de următoarele capacități: 256MB ~ 32GB.**
- **Suport de înregistrare compatibil**  
Următoarele suporturi de înregistrare au fost garantate ca fiind compatibile cu această cameră video. Altele nu sunt garantate a fi compatibile, așadar cumpărați cu atenție astfel de produse.
  - **Carduri de memorie SDHC:** De la Panasonic, SanDisk și TOSHIBA.
  - **MMCplus:** Transcend.
- Dacă utilizați alte suporturi, este posibil ca acestea să nu înregistreze informațiile corect sau este posibil să pierdeți informații care au fost deja înregistrate.
- Pentru înregistrarea video, utilizați un card de memorie care suportă viteze de scriere mai mari (cel puțin 4MB/s).

### Card de memorie SDHC (Capacitate digitală ridicată, securizată)

- Cardurile de memorie SDHC respectă noile specificații SD Ver.2.00. Această specificație a fost stabilită de asociația pentru carduri de memorie SD pentru a obține o capacitate de peste 2GB.
- Cardul de memorie SDHC acceptă un comutator mecanic pentru protecția datelor. Setarea comutatorului previne ștergerea accidentală a fișierelor înregistrate pe cardul SDHC. Pentru a permite scrierea datelor, deplasați comutatorul în direcția conectorilor. Pentru a seta protecția datelor, deplasați comutatorul în jos.
- Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu dispozitivele de găzduire SD curente.

### MMCplus (Card Multi Media plus)

- În cazul cardurilor MMCplus, acestea nu au element de protecție, de aceea este recomandat să utilizați funcția de protecție din meniu. ➡ pagina 88

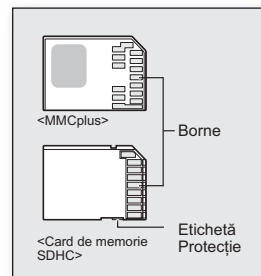

<Carduri de memorie utilizabile>

# Înainte de a înregistra

---

## **Măsuri de precauție comune tuturor cardurilor de memorie**

- Este posibil ca datele deteriorate să nu mai poată fi recuperate.  
Este recomandat să realizați copii de siguranță ale fișierelor importante pe hard disk-ul PC-ului dvs.
- După ce modificați, cu ajutorul PC-ului, numele unui fișier sau al unui folder stocat pe cardul de memorie, camera video s-ar putea să nu recunoască fișierul modificat.

## **Manevrarea unui card de memorie**

- Se recomandă să opriți alimentarea cu energie electrică înainte de a scoate cardul de memorie, pentru a preveni pierderea datelor.
- Nu este garantat că puteți utiliza un card de memorie formatat cu alte dispozitive. Utilizați această cameră video pentru a formata cardul de memorie.
- Cardurile de memorie trebuie formate cu această cameră video înainte de a fi utilizate.
- Dacă nu puteți utiliza un card de memorie care a fost folosit anterior cu un alt dispozitiv, formatați-l cu ajutorul camerei video. Rețineți că operația de formatare șterge toate datele de pe cardul de memorie.
- Un card de memorie are o anumită durată de viață. Dacă nu mai puteți înregistra date noi, trebuie să achiziționați un card de memorie nou.
- Nu îndoiiți, nu scăpați și nu supuneți la șocuri cardul de memorie.
- Nu utilizați și nu stocați dispozitivul în spații cu temperatură și umiditate ridicate sau în medii cu mult praf.
- Nu puneți substanțe străine pe conectorii cardului de memorie. Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a curăța conectorii, dacă este necesar.
- Nu lipiți alte etichete suplimentare pe cardul de memorie.
- Aveți grijă să nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, care ar putea să îl înghită.

## **Notă asupra utilizării**

- Firma Samsung nu este răspunzătoare pentru pierderea datelor datorată utilizării necorespunzătoare.
- Vă recomandăm utilizarea unei huse pentru carduri de memorie, pentru a evita pierderea datelor datorită electricității statice sau dinamice.
- După o perioadă de utilizare, cardul de memorie se poate încălzi. Acesta nu este un defect.

# Înregistrarea

Procedurile de bază pentru a înregistra un film sau o fotografie sunt descrise mai jos și în paginile următoare.

## ÎNREGISTRAREA IMAGINILOR VIDEO

- Puteți înregistra imagini video numai în modul Film. ➔ pagina 17
- Această cameră video HD are două butoane **pornire/oprire pentru înregistrare**. Unul este amplasat în partea din spate a camerei video, iar celălalt pe panoul LCD. Selectați butonul **pornire/oprire înregistrare** dorit.

### 1. Porniți camera video HD.




- Conectați o sursă de alimentare la camera video HD. (Un acumulator sau un adaptor pentru curent alternativ) ➔ paginile 13,16
- Glisați în jos comutatorul **POWER** pentru a porni camera video HD. Obiectivul se deschide automat la pornirea camerei video HD.
- Setați suportul de stocare adecvat. ➔ pagina 26  
(Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)

### 2. Verificați subiectul pe ecranul LCD.

### 3. Apăsăți butonul **pornire/oprire înregistrare**.

- Va fi afișat indicatorul de înregistrare (●) și va începe înregistrarea.
- Fiecare atingere a etichetei Mut de pe ecranul LCD activează (🔇) și dezactivează funcția Mut.
  - Atingeți eticheta (🔇) pentru a înregistra imagini video fără sunet.
  - Atingeți eticheta (🔊) pentru a înregistra imagini video cu sunet.
  - Pe ecran este afișat indicatorul (🔇) când atingeți eticheta (🔇). Acest indicator vă amintește de absența curentă a sunetului, până când îl porniți din nou (apăsând eticheta (🔊)) sau opriți înregistrarea.
  - Când înregistrați cu sunet nu este afișat nici un indicator.
- Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou butonul **pornire/oprire înregistrare**.

### 4. Când înregistrarea a fost finalizată, opriți camera video HD.

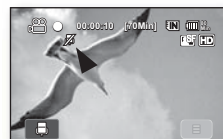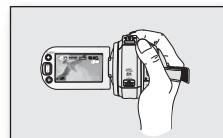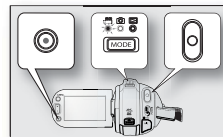

<Înregistrarea fără audio>

# Înregistrarea

---



- Imaginile video sunt comprimate în format H.264 (MPEG-4.AVC).
- Scoateți acumulatorul când terminați înregistrarea, pentru a evita descărcarea inutilă a bateriei.
- Pentru afișarea informațiilor pe ecran, consultați pagina 18.
- Pentru un timp de înregistrare aproximativ, consultați pagina 28.
- Puteți înregistra imagini video utilizând telecomanda.
- Sunetele sunt înregistrate de microfonul stereo intern, aflat în partea inferioară a obiectivului. Asigurați-vă că acest microfon nu este blocat.
- Înainte de a înregistra un film important, testați funcția de înregistrare, verificând dacă nu există probleme la înregistrarea audio și video.
- Pentru diverse funcții disponibile în timpul înregistrării, consultați “ELEMENTELE MENIULUI ÎNREGISTRARE” la paginile 55-67.
- În timp ce accesați suportul de stocare nu utilizați comutatorul de alimentare și nu scoateți cardul de memorie. În caz contrar, există riscul de avaria suportul de stocare sau de a corupe datele de pe acesta.
- Dacă acumulatorul/cablul de alimentare este deconectat, sau înregistrarea este dezactivată în timpul înregistrării, sistemul va trece în modul de recuperare a datelor. În timp ce datele sunt recuperate, nu este activată nicio altă funcție. După recuperarea datelor, sistemul va fi trecut în modul STBY. Dacă durata înregistrării este scurtă, este posibil ca datele să nu poată fi recuperate.
- Eticheta Meniu nu este disponibilă în timpul înregistrării.
- Puteți selecta rezoluția imaginii video de înregistrat. ➡ pagina 63
- Ce este înregistrarea [SD] cu încetinitorul? ➡ pagina 63
  - Puteți înregistra imagini video cu încetinitorul. “[SD] Slow Motion” este ideal pentru a putea analiza o lovitură de golf sau pentru a vizualiza o pasăre în zbor.
  - Când înregistrați cu încetinitorul, înregistrarea se oprește după 10 secunde, dar când redați respectiva înregistrare, aceasta durează 50 de secunde.
  - Înregistrarea nu se oprește timp de 10 secunde chiar dacă apăsați butonul Pornire/oprire înregistrare.
  - Sunetele nu sunt înregistrate când înregistrați cu încetinitorul.
  - În timpul înregistrării cu încetinitorul [SD], imaginile înregistrate pe ecranul televizorului.

## REALIZAREA IMAGINILOR FOTO

Puteți realiza fotografii numai în modul Foto. ➡ pagina 17

1. Glisați în jos comutatorul **POWER** pentru a porni camera și apăsați butonul **MODE** pentru a seta la Foto (📷). ➡ pagina 17

- Obiectivul se deschide automat la pornirea camerei video HD.
- Setati suportului de stocare adecvat. ➡ pagina 26  
(Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)

2. Verificați subiectul pe ecranul LCD.

3. Apăsați până la jumătate butonul **PHOTO** (apăsare pe jumătate).



- Camera video HD va focaliza automat subiectul în centrul ecranului (când este selectată focalizarea automată).
- Când imaginea este focalizată, va apărea indicatorul (●) de culoare verde.

4. Apăsați complet butonul **PHOTO** (apăsare completă).

- Se va auzi sunetul diafragmei. Când dispare indicatorul (▶▶▶) imaginea foto a fost înregistrată.
- Nu puteți începe următoarea înregistrare în timp ce imaginea foto este salvată pe suportul de stocare.




- Numărul de fotografii care pot fi stocate depinde de calitatea imaginii sau de dimensiunea ei imaginii. Pentru detalii, consultați pagina 28.
- Imaginea foto este realizată numai în format 4:3, după cum este arătat în ilustrația din partea dreaptă.
- Sunetul nu va fi înregistrat pe suportul de stocare împreună cu fotografiile.
- Dacă apar probleme cu focalizarea, utilizați funcția de focalizare manuală. ➡ pagina 59
- Nu utilizați comutatorul **POWER** și nu scoateți cardul de memorie în timp ce accesați suportul de stocare. În caz contrar, există riscul de a avaria suportul de stocare sau de a corupe datele de pe acesta.
- Fișierele cu imagini înregistrate de camera video HD sunt conforme cu standardul universal "DCF (Design rule for Camera File system)" stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- DCF este un format de fișiere imagine integrat pentru camerele digitale: Fișierele imagine pot fi utilizate pe toate dispozitivele digitale conforme cu standardul DCF.

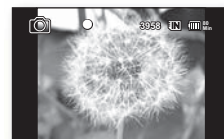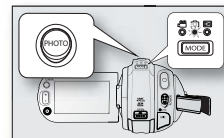

# Înregistrarea

## ÎNREGISTRAREA FACILĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI (MODUL EASY Q)

- Funcția EASY Q este disponibilă numai în modulele Film și Foto. ➔ pagina 17
  - Cu funcția EASY Q, majoritatea setărilor camerei video HD sunt reglate automat, ceea ce vă scutește de realizarea de ajustări detaliate.
1. Apăsați butonul **EASY Q**.
    - Când apăsați butonul **EASY Q**, majoritatea funcțiilor devin inactive iar următoarele funcții sunt setate la **“Auto.”** (Scene Mode, White Balance, Exposure, Anti-Shake, Focus, Shutter etc.)
    - Indicatoarele EASY Q (**EASY Q**) și Anti-shake () vor apărea concomitent pe ecran.
  2. Pentru a înregistra imagini video, apăsați butonul **pornire/oprire înregistrare**. Pentru a realiza imagini foto, apăsați butonul **PHOTO**.

### Pentru a dezactiva modul EASY Q


Apăsați din nou butonul **EASY Q**.



- Indicatoarele EASY Q (**EASY Q**) și Anti-shake () vor dispărea de pe ecran.
- Majoritatea setărilor vor reveni la setările dinaintea activării modului EASY Q.



### • Butoane inactive în timpul operării EASY Q

Butoanele și operațiile de meniu următoare nu sunt disponibile deoarece elementele sunt setate automat. Mesajele **“Release the Easy Q”** pot apărea dacă se încearcă efectuarea operațiilor inactive.

- Eticheta Meniu () / Butonul **Q.MENU** / etc.
- Consultați pagina 119~120 pentru lista funcțiilor inactive.
- Modul EASY Q nu este disponibil când înregistrați cu setarea **“Digital Effect: Cinema Tone.”**
- Dezactivați funcția EASY Q dacă doriți să adăugați efecte sau setări la imaginea nouă.
- Modul EASY Q nu este disponibil pentru înregistrarea cu încetinitorul [SD].

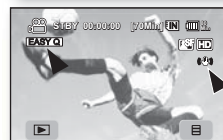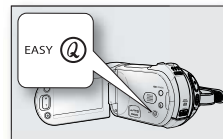

<Mod de înregistrare Film>




<Mod de înregistrare Foto>

## ÎNREGISTRAREA IMAGINILOR STATICE ÎN MODUL DE ÎNREGISTRARE A FILMELOR (ÎNREGISTRARE DUBLA)

- Această funcție este operativă numai în modul Film. ➔ pagina 17
  - Camera video HD permite opțiunea de captare a imaginilor statice fără întreruperea captării video; chiar în modul STBY.
  - În timp ce înregistrați o imagine video puteți înregistra imagini statice pe suportul de stocare.
1. Apăsați butonul **Pornire/Oprire înregistrare**.
    - Indicatorul de înregistrare (●) va fi afișat și înregistrarea va începe.
  2. Apăsați butonul **PHOTO** la scena dorită în timpul înregistrării imaginii video.
    - Când dispăre indicatorul (▶▶▶), imaginea foto a fost înregistrată, fără sunetul diafragmei.
    - Imaginile video sunt înregistrate continuu, chiar și atunci când sunt realizate fotografii.
    - Pentru a întrerupe înregistrare, apăsați din nou butonul **Pornire/Oprire înregistrare**.
  - Puteți înregistra imagini și din modul STBY.
1. Apăsați butonul **PHOTO** la scena dorită din, în modul STBY.
    - Când apăsați butonul **PHOTO** imaginea statică este înregistrată în timp ce este afișat indicatorul (▶▶▶) și se aude sunetul diafragmei.



- Rezoluția imaginilor captate diferă în funcție de rezoluția video selectată:
  - În format HD: 1920x1080
  - În format SD: 720x576
  - În format SD Normal: 640x576
- Nu puteți capta imagini în modul [SD] Slow Motion.
- În timpul înregistrării duble, nu puteți utiliza blițul.

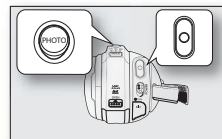


<Înregistrare dublă în timpul înregistrării filmelor>




<Înregistrare dublă în modul STBY>

# Înregistrarea

## ÎNREGISTRAREA IMAGINILOR STATICE ÎN TIMPUL REDĂRII IMAGINILOR VIDEO

- Această funcție este activă numai în modul Redare. ➔ pagina 17
  - Dacă apăsați butonul **PHOTO** în timpul redării, redarea se oprește și se salvează o imagine din scena curentă care este oprită temporar.
  - Setați suportul de stocare adecvat. ➔ pagina 26  
(Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
1. Atingeți eticheta Film HD (HD) sau eticheta Film SD (SD).
    - Vizualizarea tip index de miniaturi corespunzătoare va apărea pe ecran.
    - Pentru a schimba pagina de miniaturi curentă, atingeți eticheta sus (▲) sau jos (▼).
  2. Atingeți imaginea video dorită.
  3. Apăsați butonul **PHOTO** la jumătate.
    - Ecranul de redare este oprit temporar.
  4. Apăsați complet butonul **PHOTO**.
    - Redarea este oprită și imaginea statică este înregistrată pe suportul de stocare.
-  • Rezoluția fotografiilor efectuate diferă în funcție de rezoluția imaginilor video înregistrate.
- Imagini video înregistrate la rezoluție HD ([HD]1080/25p, [HD]1080/50i): 1920x1080
  - Imagini video înregistrate la rezoluție SD ([SD]576/50p): 720x480
  - Imagini video înregistrate la rezoluție SD, în modul normal de calitate (Rezoluție: [SD]576/50p, Calitate: Normală): 640x480
  - Imagini video înregistrate cu încetinitorul la rezoluție [SD]: 448x336
- Imaginea video este captată sub formă de imagine statică în format 16:9.
- Totuși, imaginea video înregistrată la rezoluție SD, în modul normal de calitate (Rezoluție: [SD]576/50p, Calitate: Normală) sau imaginea înregistrată cu încetinitorul la rezoluție [SD] este captată în format 4:3.
- Fotografiile sunt comprimate în format JPEG (Joint Photographic Experts Group).

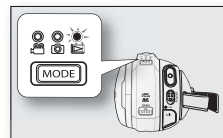



## UTILIZAREA MICROFONULUI EXTERN

Conectați un microfon extern (furnizat opțional) la mufa pentru microfon extern a acestei camere video HD. Poate fi înregistrat mai fidel sunetul. Porniți microfonul și începeți înregistrarea. Poate fi înregistrat mai fidel sunetul.



- Cu această cameră video HD nu se poate utiliza un microfon cu alimentare la conectare (alimentat de la camera video).
- Mufa pentru microfon extern de 3.5 Ø poate fi conectată numai la camera video HD.
- Funcția “**Wind Cut**” nu este disponibilă când utilizați un microfon extern.



La mufa pentru microfon extern

## ZOOM

Această cameră video HD vă permite să înregistrați utilizând un zoom optic și digital de 10x cu comutatorul **Zoom** sau butonul **Zoom** de pe panoul LCD.

### Pentru a mări

Glișați comutatorul **Zoom** către **T** (telephoto).

(Sau apăsați butonul **T** (zoom) de pe panoul LCD.)

### Pentru a micșora



Glișați comutatorul **Zoom** către **W** (panoramic).

(Sau apăsați butonul **W** (zoom) de pe panoul LCD.)

- Cu cât mai departe glișați comutatorul **Zoom**, cu atât mai rapidă va fi acțiunea de zoom.
- Zoom-ul peste valoarea 10x este realizat prin procesarea digitală a imaginii și, în consecință, este denumit zoom digital. Puteți obține o mărire de până la 100x utilizând zoom-ul digital. Setati “**Digital Zoom**” la “**On.**” ➔ pagina 67



- Focalizarea se modifică când faceți zoom după focalizarea manuală. Focalizați automat sau dimensionați scena dorită făcând zoom înainte de a focaliza manual. ➔ pagina 59
- În timpul zoom-ului digital, calitatea imaginii poate fi diminuată.
- Când faceți zoom pe un subiect aflat aproape de obiectiv, camera video HD poate depărta automat în funcție de distanța până la subiect. În acest caz, setați “**Tele Macro**” la “**On.**” ➔ pagina 62
- Dacă acționați comutatorul Zoom (W/T) în timpul înregistrării, s-ar putea să fie înregistrat, de asemenea, sunetul efectuat de comutator.

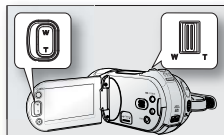

# Înregistrarea

## AUTOÎNREGISTRAREA UTILIZÂND TELECOMANDA

- Funcția CRONOMETRU este disponibilă numai în modurile Film și Foto. ➔ pagina 17
- Când utilizați funcția CRONOMETRU de la telecomandă, înregistrarea începe automat după 10 secunde.

### 1. Apăsați butonul **SELF TIMER**.

- Este afișat indicatorul (☺).

### 2. Pentru a înregistra imagini video, apăsați butonul **REC**.

Pentru a realiza imagini foto, apăsați butonul **PHOTO**.

- Contorul automat începe să numere invers de la 10 emitând un sunet (bip).
- În ultima secundă a numărării inverse, înregistrarea începe automat.
- Dacă doriți să anulați funcția Cronometru înainte de înregistrare, apăsați din nou butonul **SELF TIMER**, **REC** sau **PHOTO**.





ATENȚIE

Când utilizați telecomanda, deschideți ecranul LCD și îndreptați-o direct spre senzorul pentru telecomandă.



- Nu obstrucționați senzorul telecomenzii, plasând obstacole între telecomandă și camera video HD.
- Raza de acțiune a telecomenzii este între 4 și 5m (13 - 17 ft).
- Unghiul recomandat pentru utilizarea telecomenzii este de maxim 30 de grade stânga/dreapta față de linia centrală.
- Pentru autoînregistrare este recomandată utilizarea unui trepied (nu este furnizat).
- De asemenea, puteți activa "**Contor automat**" din meniu. ➔ pagina 65
- Funcția Cronometru este dezactivată după ce a fost utilizată o dată.

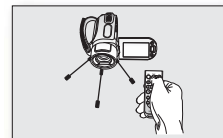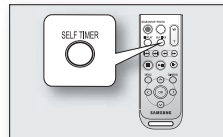

<Mod de înregistrare Film>




<Mod de înregistrare Foto>

## UTILIZAREA BLIȚULUI ÎNCORPORAT

- Această funcție este operativă numai în modul Foto ➤ pagina 17
- Puteți realiza fotografii cu bliț naturale, cu o iluminare potrivită folosind blițul încorporat, indiferent dacă sunt scene de noapte, exterior sau alte spații întunecate.

Apăsăți butonul **Bliț** (⚡).

- De fiecare dată când apăsați butonul **Bliț** (⚡), modul blițului este schimbat în: Automat (⚡), Ochi roșii (👁), Umplere (⚡), Sincronizare lentă (⚡) sau Oprit (⚡).
- Blițul încorporat se deschide și funcționează în timpul înregistrării conform modului de bliț setat. Pentru a închide blițul încorporat după utilizare, apăsați-l și închideți-l ușor cu degetul.

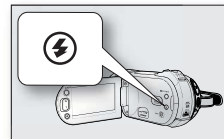

## Mod Bliț

Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
Oprit	Dezactivează funcția	⚡
Automat	Blițul este activat în funcție de luminozitatea subiectului.	⚡
Ochi roșii	Blițul declanșează prematur automat înaintea declanșării principale pentru a reduce efectul de ochi roșii.	👁
Umplere	Blițul este activat indiferent de luminozitatea subiectului.	⚡
Sincronizare lentă	Declanșatorul este setat la lent și blițul este declanșat la viteză ajustată a declanșatorului. Se utilizează pentru a captura atât subiectul, cât și fundalul noaptea sau în caz de iluminare redusă. Se recomandă utilizarea unui trepied (neinclus) pentru a preveni imaginile foto neclare. Modul de bliț Sincronizare lentă permite utilizatorului să obțină un fundal mai luminos și un subiect mai luminos noaptea.	⚡



AVERTISMENT




- Nu declanșați blițul având becul blițului obturat cu mâna.
- Nu declanșați blițul aproape de ochii oamenilor. În această situație, subiectul poate suporta o orbire temporară. Nu utilizați niciodată blițul mai aproape de 1 metru de copii.
- Când este setată funcția Reducere automată ochi roșii, blițul declanșează de 3 ori pentru a efectua reducerea efectului de ochi roșii pe parcursul a 1,5 secunde.
- Intervalul de eficiență a blițului este de 7~10 picioare.
- Puterea acumulatorului va fi consumată mai repede în cazul utilizării repetate a blițului.
- În spații publice precum muzeele este posibil să fie interzisă utilizarea blițului.
- Funcția bliț nu este disponibilă ca funcțiile următoare: **“Cont. Shot,” “EASY Q”, Exposure(Manual).”**
- Dacă utilizați butonul **Flash** (⚡) când funcția **“Anti-Shake”** este selectată, aceasta este dezactivată și blițul este activat cu prioritate.

# redare

Puteți vizualiza fotografii sau filme înregistrate în indexul de miniaturi și să le redați în multiple moduri.

## MODIFICAREA MODULUI DE REDARE

- Puteți seta la modurile de înregistrare video, înregistrare foto și redare cu butonul **MODE**.
- Puteți comuta între modul de redare și modul de înregistrare atingând fila din colțul de jos-stânga a ecranului LCD.
- Imaginile video și foto sunt afișate în indexul de miniaturi.
- În funcție de rezoluție, imaginile video sunt stocate în vizualizarea tip index de miniaturi HD și respectiv SD. Când se comută în modul de redare după înregistrarea la rezoluție HD, va apărea vizualizarea tip index de miniaturi HD. Când se comută în modul de redare după înregistrarea la rezoluție SD, va apărea vizualizarea tip index de miniaturi SD.


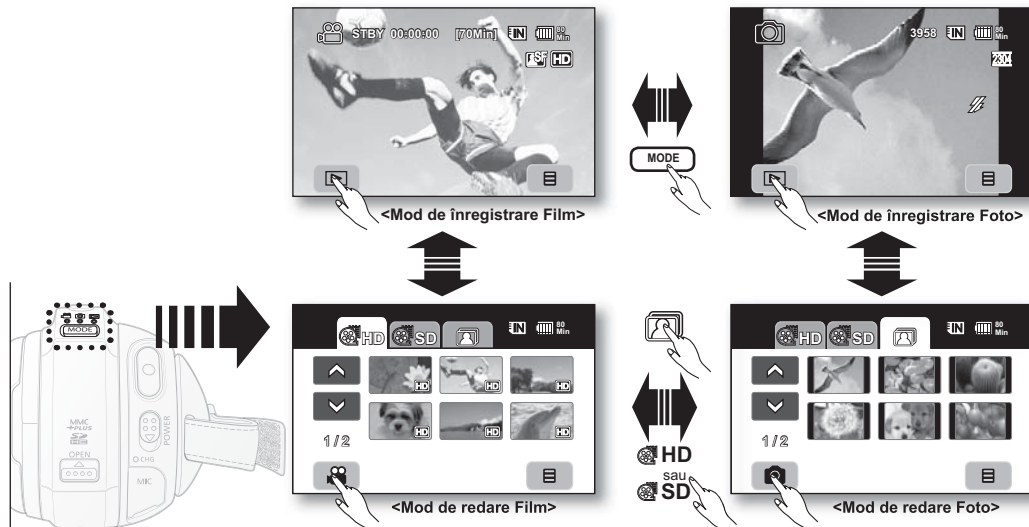


## REDAREA IMAGINILOR VIDEO

- Această funcție este disponibilă numai în modul Redare. ➔ pagina 17
  - Puteți găsi rapid imaginea video dorită utilizând indexul de miniaturi.
  - Puteți de asemenea să utilizați butoanele de redare de pe telecomandă. ➔ pagina 42
1. Glisați în jos comutatorul **POWER** pentru a porni camera și apăsați butonul **MODE** pentru a seta Redare (📷).
  - Setati suportul de stocare adecvat. ➔ pagina 26  
(Dacă doriți să redați de pe un card de memorie, introduceți cardul de memorie.)
  2. Atingeți eticheta Film HD (📺HD) sau eticheta Film SD (📺SD).
  - Va apărea indexul de miniaturi.
  - Pentru a schimba pagina de miniaturi curentă, atingeți fila Sus (⬆️) sau Jos (⬇️).
  3. Atingeți imaginea video dorită.
  - Imaginea video selectată este redată conform setării Opțiune de redare. ➔ pagina 69
  - Pentru a opri redarea și a reveni la indexul de miniaturi, atingeți fila Revenire (⬅️).
- 📝
- Filele asociate redării dispar de pe ecran la câteva secunde după ce începe redarea. Vor reapărea când veți atinge orice punct de pe ecran.
  - În funcție de cantitatea de date pe care doriți să o redați, s-ar putea să dureze un timp până la apariția imaginilor.
  - Filmele editate pe un PC nu pot fi afișate pe această cameră video HD.
  - Este posibil ca această cameră video HD să nu redea filmele înregistrate cu o altă cameră video.

## Reglarea volumului

- Atingeți fila Volum (🔊) de pe ecranul LCD.
  - Puteți controla volumul utilizând fila Reducere (🔊) sau Creștere (🔊) de pe ecranul LCD.
  - Nivelul poate fi reglat între valorile 00 și 19.
  - Puteți realiza aceeași operație utilizând telecomanda. (🔊/🔊)
- 📝
- Puteți asculta sunetul înregistrat prin intermediul boxei încorporate.
  - Dacă închideți ecranul LCD în timpul redării, sunetul nu se va mai auzi din difuzor.

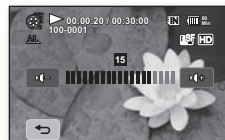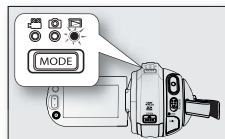

# redare

## Diverse operații de redare

### Redare / Pauză / Opre

- Funcțiile Redare și Pauză sunt alternate când atingeți fila Redare (▶)/Pauză (⏸) în timpul redării. Atingeți fila Revenire (◀) pentru a opri redarea.
- Puteți efectua aceeași operație utilizând telecomanda. (⏮/⏭)

### Căutare prin redare

- În timpul redării, fiecare atingere a filei Căutare înapoi (◀◀) / Căutare înainte (▶▶) crește viteza de redare.
  - Rata RPS (Căutare prin redare înapoi): x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → x2
  - Rata FPS (Căutare prin redare înainte): x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → x2
- Puteți efectua aceeași operație utilizând telecomanda. (⏮/⏭)
- Pentru a relua redarea normală, atingeți fila Redare (▶) sau apăsați butonul Redare/Pauză (⏸) de pe telecomandă.

### Redare cu salt


- Atingeți fila Salt înapoi (◀◀) / Salt înainte (▶▶) în timpul redării. Când utilizați un suport de stocare, dacă atingeți fila Salt înainte (▶▶), se va trece la următorul film. Dacă atingeți fila Salt înapoi (◀◀), se va trece la începutul filmului. Dacă atingeți fila Salt înapoi (◀◀), în decurs de 3 secunde de la începerea unui film, se va trece la începutul filmului anterior.
- Puteți efectua aceeași operație utilizând telecomanda. (⏮/⏭)

### Redare cu încetinitorul




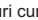




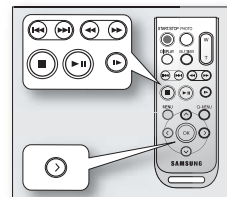





- Atingerea etichetei Lent înainte (▶) în pauză va reda filmul înainte la viteza 1/2x, 1/4x și 1/8x.
- Puteți reda filmul la viteza 1/2x, 1/4x și 1/8x utilizând butonul Lent (⏮) de pe telecomandă.
- Pentru a relua redarea normală, atingeți fila Redare (▶) sau apăsați butonul Redare/Pauză (⏸) de pe telecomandă.

### Redare cadru cu cadru

- În timpul pauzei, apăsați butonul Înainte (⏭) de pe telecomandă pentru a începe avansarea cadru cu cadru.
- Pentru a relua redarea normală, apăsați butonul Redare/Pauză (⏸). (Sau atingeți fila Redare (▶) de pe ecran.)






## VIZUALIZAREA FOTOGRAFIILOR



- Această funcție este disponibilă numai în modul Redare. ➔ pagina 17
  - Puteți reda și vizualiza fotografiile înregistrate pe suportul de stocare.
1. Glisiți în jos comutatorul **POWER** pentru a porni camera și apăsați butonul **MODE** pentru a seta la Redare (  ).
    - Setati suportul de stocare adecvat. ➔ pagina 26  
(Dacă doriți să redați imagini de pe un card de memorie, introduceți un card de memorie.)
  2. Atingeți fila Foto (  ).
    - Va apărea indexul de miniaturi.
    - Pentru a schimba pagina cu miniaturi curentă, atingeți fila Sus (  ) sau Jos (  ) .
  3. Atingeți fotografia dorită.
  4. Atingeți fila Imagine anterioară (  )/ imagine următoare (  ), pentru a căuta fotografia dorită.
    - Pentru a vizualiza imaginea anterioară, atingeți fila Imagine anterioară (  ) .
    - Pentru a vizualiza imaginea următoare, atingeți fila Imagine următoare (  ) .
    - Trageți degetul de la stânga la dreapta pentru a selecta imaginea anterioară pe ecranul LCD și invers pentru a selecta imaginea următoare.
    - Plasați și țineți degetul pe fila Imagine anterioară (  )/ Imagine următoare (  ) pentru a căuta rapid o imagine. Numărul imaginii se schimbă la căutare, deși imaginile nu se schimbă.
  5. Pentru a reveni la indexul de miniaturi, atingeți fila Revenire (  )
-  • Fișierele asociate redării dispar de pe ecran la câteva secunde după ce începe redarea. Vor reapărea când veți atinge orice punct de pe ecran.
-  • Timpul de încărcare poate varia în funcție de dimensiunea imaginii.
-  • Fișierele (JPEG) create pe alte dispozitive nu pot fi redare pe această cameră video HD.



## Pentru a viziona o Diaporamă cu muzică

Vă puteți delecta cu diaporame cu fundal muzical.

**Verificați dacă fișierul cu muzică în format M4A (frecvență de eșantionare Sampling: 48KHz) este stocat în folderul MUSIC de pe suportul de stocare utilizat.** ➔ pagina 99

1. Atingeți eticheta Meniu (  ) în vizualizarea tip index de miniaturi sau în modul de afișare individuală a imaginilor.
  - Va apărea meniul.
2. Atingeți **"Music Slide Show."**
  - Indicatorul (  ) va fi afișat. Diaporama începe de la imaginea curentă, cu fundal muzical.
  - Toate imaginile foto sunt redare continuu în intervalul setat pentru diaporamă. ➔ pagina 71
  - Pentru a opri diaporama, atingeți eticheta Revenire (  ) .
  - Fiecare atingere a ecranului LCD determină schimbarea aspectului fișierelor corelate cu redarea.

-  • Diaporama cu muzică este disponibilă și în meniul rapid. ➔ pagina 54
-  • Camera video HD furnizează fișiere audio pentru fundal muzical din memoria încorporată, ca ofertă de bază la achiziționare. Când afișați imaginile salvate de pe memoria încorporată sub forma unei diaporame cu muzică, fișierele audio pentru fundalul muzical salvate (SONG0001.M4A) vor fi redare automat.
- Puteți vizualiza fotografiile salvate pe cardul de memorie acompaniate de un fundal muzical, în cadrul unei diaporame. Înainte de utilizare, trebuie să formatați cardul de memorie în camera video HD. Cardul de memorie formatat va crea automat fișiere audio pentru fundalul muzical.
- Puteți reda fișiere M4A numai ca fundal muzical pentru diaporamele cu fundal muzical. Deși folderul MUSIC conține mai multe fișiere audio, nu puteți reda decât fișierul 'SONG0001.M4A'.
- Opțiunea de control al volumului nu este disponibil în timpul diaporamelor cu muzică.

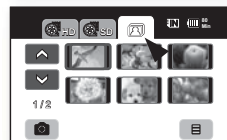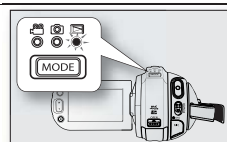


< Diaporamă cu muzică >


# redare

## Aplicarea zoom-ului în timpul redării

Puteți mări imaginea foto redată față de dimensiunea inițială.

Mărirea poate fi ajustată cu pârghia de **zoom** sau cu butonul de **zoom** de pe panoul LCD.

1. Atingeți imaginea pe care doriți să o măriți.
  2. Ajustați mărirea cu **W** (panoramic)/**T** (telephoto).
    - Ecranul este încadrat și imaginea este mărită pornind de la centrul imaginii.
    - Puteți mări prin imaginea prin glisarea comutatorului **Zoom**.
    - În timp ce funcționează zoom-ul de redare, nu puteți selecta o imagine anterioară/următoare.
  3. Atingeți fila Sus (▲)/Jos (▼)/Stânga (◀)/Dreapta (▶) de pe ecran pentru a ajunge la punctul care doriți să fie afișat în centrul cadrului afișat.
  4. Pentru a anula, atingeți fila Revenire (↶).
-  • Nu puteți aplica funcția de zoom de redare la imaginile înregistrate pe alte dispozitive.
- Funcția de redare cu zoom este disponibilă numai în modul Redare fotografii.

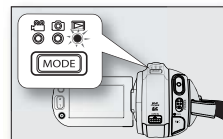



# conectare

Puteți vizualiza imaginile video și foto pe un ecran mare, conectând camera video HD la un HDTV sau TV normal.



## CONECTAREA LA UN TV

### Înainte de conectarea la TV

- În funcție de televizorul și cablurile utilizate, metoda de conectare și rezoluția pot fi diferite.
- Pentru mai multe informații despre conectare, consultați manualul de utilizare al televizorului.
- Utilizați adaptorul de curent CA ca sursă de curent. ➔ pagina 16

### Conectarea la un TV cu definiție înaltă

- Pentru a reda imagini video la calitate HD (1920x1080), aveți nevoie de un televizor cu înaltă definiție (HDTV).
- Metoda 1: Conectați camera video HD la un televizor prin intermediul unui cablu HDMI (Cablul HDMI este un accesoriu opțional). În cazul utilizării unui cablu HDMI, este necesară alimentarea la stația de andocare cu ajutorul adaptorului CA.  
Notă: Conectorul HDMI se află pe suport.
- Metoda 2: Reglați semnalul de ieșire al televizorului utilizând funcția “**Component Out**” . ➔ pagina 77

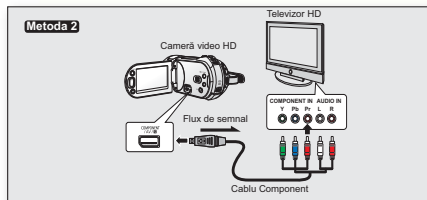
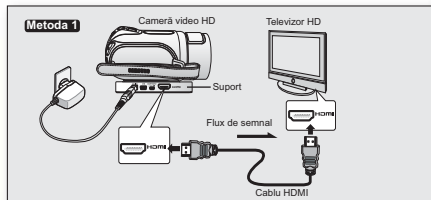


- **Despre HDMI (High Definition Multimedia Interface)**  
Mufa HDMI este o interfață pentru semnale video și audio. Conexiunea HDMI furnizează imagini și sunete de înaltă calitate.
- Mufa HDMI de la camera dvs. video HD se utilizează doar pentru ieșire.
- Puteți utiliza funcția Anynet+ prin conectarea camerei video HD la un televizor care acceptă Anynet+, cu cablul HDMI. Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru mai multe detalii.
- Când camera video HD este pornită în timp ce este conectată cu un cablu HDMI la televizorul care acceptă Anynet+, televizorul va fi pornit automat. (Este una dintre funcțiile Anynet+.) Dacă nu doriți să utilizați funcția Anynet+, setați “**Anynet+ (HDMI-CEC)**” la “**Off.**” ➔ pagina 79.
- La conectarea unui cablu HDMI, se vor întrerupe toate celelalte conexiuni.
- Caracteristica HDMI poate recunoaște automat tipul de televizor și poate ajusta rezoluția de ieșire video. Nu este necesară setarea manuală.

# conectare


## Conectarea la un TV normal (16:9/4:3)

- Chiar dacă imaginea video este înregistrată la calitate HD, aceasta este redată la calitate SD pe un televizor normal, care nu este HDTV.
- Când redați imaginile video de calitate HD (1920x1080) pe un SDTV, imaginile vor fi convertite la o calitate mai joasă de 720x576.
- Cablul multi-AV nu acceptă imagini de calitate HD și le va converti la imagini de calitate SD.
- Înainte de a conecta camera video HD la un TV, setați același format pentru camera video HD și pentru TV.  
→ pagina 76
- Metoda 1: Reglați semnalul de ieșire al televizorului utilizând funcția “**Component Out**”.
- Metoda 2: Când conectați utilizând cablul Multi -AV.

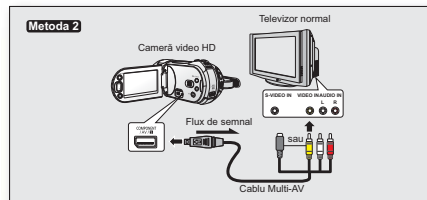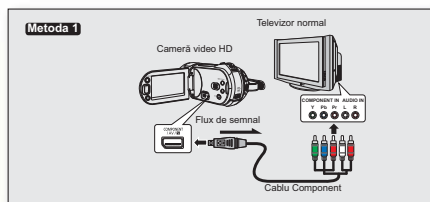













- Dacă pe televizor este disponibilă numai o singură intrare audio, utilizați cablul audio cu mufă albă (Audio L).
- Puteți utiliza o mufă S-Video pentru a obține imagini de calitate mai bună, dacă televizorul are intrare pentru mufă S-Video.
- Chiar dacă utilizați o mufă S-Video, trebuie să conectați un cablu audio.
- Când conectați cu cabluri HDMI, Component, cabluri multi-AV în general, prioritățile la ieșirea video sunt următoarele: ieșire HDMI → Ieșire Component → Ieșire S-Video → Ieșire video
- Când conectați camera video HD la TV printr-un cablu HDMI, Component sau multi-AV, verificați corectitudinea conexiunilor.
- Când introduceți/scoateți cablurile HDMI, Component și multi-AV, nu aplicați excesiv forță.
- Când manevrați cablul multi-AV și cablul Component, conectați-l astfel încât să aveți aceleași culori conectate la conectorii cablului și mufele TV.
- Este recomandat să se utilizeze adaptorul de curent alternativ ca sursă de alimentare.
- Când camera video HD este conectată la un TV, nu puteți controla volumul. Controlați volumul televizorului.

## Vizualizarea pe ecran TV

1. Glisați în jos comutatorul **POWER** pentru a porni camera și apăsați butonul **MODE** pentru a seta la Redare (  ).  
↳ pagina 17
2. Porniți televizorul și setați sursa de intrare la conexiunea de intrare la care este conectată camera video HD.
  - Consultați manualul de instrucțiuni al televizorului pentru modul de comutare a intrării TV.
3. Efectuați redarea. ↳ pagina 41,43
  - Imaginea de pe camera video HD apare pe ecranul TV.
  - Puteți de asemenea să urmăriți imaginea pe ecranul LCD al camerei video HD.
  - Puteți de asemenea să efectuați redarea, înregistrarea sau editarea în modul de redare, în timp ce vizualizați pe ecranul TV.

### Afișarea imaginii în funcție de rata ecranului TV

Tip înregistrare	Setarea tipului de televizor	TV Panoramic (16:9)	TV 4:3
Imagini înregistrate în format 16:9 • Imagini video • Fotografii	16:9		
	4:3		
Imagini înregistrate în format 4:3 • Imagini video (SD Normal) • Fotografii • Fotografii capturate (SD Normal, SD Slow Motion)	16:9		
	4:3		
SD Slow Motion	16:9		
	4:3		

- Consultați pagina 77 pentru setarea **“TV Type”**.


# conectare

- Ajustați volumul televizorului.
- Telecomanda este utilă când acționați camera video HD în timp ce vizualizați o imagine pe ecranul TV.
- Pe ecran vor apărea informații referitoare la înregistrarea efectuată cu camera video DVD: Puteți să afișați numai parțial informațiile sau să dezactivați afișajul. Consultați "Comutarea modului de afișare a informațiilor" și apăsați butonul **Afișare** (I/O)/**iCHECK** pentru a comuta afișarea stării. ➔ pagina 22
- Când opțiunea "TV Display" este dezactivată, afișajul OSD (On-Screen-Display) nu apare pe ecranul televizorului. ➔ pagina 78

## DUBLAREA IMAGINILOR PE VCR SAU DVD/HDD RECORDER

- Puteți dubla imagini redade pe această cameră video HD, pe un VCR sau un recorder DVD/HDD.
  - Consultați "Capitolul editare" pentru a crea o listă de redare, prin selectarea scenelor dorite dintre cele înregistrate cu camera video HD. ➔ pagina 86
  - **Utilizați cablul furnizat pentru a conecta camera video HD la celălalt dispozitiv AV.**
  - Dacă utilizați dispozitivul AV conectat care este prevăzut cu o mufă de ieșire S-Video, puteți conecta mufa S-Video a cablului Multi-AV.
1. Apăsați butonul **MODE** pentru a seta Redare (I/O).
  2. Alegeți imaginea dorită pentru dublare, apoi apăsați butonul de înregistrare de pe dispozitivul conectat.
    - Camera video HD va începe redarea iar dispozitivul de înregistrare o va dubla.

- Utilizarea S-Video va oferi imagini clare.
- Asigurați-vă că utilizați adaptorul AC pentru a alimenta camera video HD, pentru a preveni descărcarea bateriei în timp ce înregistrați pe alt dispozitiv video.

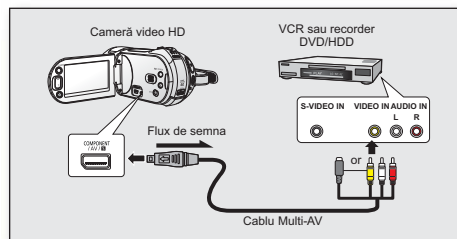


# utilizarea elementelor de meniu

Puteți utiliza mai eficient camera video HD prin setarea meniurilor legate de înregistrare, redare și setare.

## UTILIZAREA MENIULUI ȘI MENIULUI RAPID

- Puteți modifica setările de meniu pentru a personaliza camera video HD. Puteți accesa ecranul de meniu dorit urmând pașii de mai jos și puteți schimba diverse setări.
- Cu utilizarea panoului tactil, puteți selecta și naviga în meniu cu ușurință.

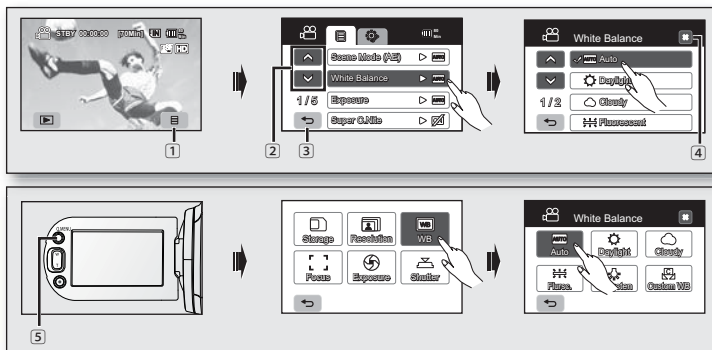

- 1** Fila Meniu (☰): Utilizați-o pentru a intra în meniu.
- 2** Fila Sus (▲)/jos (▼): Utilizați-o pentru a modifica pagina anterioară sau următoare.
- 3** Fila Revenire (↶): Utilizați-o pentru a trece la meniul anterior sau pentru a ieși din meniu.
- 4** Fila Ieșire (✕): Utilizați-o pentru a ieși din meniu.
- 5** Butonul **Q.MENU** : Se utilizează pentru intrarea în meniul rapid.  
Meniul rapid oferă un acces mai ușor la meniurile utilizate frecvent fără a utiliza eticheta Meniu (☰).










- Meniul și meniul rapid nu pot fi utilizate în modul EASY Q.
- Elementele accesibile din meniu și din meniul rapid variază în funcție de modul de operare. Pentru elementele accesibile, consultați paginile 51-54.

# utilizarea elementelor de meniu



- ✱ Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a utiliza fiecare element de meniu listat în această pagină.

De exemplu: setarea Balansului de alb în modul Film


Când utilizați fila Meniu (  );



1. Atingeți fila Meniu (  ).
2. Atingeți **“White Balance.”**
  - Dacă elementul nu este pe ecran, atingeți fila Sus (  ) sau Jos (  ) pentru a parcurge în sus sau în jos la următorul grup de opțiuni.
3. Atingeți opțiunea dorită.
  - Dacă elementul nu este pe ecran, atingeți fila Sus (  ) sau Jos (  ) pentru a derula în sus sau în jos la următorul grup de opțiuni.
4. Pentru a ieși, atingeți fila Înapoi (  ) sau Revenire (  ) până când meniul dispare.

Când utilizați butonul Q.MENU:

1. Apăsati butonul **Q.MENU** pentru a accesa meniul rapid.
2. Atingeți **“WB.”**
3. Atingeți opțiunea dorită.
4. Pentru a ieși, atingeți fila Înapoi (  ) sau Revenire (  ) până ce meniul dispare.



Există câteva funcții pe care nu le puteți activa simultan când utilizați eticheta Meniu (  ) sau butonul **Q.MENU**. Nu puteți selecta articole de meniu gri de pe ecran. Consultați secțiunea de depanare pentru exemple de combinații nepermise de funcții și articole de meniu. ➡ pagina 119~120

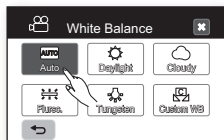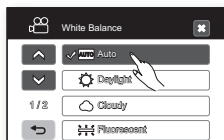



## LEMENTELE DE MENIU

- Elementele de meniu accesibile pot varia în funcție de modul de operare.
- Pentru detalii referitoare la operare, consultați pagina corespunzătoare.

### Recording menu items ( )

● : Possible  
X : Not possible

Mod de funcționare	Film (  )	Foto (  )	Valoare prestabilită	Pagina
Scene Mode (AE)	●	●	Auto	55
White Balance	●	●	Auto	56
Exposure	●	●	Auto	57
Super C.Nite	●	X	Off	58
Anti-Shake (EIS)	●	●	Off	58
Digital Effect	●	●	Off	59
Focus	●	●	Auto	59
Shutter	●	●	Auto	61
Tele Macro	●	●	Off	62
Resolution	●	●	Film: [HD] 1080/50i Foto: 2304x1728	63
Quality	●	X	Super Fine	64
Wind Cut	●	X	Off	64
Self Timer	●	●	Off	65
Back Light	●	X	Off	65
Fader	●	X	Off	66
Face Detect	●	●	Off	66
Guideline	●	●	Off	67
Digital Zoom	●	●	Off	67
Sharpness	X	●	Normal	68
Cont. Shot	X	●	Off	68
ISO	X	●	Auto	69

# utilizarea elementelor de meniu

## Elementele meniului Redare (📺)

Mod de funcționare		Film (🎞️)	Foto (📷)	Valoare prestabilă	Pagina
Play Option		●	X	Play All	69
Highlight		●	X	-	70
Playlist		●	X	-	86-87
Delete		●	●	-	89
Protect		●	●	-	88
Copy		●	●	-	90
Edit	Partial Delete	●	X	-	80
	Divide	●	X	-	81
	Combine	●	X	-	84
Cont. Capture		●	X	1Cut	70
File Info		●	●	-	71
Music Slide Show		X	●	-	43
Slide Show Interval		X	●	1Sec	71
Resize		X	●	-	71
Print Mark (DPOF) (numai card de memorie)		X	●	-	91

## Elementele meniului Setări (⚙️)

Operating mode	Valoare prestabilă	Pagina
Date/Time Set	-	72
Date/Time	Off	72
Date Type	DD/MM/YY	72
File No.	Series	73
LCD Control	Bright 18 / Color 18	73
LCD Enhancer	Off	73
Storage Type	Memory	74
Storage Info	-	74

➡️Continuat...



## Elementele meniului Setări (⚙️)

Mod de funcționare	Valoare prestabilită	Pagina
Format	-	74
Beep Sound	On	75
Shutter Sound	On	75
Auto Power Off	5 Min	75
REC Lamp	On	76
Remote	On	76
USB Connect	Mass Storage	76
TV Type	16:9	77
Component Out	Auto	77
TV Display	On	78
Default Set	-	78
Language	-	78
Demo	On	79
Anynet+ (HDMI-CEC)	Off	79

- Unele elemente nu vor apărea, în funcție de tipul suportului de stocare.
- Există câteva funcții pe care nu le puteți activa simultan când utilizați eticheta Meniu (⏏) sau butonul **Q.MENU**. Nu puteți selecta articole de meniu gri de pe ecran. Consultați secțiunea de depanare pentru exemple de combinații nepermise de funcții și articole de meniu. ➡ pagina 119~120

# utilizarea elementelor de meniu

## ELEMENTELE MENIULUI RAPID

- Elementele accesibile din meniul rapid pot varia în funcție de modul de operare.
- Pentru detalii referitoare la operare, consultați pagina corespunzătoare.

● : Posibil

X : Imposibil

### Elementele meniului Înregistrare

Mod de funcționare	Film (📽)	Foto (📷)	Valoare prestabilită	Pagina
Storage	●	●	Memory	26
Resolution	●	●	Film: [HD] 1080/50i Foto: 2304x1728	63
WB	●	●	Auto	56
Focus	●	●	Auto	59
Exposure	●	●	Auto	57
Shutter	●	●	Auto	61

### Elementele meniului Redare

Mod de funcționare	Film (📽)	Foto (📷)	Valoare prestabilită	Pagina
Storage	●	●	Memory	26
Highlight	●	X	-	70
Delete	●	●	-	89
Edit	●	X	-	80-84
Playlist	●	X	-	86-87
File Info	●	●	-	71
Slide Show	X	●	-	43
Resize	X	●	-	71
Print Mark (numai card de memorie)	X	●	-	91






- Unele elemente nu vor apărea, în funcție de tipul suportului de stocare.
- Există câteva funcții pe care nu le puteți activa simultan când utilizați eticheta Meniu (📺) sau butonul **Q.MENU**. Nu puteți selecta articole de meniu gri de pe ecran. Consultați secțiunea de depanare pentru exemple de combinații nepermise de funcții și articole de meniu. ➡ pagina 119~120

## ELEMENTELE MENIULUI ÎNREGISTRARE

Puteți configura elementele de meniu pentru înregistrarea imaginilor video și foto.

### Scene Mode (AE)

Această cameră video HD setează automat expunerea și diafragma în funcție de luminozitatea subiectului pentru o înregistrare optimă. De asemenea, puteți alege unul din șase moduri în funcție de condițiile subiectului, mediul de înregistrare sau scopul filmării.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Auto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Creează automat balansul între subiect și fundal.</li><li>- Se recomandă utilizarea în condiții normale.</li><li>- Viteza diafragmei variază între 1/50 și 1/250, în funcție de scenă.</li></ul>	<b>Fără</b>
<b>Night</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Permite utilizatorul să înregistreze în locuri întunecoase, chiar și cu iluminare minimă. Totuși, în cazul unui subiect în mișcare va apărea o imagine remanentă.</li><li>- Dacă apar dificultăți la focalizarea automată a imaginii, ajustați focalizarea manual.</li></ul>	
<b>Sports</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reduce fenomenul de neclaritate când înregistrați subiecți în mișcare rapidă, ca de ex. în golf sau tenis. Dacă modul Sport este utilizat cu o lumină fluorescentă, s-ar putea ca imaginea să clipească. În acest caz, utilizați modul Auto pentru înregistrare.</li></ul>	
<b>Portrait</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Creați o adâncime mică a câmpului vizual, astfel încât persoana sau subiectul să apară pe un fundal neagresiv.</li><li>- Modul Portret este eficient când este utilizat în spații deschise.</li><li>- Viteza diafragmei variază între 1/50 și 1/1000 secundă.</li></ul>	
<b>Spotlight</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Previne supraexpunerea feței subiectului etc. când acesta se află sub o lumină puternică, ca în cazul unei nunți sau pe scenă.</li></ul>	
<b>Beach/Snow</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Previne subexpunerea feței subiectului etc., în locurile în care reflecția luminii este puternică, ca de ex. vara pe plajă sau pe o pârtie de schi.</li></ul>	








- Puteți verifica modul de scenă selectat pe afișajul de informare de pe ecran. Totuși, nu va apărea nimic în modul Auto.
- Această funcție va fi setată la **“Auto”** în modul EASY Q.
- Dacă diafragma sau expunerea sunt setate la Manual, modul Scenă (AE) este dezactivat.

# utilizarea elementelor de meniu

## White Balance


Această cameră video HD reglează automat culoarea subiectului.

Modificați setarea balansului de alb în funcție de condițiile de înregistrare.



Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Auto</b>	Această opțiune este utilizată în general pentru a controla automat balansul de alb.	<b>Fără</b>
<b>Daylight</b>	Această opțiune controlează balansul de alb în funcție de ambianța din spațiul deschis, în special pentru prim planuri și în cazul în care subiectul are o singură culoare dominantă.	
<b>Cloudy</b>	Această opțiune este utilizată la înregistrările pe timp înnorat.	
<b>Fluorescent</b>	Această opțiune este utilizată când efectuați o înregistrare într-un spațiu cu lumini fluorescente albe.	
<b>Tungsten</b>	Această opțiune este utilizată când împrejurimile sunt luminate cu o lumină tungsten mai slabă de 3200K.	
<b>Custom WB</b>	Puteți regla balansul de alb manual pentru a corespunde sursei de lumină sau situației	



### Setarea manuală a balansului de alb;

#### 1. Atingeți "Custom WB."

- Indicatorul " Set White Balance" este afișat.
- Încadrați un obiect alb, cum ar fi o foaie de hârtie, astfel încât să umple ecranul.
  - Utilizați un obiect care nu este transparent.
  - Dacă obiectul care umple ecranul nu este focalizat, corecți focalizarea utilizând "Manual Focus." ➔ pagina 59


#### 3. Atingeți fila OK ().

- Setarea balansului de alb va fi aplicată și este afișat indicatorul ().
-  Un subiect poate fi înregistrat în diverse condiții de lumină în interior (natural, fluorescent, lumină de lumânări etc.). Pentru că temperatura de culoare variază în funcție de sursa de lumină, tenta subiectului va varia în funcție de setările balansului de alb. Utilizați această funcție pentru a obține un rezultat natural.
  - Este recomandat să specificați "Digital Zoom: Off" (➔ pagina 67) înainte de a seta balansul de alb.
  - Nu utilizați un obiect colorat la setarea balansului de alb: Nuanța corespunzătoare nu poate fi setată.
  - Această funcție va fi setată la "Auto" în modul EASY Q.
  - Resetați balansul de alb dacă se schimbă condițiile de iluminare.
  - La înregistrarea obișnuită în spații deschise, setarea la auto poate oferi rezultate mai bune.

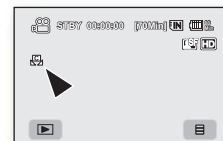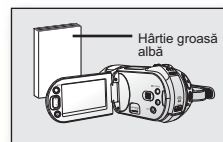

## Exposure

Camera video HD ajustează de regulă automat expunerea. De asemenea, puteți ajusta expunerea în funcție de condițiile de înregistrare.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
Auto	Această opțiune reglează automat luminozitatea imaginii, în concordanță cu condițiile de lumină ale mediului înconjurător.	Fără
Manual	Puteți regla manual luminozitatea unei imagini. Reglați luminozitatea când subiectul este prea luminos sau prea întunecat.	

### Setarea manuală a expunerii:


Când setați manual expunerea, setarea implicită va apărea ca valoarea ajustată automat în funcție de condițiile de iluminare ale mediului.

Atingeți fila Reducere (⊖) sau Creștere (⊕) pentru a ajusta expunerea în timp ce vizualizați imaginea pe ecranul LCD.

- Valoarea expunerii poate fi setată între “0” și “29.”

### Expunerea manuală este recomandată în situațiile listate mai jos:

- Când înregistrați contre-jour sau când fundalul este prea luminos.
- Când înregistrați pe un fundal natural care reflectă lumina, ca de ex. pe o plajă sau o pârtie de schi.
- Când fundalul este prea întunecat sau subiectul este prea luminos.

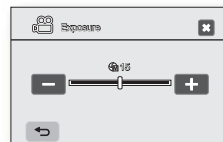

 Această funcție va fi setată la “Auto” în modul EASY Q.

# utilizarea elementelor de meniu

## Super C.Nite

Puteți face ca subiectul înregistrat să se deplaseze în reluare controlând viteza de declanșare sau puteți obține o imagine mai luminoasă în locuri întunecate fără a compromite culorile.

Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
Oprit	Dezactivează funcția	Fără
Normal	Înregistrează o imagine luminoasă și mai luminoasă	
Super	Înregistrează o imagine luminoasă chiar și într-un loc întunecat	



- Când utilizați Color Nite, focalizarea este ajustată lent și pe ecran pot apărea puncte albe, acesta nu este un defect.
- Funcția Color Nite va funcționa numai în modul de funcționare Mișcare.
- Această funcție va fi setată la "Off" în modul EASY Q.

## Anti-Shake (EIS: Electronic Image Stabilizer)

Corectează paraziții, când utilizați funcția zoom pentru a înregistra o imagine mărită.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
Off	Dezactivează funcția.	Fără
On	Compensează imaginile necorespunzătoare cauzate de tremuratul camerei, mai ales în cazul imaginilor mărite.	



- Modul EASY Q setează automat "Anti-Shake" la "On."
- Când este setat "Anti-Shake: On" va exista o ușoară diferență între mișcarea efectivă și mișcarea de pe ecran.
- Se poate ca tremuratul masiv al camerei să nu fie în întregime corectat chiar dacă "Anti-Shake: On" este setat. Țineți camera video HD cu ambele mâini.
- Este recomandat să specificați "Anti-Shake: Off" când utilizați camera video HD pe un birou sau trepied (nu este furnizat).
- Când înregistrați în locații întunecate imagini cu o mărime semnificativă iar "Anti-Shake" este setat la "On", pot apărea imagini remanente. În acest caz, vă recomandăm să utilizați un trepied (nu este furnizat) și să setați "Anti-Shake" la "Off."
- Funcția Anti-Shake (EIS) nu este disponibil când valoarea expunerii este mai mare de 27. (numai modul Înregistrare fotografie)
- Când blițul este activat în modul Foto, funcția "Anti-Shake" este oprită.

## Digital Effect

Efectele digitale vă permit crearea unui aspect creativ înregistrării dvs. Selectați efectul digital corespunzător tipului de imagine pe care doriți să o înregistrați și pentru efectul pe care doriți să îl creați.

Există 5 opțiuni de efecte digitale diferite.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran	1	2
<b>Off</b>	Dezactivează funcția.	<b>Fără</b>		
<b>1 Black &amp; White</b>	Acest mod convertește imaginea la alb-negru.			
<b>2 Sepia</b>	Acest mod dă imaginilor un aspect roșu-marooniu.			
<b>3 Negative</b>	Acest mod inversează culorile, creând un negativ al imaginii.			
<b>4 Cosmetic</b>	Acest mod ajută la reglarea pentru imperfecțiunile faciale.			
<b>5 Cinema Tone</b>	Acest mod reproduce culoarea utilizată în filmele comerciale.			

Această funcție va fi setată la **"Off"** în modul EASY Q.

## Focus

Camera video HD focalizează automat pe un subiect (focalizare automată). Când camera video HD este pornită, focalizarea va fi mereu setată la automat. Puteți de asemenea să focalizați manual pe un subiect, în funcție de condițiile de înregistrare.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Auto</b>	În majoritatea situațiilor, se recomandă utilizarea caracteristicii de focalizare automată, deoarece aceasta vă permite să vă concentrați asupra creativității înregistrării.	<b>Fără</b>
<b>Manual</b>	Focalizarea manuală ar putea fi necesară în anumite situații în care cea automată nu este recomandată.	
<b>Touch Point</b>	Această funcție determină focalizarea în punctul pe care îl atingeți.	

# utilizarea elementelor de meniu

## Focalizarea manuală în timpul înregistrării

Camera video HD focalizează automat pe un subiect din prim-plan până la infinit. Totuși, s-ar putea să nu fie obținută focalizarea corectă, în funcție de condițiile de înregistrare. În acest caz, utilizați modul de focalizare manuală.

### 1. Atingeți "Focus" → "Manual."

- Va apărea indicatorul de focalizare manuală.

### 2. Atingeți fila subiect mai apropiat ( ) sau subiect mai îndepărtat ( ) pentru a ajusta focalizarea, în timp ce vizualizați subiectul pe ecranul LCD.

### Focalizarea pe un subiect mai îndepărtat

Pentru a focaliza pe un subiect mai îndepărtat, atingeți fila subiect mai îndepărtat (  ).

### Focalizarea pe un subiect mai apropiat

Pentru a focaliza pe un subiect mai apropiat, atingeți fila subiect mai apropiat (  ).

## Punctul de atingere

Atingeți punctul dorit pentru focalizare în zona demarcată de pe panoul tactil.

### 1. Atingeți "Focus" → "Touch Point."


- Apare zona demarcată.



### 2. Focalizați într-un anumit punct atingând punctul dorit din zona demarcată.

## În situațiile următoare veți obține rezultate mai bune dacă reglați manual focalizarea.

- O imagine care conține mai multe obiecte, câteva aproape de camera video HD, altele mai îndepărtate.
- O persoană înconjurată de ceață sau de zăpadă.
- Suprafețe foarte lucioase sau strălucitoare, cum ar fi o mașină.
- Persoane sau obiecte care se mișcă în permanență, cum ar fi un atlet sau o adunare de oameni.




- În timp de înregistrări un film, meniul "Touch Point" este estompat în meniul rapid. Utilizați această funcție înainte de a înregistra.
- Funcția "Focus" va alterna între focalizare manuală și automată. La focalizarea automată nu va apărea nicio indicație pe ecran.
- Măriți subiectul înainte de a focaliza manual pe el. Dacă focalizați subiectul în partea "W", focalizarea va fi defectuoasă când aduceți comutatorul zoom în partea "T" pentru a mări subiectul.
- Dacă nu aveți experiență în utilizarea camerelor video HD, vă recomandăm să utilizați focalizarea automată.
- Această funcție va fi setată la "Auto" în modul EASY Q.
- Pictograma mai apropiat sau mai îndepărtat (  /  ) apare în centru când este finalizată ajustarea focalizării.
- Valoarea ajustată este aplicată imediat după ce atingeți fila (  sau  ).

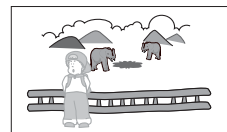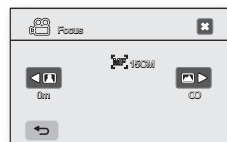



## Shutter

Camera video HD setează automat viteza diafragmei în funcție de luminozitatea subiectului. Puteți de asemenea să setați manual viteza diafragmei, în funcție de condițiile scenei.


Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Auto</b>	Camera video HD setează automat valoarea adecvată a deschiderii.	<b>Fără</b>
<b>Manual</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- În modul de înregistrare a filmelor, viteza diafragmei poate fi setată la 1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 sau 1/10000.</li><li>- În modul de înregistrare a fotografiilor, viteza diafragmei poate fi setată la 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 sau 1/1000.</li></ul>	 <b>1/xxx</b>

### Setarea manuală a vitezei diafragmei

Puteți seta manual viteza diafragmei. O viteză a diafragmei mare poate surprinde mișcarea unui obiect în mișcare rapidă iar o viteză a diafragmei mică poate estompa subiectul pentru a da impresia de mișcare.

- Viteza mare a diafragmei permite a surprinderea unui subiect în mișcare rapidă cadru cu cadru.

Utilizați aceste setări când ajustarea automată nu funcționează optim, cu modul **“Sports”** în **“Scene Mode (AE)”**. ➔ pagina 55

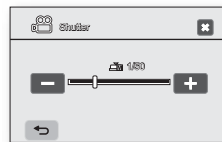

### Viteză a diafragmei recomandată la înregistrare


Viteză diafragmă		Condiții
Înregistrare filme	Înregistrare fotografii	
<b>1/25</b>	<b>4, 2, 1</b>	Vitezele reduse de declanșare permit utilizatorului să înregistreze subiecți întunecați sau aflați în zone întunecate, făcându-i chiar mai luminoși decât ar fi fost în condiții de iluminare naturală bună.
<b>-</b>	<b>1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30</b>	Un subiect aflat într-un spațiu deschis, la răsărit sau la apus.
<b>1/50</b>	<b>1/60</b>	Viteza diafragmei este setată la 1/50 secundă. Benzile de culoare care apar la focalizarea pe ecranul unui televizor apar mai înguste.
<b>1/120</b>	<b>-</b>	Viteza diafragmei este setată la 1/120 secundă. Sporturi în sală, cum ar fi baschetul. Sunt reduse clipirile care apar când filmați în lumină fluorescentă sau la lumina unei lămpi cu mercur.
<b>1/250, 1/500, 1/1000</b>	<b>1/125, 1/250, 1/500</b>	Mașini, trenuri sau alte vehicule în mișcare rapidă
<b>1/2000, 1/4000, 1/10000</b>	<b>1/1000</b>	Sporturi în aer liber, cum ar fi golf și tenisul.

# utilizarea elementelor de meniu

- Este posibil ca imaginea să nu pară clară când este setată o viteză mare a diafragmei.
- Această funcție va fi setată la **"Auto"** în modul EASY Q.
- Când înregistrați cu o viteză a diafragmei de 1/1000 sau mai mare, asigurați-vă că obiectivul nu este orientat direct către soare.
- Dacă setați "Super C.Nite" când funcția "Shutter" este selectată pe "Manual," funcția "Super C.Nite" este aplicată prima.

## Tele Macro

- Această funcție este utilizată la înregistrarea unui subiect îndepărtat care se apropie.
- Distanța focală efectivă în modul Tele macro este cuprinsă între 50 cm (19,7 inci) și 100 cm (39,4 inci).

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
Off	Dezactivează funcția.	Fără
On	Se execută Tele macro.	

- Când înregistrați în modul Tele macro, viteza de focalizare ar putea fi redusă.
- Când utilizați funcția zoom în modul Tele macro, subiectul înregistrat ar putea să nu fie focalizat.
- Utilizați un trepied (nu este livrat cu camera) pentru a împiedica tremurul mâinii în modul Tele macro.
- Evitați umbrele când înregistrați în modul Tele macro.
- Pe măsură ce distanța față de subiect scade, zona de focalizare se restrânge.
- Dacă nu obțineți o focalizare corectă, utilizați butonul **Zoom** pentru a ajusta focalizarea.
- Această funcție va fi setată la **"Off"** în modul EASY Q.

## Resolution (Imagini video)

- Puteți selecta rezoluția imaginii video de înregistrat.
- Pentru capacitatea de detaliere a imaginii, consultați pagina 28.

Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
<b>[HD] 1080/25p</b>	Înregistrează în format HD (1920x1080 25p).	
<b>[HD] 1080/50i</b>	Înregistrează în format Full HD (1920x1080 50i).	
<b>[SD] 576/50p</b>	Înregistrează în format SD (720x576 50p).	
<b>[SD] Slow Motion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Înregistrează cu încetinitorul (250 cps, 448x336).</li> <li>• Acesta ideal pentru a putea analiza o lovitură de golf sau pentru a vizualiza o pasăre în zbor. Crescând raportul de înregistrare de la 50 de cadre pe secundă (cps) la 250 cps pentru 10 secunde, puteți capta 10 secunde de mișcare rapidă și pe care le puteți reda în 50 de secunde.</li> </ul>	



- Fișierele înregistrate sunt codate cu Rată de biți variabilă (VBR). VBR este un sistem de codificare care ajustează automat rata de biți în funcție de imaginea înregistrată.
- Imaginile cu rezoluție ridicată utilizează mai multă memorie decât cele cu rezoluție scăzută. Dacă este selectată o rezoluție mai ridicată, spațiul disponibil pentru înregistrarea filmelor în memorie se reduce.
- Când înregistrați la rezoluția HD1080/25p sau 1080/50i, imaginile vor fi redată la 1080i pe televizorul dvs. HD.
- Imaginile video înregistrate la rezoluția [SD] 576/50p, în modul normal de calitate, sunt salvate la 640x480, 25p (VGA), în format 4:3.

## Resolution (Imagini foto)

- Puteți selecta rezoluția imaginii foto de înregistrat.
- Pentru capacitatea de detaliere a imaginii, consultați pagina 28.

Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
<b>3264x2448</b>	Înregistrează la rezoluția 3264x2448.	
<b>2880x2160</b>	Înregistrează la rezoluția 2880x2160.	
<b>2304x1728</b>	Înregistrează la rezoluția 2304x1728.	
<b>2048x1536</b>	Înregistrează la rezoluția 2048x1536.	
<b>1440x1080</b>	Înregistrează la rezoluția 1440x1080.	
<b>640x480</b>	Înregistrează la rezoluția 640x480.	






- Pentru dezvoltarea fotografiilor, cu cât rezoluția este mai mare, cu atât mai bună va fi calitatea imaginii.
- Numărul de imagini înregistrabile variază în funcție de mediul de înregistrare.
- Este posibil ca imaginile foto înregistrate pe camera dvs. HD să nu poată fi redată corect pe alte dispozitive digitale care nu suportă această dimensiune foto.
- Imaginile cu rezoluție ridicată utilizează mai multă memorie decât cele cu rezoluție scăzută. Dacă este selectată o rezoluție mai ridicată, spațiul disponibil pentru înregistrarea fotografiilor în memorie se reduce.

# utilizarea elementelor de meniu

## Quality

- Puteți selecta calitatea unui film de înregistrat.
- Pentru capacitatea de detaliere a imaginii, consultați pagina 28.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Super Fine</b>	Înregistrează la cea mai bună calitate.	
<b>Fine</b>	Înregistrează la cea mai bună calitate.	
<b>Normal</b>	Înregistrează la calitate normală.	




- Imaginile video înregistrate la rezoluție [SD] 576/50p, în modul normal de calitate, sunt salvate la 640x480, 25p (VGA), în format 4:3.

## Wind Cut

Puteți reduce zgomotul cauzat de vânt când înregistrați sunet cu microfonul încorporat.

Dacă **“Wind Cut: On”** este setat, componentele de frecvență joasă din sunetul captat de microfon vor fi eliminate în timpul înregistrării. Aceasta facilitează ascultarea vocilor și a sunetului de redare.

- Utilizați funcția Wind Cut când înregistrați în locuri cu vânt, cum ar fi pe plajă.


Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Off</b>	Dezactivează funcția.	<b>Fără</b>
<b>On</b>	Minimizează în timpul înregistrării zgomotul cauzat de vânt sau alte zgomote.	



- Când funcția **“Wind Cut”** este setată la **“On,”** unele sunete de frecvență joasă sunt eliminate împreună cu sunetul vântului.
- Asigurați-vă că funcția **“Wind Cut”** este setată la **“Off”** când doriți o sensibilitate maximă a microfonului.
- Funcția Wind Cut va funcționa numai la înregistrarea video.
- Funcția Wind Cut funcționează numai cu microfonul încorporat.


## Self Timer

- Când utilizați funcția de contor automat, înregistrarea începe automat în 10 secunde.
- Puteți realiza aceeași operație utilizând telecomanda. ➔ pagina 38

Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
Off	Dezactivează funcția.	Fără
10 Sec	Înregistrarea începe automat după 10 secunde de la apăsarea butonului <b>Pornire/Oprire</b> înregistrare sau <b>PHOTO</b> .	

## Back Light

Când subiectul este luminat din spate, această funcție va compensa iluminarea astfel încât subiectul să nu fie prea întunecat.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
Off	Dezactivează funcția.	Fără
On	<ul style="list-style-type: none"><li>- Este realizată compensarea luminii.</li><li>- Prin compensarea luminii, subiectul este luminat rapid.</li></ul>	

### Luminarea fundalului influențează înregistrarea când subiectul este mai întunecat decât fundalul:

- Subiectul este în fața unei ferestre.
- Persoana înregistrată poartă îmbrăcăminte albă sau strălucitoare și este în fața unui fundal strălucitor; fața persoanei este prea întunecată pentru a distinge trăsăturile.
- Subiectul este într-un spațiu deschis și fundalul este foarte luminos.
- Sursele de lumină sunt prea puternice.
- Subiectul este în fața unui fundal cu zăpadă.



- Această funcție va fi setată la "**Off**" în modul EASY Q.
- Această funcție va fi operativă numai în modul de înregistrare Film.



<Iluminare din spate inactivă>




<Iluminare din spate activă>

# utilizarea elementelor de meniu

## Fader

Puteți da înregistrărilor dvs. un aspect profesional prin utilizarea efectelor speciale, cum ar fi fade in la începutul unei secvențe și fade out la sfârșit.



Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
Off	Dezactivează funcția.	Fără
On	Este executată funcția de fade.	

### Fade in

Apăsați butonul **Start/stop înregistrare** când “Fader” este setat la “On.” Înregistrarea începe cu un ecran negru iar imaginea și sunetul apar treptat. (fade in).

### Atenuare

Apăsați butonul **Pornire/Oprire înregistrare**. Înregistrare se oprește prin atenuarea treptată a imaginii și a sunetului.

-  • Această funcție va fi operativă numai în modul de înregistrare Film.
-  • Funcția de fade este activă o singură dată la începutul și la sfârșitul înregistrării, apoi se dezactivează.


Fade in (aproximativ 3 secunde)






Fade out (aproximativ 3 secunde)

## Face Detect


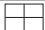




Această funcție ajustează automat focalizarea și expunerea feței chiar și în cazul iluminării din spate sau în condiții de iluminare scăzută. Puteți înregistra fețe clar în condiții optime, detectând fețele automat.

Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
Off	Dezactivează funcția.	Fără
On	Înregistrează în condiții optime prin detectarea automată a fețelor.	

-  • În timpul înregistrării, chipul subiectului, captat prin obiectiv, este recunoscut automat și pe ecranul LCD apare indicatorul pentru detectarea feței ().
- S-ar putea ca indicatorul de detectare a feței () să fie afișat chiar dacă subiectul care urmează să fie înregistrat seamănă cu o persoană, deși nu este o persoană.
- Indicatorul pentru detectarea feței de pe afișaj nu este înregistrat.

## Guideline

- Linii de ghidare formează un anumit șablon pe ecranul LCD, pentru a vă permite să setați cu ușurință compoziția imaginii când înregistrați filme sau imagini foto.
- Camera video HD oferă 3 tipuri de linii de ghidare.

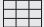
Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
<b>Off</b>	Dezactivează funcția.	<b>Fără</b>
	Vă permite să centrați subiectul pentru înregistrare corespunzătoare.	
	Vă permite să plasați subiectul în interiorul zonei de siguranță, ceea ce previne tăierea acestuia la editarea în format 4:3 pentru stânga și dreapta și 2,35:1 pentru sus și jos.	
	Vă permite să plasați subiectul într-un pătrat central, pentru o fotografiere corectă.	



- Poziționarea subiectului la intersecția liniilor de ghidare produce o compoziție echilibrată.
- Liniile de ghidare nu pot fi incluse în imaginile înregistrate.

## Digital Zoom

Puteți selecta nivelul maxim de zoom, în cazul în care doriți un nivel de zoom mai mare de 10X (setarea prestabilă) în timpul înregistrării. Rețineți că imaginea pierde din calitate atunci când utilizați zoom-ul digital.



Partea dreaptă a barei indică factorul de zoom digital. Zona căreia i se aplică zoom-ul apare când selectați nivelul de zoom.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Off</b>	Zoom-ul până la 10x este efectuat optic.	<b>Fără</b>
<b>On</b>	Zoom-ul poate fi efectuat optic până la 10X și apoi până la 10X este efectuat digital. (Un zoom mai mare de 10X este obținut digital, până la 100X când este combinat cu cel optic.)	<b>Fără</b>





- Calitatea imaginii ar putea fi afectată dacă măriți prea mult subiectul.
- Aplicarea nivelului maxim de zoom poate afecta calitatea imaginii.

# utilizarea elementelor de meniu

## Sharpness

Această funcție permite utilizatorului să obțină imagini foto mai clare prin procesarea imaginii ulterior captării.



Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
<b>Normal</b>	Fotografiile apar cu margini clare și pot fi tipărite.	<b>Fără</b>
<b>Soft</b>	Netezește muchiile din imaginile foto.	
<b>Sharp</b>	Îmbunătățește claritatea muchiilor din imaginile foto.	



- Îmbunătățirea clarității în timpul utilizării unei setări pentru sensibilitatea ISO ridicată poate conduce la imagini granulate.
- Această funcție va fi operativă numai în modul Foto.

## Cont. Shot

- Captura continuă permite utilizatorului să realizeze imagini consecutive ale unui obiect în mișcare.
- Înregistrează imagini continue până la epuizarea capacității de stocare.

Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
<b>Off</b>	Înregistrează o singură imagine foto.	<b>Fără</b>
<b>Normal Speed</b>	Când apăsați și mențineți apăsat butonul <b>PHOTO</b> , puteți înregistra fotografii în mod continuu. Numărul maxim de fotografii efectuate în mod continuu în modul de viteză normală variază în funcție de rezoluție.	
<b>High Speed</b>	Sunt înregistrate 7 imagini foto într-o secundă la apăsarea butonului <b>PHOTO</b> .	







- Când survine o eroare (cum ar fi umplerea memoriei) în timpul înregistrării continue, înregistrarea este finalizată și este afișat un mesaj de eroare.
- Această funcție va fi operativă numai în modul Foto.



## ISO

- Sensibilitatea ISO măsoară viteza cu care camera video HD reacționează la o sursă de lumină. Cu cât sensibilitatea este mai mare, cu atât mai luminoasă va fi imaginea în aceleași condiții de expunere.

Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
<b>Auto</b>	Setează automat valoarea ISO pentru a compensa condițiile de iluminare (până la 3200).	<b>Fără</b>
<b>50</b>	Acest mod este recomandat pentru condiții de iluminare bună.	
<b>100</b>	Acest mod este recomandat pentru majoritatea situațiilor, cu excepția celor în care iluminarea este slabă sau când sunt necesare viteze ridicate de declanșare.	
<b>200</b>	Imaginea poate fi granulară când se setează acest mod sau unul superior.	
<b>400/800/ 1600/3200</b>	Îmbunătățirea clarității poate mări nivelul de zgomot. Aceste setări vor ajuta la luminarea unui subiect în locații întunecate.	









- Sensibilitatea ISO mai mare poate produce un efect de granulare (zgomot) în imaginea foto.
- Modul ISO automat vă va permite să realizați imagini foto de calitate în majoritatea condițiilor de iluminare.
- Această funcție va fi operativă numai în modul Foto.

## ELEMENTELE MENIULUI REDARE

Când configurați aceste elemente de meniu pentru redarea filmelor și a imaginilor foto.

### Play Option



Puteți seta opțiuni de redare pentru redarea imaginilor video.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Play All</b>	Sunt redat imaginile continuu, începând cu imaginea selectată și până la ultima, apoi camera revine la modul de vizualizare Index de miniaturi.	
<b>Play One</b>	Redă numai imaginea video selectată și revine la indexul cu miniaturi.	
<b>Repeat All</b>	Redă toate imaginile video repetat, până ce atingeți fila Revenire (  ).	
<b>Repeat One</b>	Redă imaginea video selectată repetat, până ce atingeți fila Revenire (  ).	

# utilizarea elementelor de meniu

## Highlight

Afișează aleator o secțiune a imaginilor filmate, în funcție de durata totală de redare și de numărul de fișiere.



Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
<b>Recently</b>	Afișează o secțiune a imaginii filmate care a fost creată în intervalul de 24 de ore până la cea mai recentă.	
<b>All Days</b>	Afișează o secțiune a tuturor imaginilor filmate.	



Această funcție va fi operativă numai în modul de redare Film.

## Cont. Capture

Puteți captura consecutiv imagini statice în timpul redării unui film, prin apăsarea butonului **PHOTO**.

Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
<b>1Cut</b>	Capturează o singură imagine statică.	<b>Fără</b>
<b>2Cut/1sec</b>	Sunt capturate 2 imagini statice pe secundă cât timp este apăsat butonul <b>PHOTO</b> .	
<b>5Cut/1sec</b>	Sunt capturate 5 imagini statice pe secundă cât timp este apăsat butonul <b>PHOTO</b> .	



- Imaginile sunt capturate continuu cât timp este apăsat butonul **PHOTO**.
  - Numărul de imagini capturate variază în funcție de cât timp este apăsat butonul **PHOTO**.
  - Intervalul în care imaginile sunt capturate continuu variază în funcție de opțiunea aleasă pentru captura continuă.
- Când survine o eroare (cum ar fi umplerea memoriei) în timpul capturii continue, capturarea este finalizată și este afișat un mesaj de eroare.
- Imaginile capturate în timpul redării sunt stocate în mediul de stocare în uz.
- Secunda menționată mai sus reprezintă cantitatea de imagini video captate într-o secundă (50 cadre). De exemplu, setarea 2Cut/1Sec capturează imaginile video dintr-o secundă (50 cadre) sub forma a două imagini statice. Acest lucru presupune că o imagine statică poate fi captată în mod continuu timp de 25 de cadre.

## Slide Show Interval

Puteți seta intervalul pentru diaporamă între 1 secundă și 3 secunde.

Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
<b>1Sec</b>	Imaginile foto sunt redade la intervale de 1 secundă.	<b>Fără</b>
<b>3Sec</b>	Imaginile foto sunt redade la intervale de 3 secunde.	<b>Fără</b>



- Timpul de încărcare poate varia în funcție de dimensiunea imaginii.
- Această funcție va fi operativă numai în modul de redare Foto.

## Resize

Puteți micșora imaginile foto înregistrate. (Este disponibilă numai micșorarea.)

Imaginea foto redimensionată este creată drept una nouă.

Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
<b>2304x1728</b>	Redimensionează imaginile foto la 2304x1728.	
<b>1152x864</b>	Redimensionează imaginile foto la 1152x864.	
<b>1024x768</b>	Redimensionează imaginile foto la 1024x768.	
<b>800x600</b>	Redimensionează imaginile foto la 800x600.	
<b>640x480</b>	Redimensionează imaginile foto la 640x480.	



- Opțiunea de redimensionare nu este disponibilă în următoarele situații.
  - Imagini fotografice captate din imagini video
  - Imagini statice înregistrate în modul de înregistrare a filmelor. ➔ pagina 35
  - Când rezoluția imaginilor originale este mai mică decât rezoluția imaginii pe care doriți să o redimensionați.
  - Imagini înregistrate pe dispozitive externe
- Această funcție va fi operativă numai în modul de redare Foto.

## File Info

Afișează informațiile despre imagine. Puteți vizualiza numele fișierului, data creării, dimensiunea etc.



# utilizarea elementelor de meniu

## SETAREA ELEMENTELOR DE MENIU

Puteți seta data/ora, limba OSD, ieșirea video și setările de afișaj ale camerei video HD.

### Date/Time Set

Setează data și ora curente astfel încât să poată fi înregistrate corect. ➔ pagina 25

### Date/Time

Puteți seta data și ora care să fie afișate pe ecranul LCD.

- Înainte de a utiliza funcția **“Date/Time”**, trebuie să setați data / ora. ➔ pagina 25

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
Off	Informațiile despre dată și oră curente nu sunt afișate.	Fără
Date	Afișează data curentă.	01/JAN/2008
Time	Afișează ora curentă.	00:00
Date & Time	Afișează data și ora curente.	01/JAN/2008 00:00



- Data/ora vor apărea “01/JAN/2008 00:00” în următoarele situații.**
  - Dacă înregistrarea foto sau video a fost realizată înainte de a seta data/ora pe camera video HD.
  - Când bateria încorporată cu litiu este slabă sau descărcată.
- Ora și data înregistrării imaginilor video sau foto sunt afișate în modul de redare.
- Această funcție depinde de setarea **“Date Type”**.

### Date Type

Puteți selecta tipul de dată dorit.

Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
YY/MM/DD	Afișează data în formatul an, lună, zi.	2008/JAN/01
DD/MM/YY	Afișează data în formatul zi, lună, an.	01/JAN/2008
MM/DD/YY	Afișează data în formatul lună, zi, an.	JAN/01/2008



Această funcție depinde de setarea **“Date/Time”**.

## File No.

Numerele de fișiere sunt asignate imaginilor în ordinea în care au fost înregistrate.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Series</b>	Asignează numere de fișier în ordine chiar și când cardul de memorie este înlocuit cu altul, după formatare sau după ștergerea tuturor fișierelor. Numărul de fișier este resetat la crearea unui nou folder.	<b>Fără</b>
<b>Reset</b>	Resetează numărul de fișier la 0001 chiar și după formatare, ștergerea globală sau introducerea unui card nou de memorie. Utilizați <b>"Reset"</b> când folderul și fișierele nu mai pot fi create pentru că s-a atins numărul limită de fișiere și foldere.	<b>Fără</b>

## LCD Control

- Camera video HD este echipată cu un afișaj color cu cristale lichide (LCD) de 2.7 inch, care vă permite să vizualizați direct imaginile înregistrate sau redare.
- În funcție de condițiile în care utilizați camera video HD (de exemplu, în interior sau în exterior), puteți ajusta luminozitatea și culoarea ecranului LCD.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Bright</b>	Ajustează luminozitatea ecranului LCD.	<b>Fără</b>
<b>Color</b>	Ajustează culoarea ecranului LCD.	<b>Fără</b>

- Atingeți fila Reducere (◀) sau Creștere (▶) pentru a crește sau a reduce valoarea unui element dorit.



- Puteți seta valori pentru luminozitatea și culoarea ecranului LCD între 0 și 35.
- Ajustarea ecranului LCD nu afectează luminozitatea și culoarea imaginii de înregistrat.

## LCD Enhancer

Contrastul este îmbunătățit pentru o imagine mai clară și mai luminoasă. Acest efect este implementat și în exterior, în condiții de lumină diurnă puternică.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Off</b>	Dezactivează funcția.	<b>Fără</b>
<b>On</b>	Funcția de îmbunătățire LCD este executată.	



- Funcția de îmbunătățire a ecranului LCD nu afectează calitatea imaginii înregistrate.
- Când funcția de îmbunătățire a ecranului LCD funcționează la iluminare redusă, pot apărea câteva dungi pe ecranul LCD. Aceasta nu este o defecțiune.

# utilizarea elementelor de meniu

## Storage Type

Puteți înregistra filme și imagini foto în memoria încorporată sau pe un card de memorie, astfel încât, înainte de a începe să înregistrați sau să stocați, trebuie să alegeți mediul de stocare dorit.

Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
Memory	Înregistrează sau redă imagini din memoria încorporată.	[IN]
Card	Înregistrează sau redă imagini din cardul de memorie.	[C]


## Storage Info

This shows you the storage information (the storage media, used space and available space, recordable time according to the quality). So you can find out how long you will be able to record on the storage media. Make sure to set the appropriate storage media.

Settings	Contents
Memory	Înregistrează sau redă imagini din memoria încorporată.
Card	Înregistrează sau redă imagini din cardul de memorie.

## Format

Puteți utiliza funcția “**Format**” pentru a șterge complet toate fișierele și opțiunile de pe suportul de stocare, inclusiv fișierele protejate.

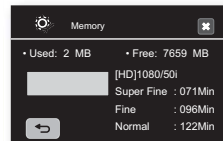

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
Memory	Puteți formata memoria încorporată.	Fără
Card	Puteți formata cardul de memorie.	Fără



- Dacă executați funcția de formatare, toate fișierele vor fi șterse complet iar fișierele șterse nu vor putea fi recuperate.
- Formatarea suportului de stocare utilizând alt dispozitiv va cauza “**Read errors.**”
- Un card de memorie care are setată pe blocare clema de protecție nu va fi formatat. ➡ pagina 29
- Formatarea nu se realizează dacă bateria este slabă. La formatare, se recomandă utilizarea unui adaptor CA.

## Beep Sound

Puteți activa sau dezactiva acest sunet.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
Off	Anulează sunetul bip.	Fără
On	Când este activat, se va auzi un bip la fiecare apăsare a unui buton.	Fără



- Sunetul bip este dezactivat la înregistrarea unui film.
- Când sunetul de avertizare (bip) este dezactivat, sunetul de pornire/oprire este dezactivat.

## Shutter Sound

Puteți activa sau dezactiva acest sunet.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
Off	Anulează sunetul diafragmei.	Fără
On	Când este activat, sunetul diafragmei se va auzi la fiecare apăsare a butonului <b>PHOTO</b> .	Fără

## Auto Power Off

Puteți seta camera video HD să se oprească automat dacă nu are loc nicio operație timp de 5 minute.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
Off	Camera video HD nu se va opri automat.	Fără
5 Min	Pentru economisirea bateriei, camera video HD se va opri automat dacă nu este acționată nicio comandă timp de 5 minute în modul standby.	Fără



- Funcția de oprire automată nu funcționează în următoarele condiții.
- când este conectat un cablu USB.
  - când camera video este conectată la adaptorul pentru curent alternativ.

# utilizarea elementelor de meniu


## Rec Lamp

Puteți activa sau dezactiva indicatorul de înregistrare din partea frontală a camerei în timpul înregistrării video sau realizării fotografiilor.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Off</b>	Dezactivează funcția.	<b>Fără</b>
<b>On</b>	Pornește indicatorul de înregistrare al camerei video HD în timpul înregistrării.	<b>Fără</b>

## Remote

Această funcție vă permite să activați sau să dezactivați telecomanda utilizată cu camera video HD.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Off</b>	Dezactivează funcția. Indicatorul (  ) apare când utilizați telecomanda.	<b>Fără</b>
<b>On</b>	Puteți controla camera video HD cu telecomanda.	<b>Fără</b>

## USB Connect



Utilizând cablul USB, puteți conecta camera video HD la un PC, pentru a copia imaginile video și foto de pe suportul de stocare, sau la o imprimantă pentru a tipări fotografiile.


Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Mass Storage</b>	Conectare la un PC	<b>Fără</b>
<b>PictBridge</b>	Conectare la o imprimantă PictBridge.	<b>Fără</b>



## TV Type



Puteți selecta formatul în timpul redării pe TV.


Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>16:9</b>	Selectați 16:9 pentru a utiliza modul TV panoramic.	
<b>4:3</b>	Selectați 4:3 pentru a utiliza formatul de afișare standard 4:3.	

-  Această funcție este disponibilă când camera video HD este conectată la un TV.
- Tipul de televizor este setat automat când este conectat un cablu HDMI și această funcție este dezactivată.

## Component Out

Puteți selecta tipul de semnal video Component compatibil cu televizorul conectat.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Auto</b>	Semnalele video sunt emise cu același format al fișierului înregistrat. Utilizați numai pentru conectarea la HDTV. Când este selectat <b>“Auto”</b> , indicatorul nu apare pe ecran.	<b>Fără</b>
<b>SD 576P</b>	Fișierul înregistrat este transmis în formatul 720x576p. Selectați-l când conectați camera la un televizor cu rezoluție SD care suportă scanarea progresivă.	
<b>SD 576i</b>	Fișierul înregistrat este afișat în format 720x576i. Selectați numai când conectați la un TV de calitate SD care nu acceptă scanarea progresivă.	

-  Indicatorii OSD pentru setarea Component Out sunt afișați numai când este conectat cablul Component.

# utilizarea elementelor de meniu


## TV Display

Puteți selecta calea de ieșire pentru OSD (On-Screen Display). Acest lucru vă permite să selectați OSD-ul pentru vizualizarea pe televizor.

Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
Off	OSD-ul apare numai pe ecranul LCD.	Fără
On	OSD-ul apare pe ecranul LCD și pe televizor.	Fără

## Default Set


Puteți restaura setările de meniu la cele prestabilite (setări inițiale din fabrică) ➡ paginile 51-54

 Inițializarea setărilor camerei video HD la valorile prestabilite din fabrică nu afectează imaginile înregistrate.

## Language

Puteți selecta limba dorită de afișare a meniurilor și a mesajelor.

“English” → “한국어” → “Français” → “Deutsch” → “Italiano” → “Español” → “Português” → “Nederlands” → “Svenska” → “Suomi” → “Norsk” → “Dansk” → “Polski” → “Magyar” → “Українська” → “Русский” → “中文” → “ไทย” → “Türkçe” → “فارسی” → “العربية” → “Čeština” → “Slovensky”

 Opțiunile “Language” pot fi modificate fără înștiințare prealabilă. ➡ paginile 24

## Demo

Funcția Demonstrație prezintă automat funcțiile principale ale camerei video HD, pentru ca dvs. să le puteți utiliza ulterior mai ușor.

Setări	Cuprins	Afișaj pe ecran
<b>Off</b>	Dezactivează funcția	<b>Fără</b>
<b>On</b>	Activează modul demonstrativ și prezintă numeroase caracteristici.	<b>Fără</b>



- Funcția Demo se va activa automat după 6 minute în modul STBY în timpul înregistrării unui film.
- Puteți dezactiva funcția Demo după cum urmează:
  - Apăsând în orice punct de pe ecranul LCD / schimbând modul / apăsând pe butonul (**Pornire/Oprire înregistrare, Q.MENU, Afișaj** ((□□)/i**CHECK, EASY Q**, sau **PHOTO** etc.)
- Când funcția Oprire automată alimentare este setată la 5 Min, funcția Oprire automată alimentare are prioritate față de funcția Demo. Dacă executați funcția Demo, dezactivați funcția Oprire automată alimentare. ➡ pagina 75

## Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ este un sistem de rețea AV care vă permite să controlați toate dispozitivele AV Samsung conectate cu o telecomandă TV Samsung acceptată de sistemul Anynet+. Puteți utiliza funcția Anynet+ conectând camera video HD la un televizor compatibil Anynet+ prin intermediul unui cablu HDMI și setând "**Anynet+ (HDMI-CEC)**" la "**On**." Pentru detalii suplimentare, consultați manualul de utilizare al televizorului Samsung.

Setări	Conținut	Afișaj pe ecran
<b>Off</b>	Dezactivează funcția.	<b>Fără</b>
<b>On</b>	Anynet+ este executat.	<b>Fără</b>



# editarea imaginilor video

Puteți edita imaginile înregistrate în diverse moduri.

Editarea filmelor nu poate fi realizată când nivelul bateriei este redus.

## ȘTERGEREA UNEI SECȚIUNI DINTR-O IMAGINE VIDEO

- Această funcție este operativă numai în modul Redare. ➔ pagina 17
  - O imagine video poate fi ștersă parțial.
1. Atingeți eticheta Film HD (HD) sau eticheta Film SD (SD).
    - Vizualizarea tip index de miniaturi corespunzătoare va apărea pe ecran.
  2. Atingeți eticheta Meniu (Menu) → “Edit” → “Partial Delete.”
    - Dacă articolul nu se află pe ecran, atingeți eticheta sus (Up) / jos (Down) pentru a derula în sus sau în jos la următorul grup de opțiuni.
  3. Atingeți o imagine video dorită.
    - Imaginea video selectată va fi întreruptă.
  4. Căutați punctul de început pentru ștergere atingând punctul de redare corelat (Play/Pause, Stop, Previous, Next) sau (Play/Pause).
  5. Atingeți eticheta “✓” de la punctul de început.
    - Punctul de început pentru ștergere va fi marcat cu “✓.”
  6. Atingeți eticheta de redare corelată (Play/Pause, Stop, Previous, Next) sau (Play/Pause) pentru a căuta punctul de sfârșit pentru ștergere.
  7. Atingeți eticheta Ștergere (Erase) de la punctul de sfârșit.
    - Punctul de sfârșit pentru ștergere va fi marcat cu “✓.”
  8. Atingeți eticheta Tăiere (Trim).
  9. Atingeți “Yes.”
    - Partea selectată din imaginea video va fi ștersă.

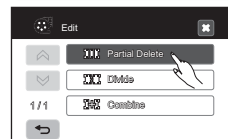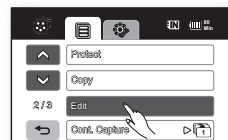


- Nu puteți șterge înregistrările protejate. Pentru a șterge trebuie să dezactivați mai întâi funcția de protecție. ➔ pagina 88
- O parte ștearsă a imaginii video nu poate fi recuperată.
- Dacă doriți să editați din cea inițială, atingeți eticheta Revenire (↶).
- Ștergerea parțială nu este disponibilă când înregistrarea are mai puțin de 3 secunde.
- La executarea ștergerii parțiale, imaginile video corelate din lista de redare sunt șterse parțial.
- Acesta poate fi accesat și prin utilizarea butonului **Q.MENU**.
- Apăsați butonul **Q.MENU**. ➔ Atingeți **"Edit."** ➔ Atingeți **"Partial DEL."**
- Puteți utiliza funcția de ștergere parțială numai când mai există cel puțin 2MB de spațiu liber pe memoria încorporată sau pe cardul de memorie.

## DIVIZAREA UNEI IMAGINI VIDEO

- Această funcție este disponibilă numai în modul Redare. ➔ pagina 17
- Puteți diviza un film de oricâte ori doriți pentru a șterge o secțiune de care nu mai aveți nevoie. Filmele vor fi divizate în grupuri de câte două.

### Pentru a diviza o imagine video


1. Atingeți eticheta Film HD (📺HD) sau eticheta Film SD (📺SD).
  - Vizualizarea tip index de miniaturi corespunzătoare va apărea pe ecran.
2. Atingeți eticheta Meniu (☰) ➔ **"Edit"** ➔ **"Divide."**
  - Dacă miniatura imaginii video pe care doriți să o editați nu se află pe ecran, atingeți eticheta sus (⬆) sau jos (⬇) pentru a schimba pagina.
3. Atingeți o imagine video dorită.
  - Imaginea video selectată va fi întreruptă.

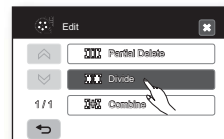

➔ Continuat...



# editarea imaginilor video

4. Căutați punctul de divizare atingând etichetele de redare corelate (▶, ⏏, ◀, ▶▶, sau ▶▶▶) .
  - Puteți sări direct la punctul de divizare atingând punctul dorit în bara de progres.
5. Atingeți eticheta pentru pauză (⏏) în punctul de divizare, apoi atingeți eticheta Tăiere (✂) .
  - Va apărea mesajul **"Divide a file at this point?"**.
6. Atingeți **"Yes."**
  - Imaginea video selectată este divizată în două imagini video. Puteți continua să divizați imagini atât timp cât au o lungime de cel puțin 3 secunde.
  - Dacă doriți să ștergeți o secțiune nedorită dintr-o imagine video, divizați întâi filmul și apoi ștergeți imaginea (secțiunea) de care nu mai aveți nevoie. După divizarea imaginii video, puteți să și combinați alte imagini video dorite (consultați pagina 84).
  - A doua imagine din imaginea divizată va fi afișată la sfârșitul indexului de miniaturi.
  - Dacă dimensiunea fișierului selectat este mai mare decât spațiul rămas pe memoria încorporată sau pe cardul de memorie, fișierul selectat nu poate fi editat.

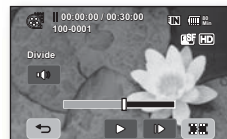

## TPentru a șterge o imagine video de care nu mai aveți nevoie

1. Atingeți eticheta Meniu (☰) → **"Delete."**
2. Atingeți **"Select Files"**
  - Atingeți o imagine video dorită pentru a selecta imagini pentru ștergere.
  - Indicatorul (☑) este afișat pe imaginile selectate.Atingerea imaginii în miniatură comută între imaginea selectată pentru ștergere (indicatorul (☑) apare pe imagine) sau neselectată (indicatorul (☐) este îndepărtat de pe imagine). Atingeți eticheta **OK** (OK) .
3. Va apărea mesajul corespunzător opțiunii selectate. Atingeți **"Yes."**
  - Imaginile selectate vor fi șterse.

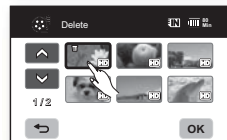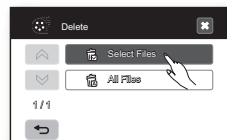

➡Continuat...

**Exemplu: Puteți diviza o imagine video în două pentru a șterge o secțiune de care nu mai aveți nevoie.**

1. Înainte de divizare




0~60 secunde

2. După ce imaginea este divizată în punctul de 30 de secunde.




0~30 secunde

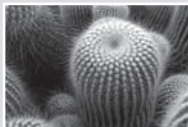

31~60 secunde

- Imaginea video este divizată în două imagini video.

3. După ștergerea primei imagini.

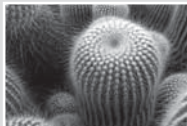

0~30 secunde






- Nu puteți șterge înregistrările protejate. Pentru a șterge trebuie să dezactivați mai întâi funcția de protecție.  
→ pagina 88
- Căutarea și redarea lentă sunt utile pentru desemnarea punctelor de divizare.
- Punctul de divizare se poate deplasa înainte sau după punctul desemnat cu aproximativ 0,5 secunde.
- O imagine video cu o durată de înregistrare de 3 secunde sau inferioară nu poate fi divizată.
- Imaginile foto nu pot fi divizate.
- Când imaginea video este divizată, prima imagine dintre cele divizate este stocată din nou în lista de redare.
- Acesta poate fi accesat și prin utilizarea butonului **Q.MENU**.  
Apăsăți butonul **Q.MENU**. → Atingeți **"Edit."** → Atingeți **"Divide."**
- Puteți utiliza funcția de divizare numai când mai există cel puțin 4MB de spațiu liber pe memoria încorporată sau pe cardul de memorie.

# editarea imaginilor video

## COMBINAREA A DOUĂ IMAGINI VIDEO

- Această funcție este disponibilă numai în modul Redare. ➡ pagina 17
  - Puteți combina două înregistrări video diferite.
  - Atingeți eticheta Film HD (📺 HD) sau eticheta Film SD (📺 SD).
    - Vizualizarea tip index de miniaturi corespunzătoare va apărea pe ecran.
  - Atingeți fila Meniu (☰) → **“Edit”** → **“Combine.”**
    - Dacă nu este pe ecran miniatura imaginii video pe care doriți să o editați, atingeți fila Sus (⬆) sau Jos (⬇) pentru a avansa la următorul grup de opțiuni.
  - Selecționați imaginile video care doriți să fie combinate.
    - Indicatorul (✓) este afișat pe imaginile video selectate.
    - Atingerea miniaturii filmului comută între miniatura filmului selectat pentru combinare (indicatorul (✓) apare pe imagine) sau nu (indicatorul (✓) dispare de pe imagine).
    - Nu puteți selecta și combina două imagini cu rezoluții diferite.
  - Atingeți fila **OK** (OK).
- Va apărea mesajul **“Combine selected two files?”**.
- Atingeți **“Yes.”**
    - Miniatura primei înregistrări video va apărea în înregistrarea video combinată.
- 📌 Este imposibilă combinarea imaginilor video cu rezoluții diferite. De exemplu, dacă există o imagine video înregistrată [HD] 1080/25p și două imagini video înregistrate la [HD] 1080/50i, puteți combina numai cele două imagini la [HD] 1080/50i, nu și imaginea video la [HD] 1080/25p.
- Nu puteți combina imagini protejate. Pentru a o lipi, trebuie să dezactivați mai întâi funcția de protecție. ➡ pagina 88
  - Cele două imagini video sunt combinate în ordinea selectată și restabilesc ca o singură imagine video.
  - Imaginile video originale nu vor fi păstrate.
  - Imaginile foto nu pot fi combinate.
  - Acesta poate fi accesat și prin utilizarea butonului **Q.MENU**. Apăsăți butonul **Q.MENU**. → Atingeți **“Edit.”** → Atingeți **“Combine.”**
  - Se pot combina odată maxim două imagini video.
  - Puteți utiliza funcția de combinare numai când mai există cel puțin 2MB de spațiu liber pe memoria încorporată sau pe cardul de memorie.
  - Nu puteți utiliza această funcție dacă dimensiunea totală a fișierelor video pe care le-ați selectat pentru combinare este mai mare sau egală cu 3.5GB.

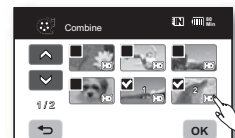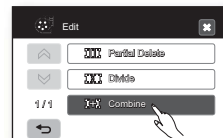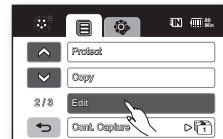




## LISTĂ DE REDARE





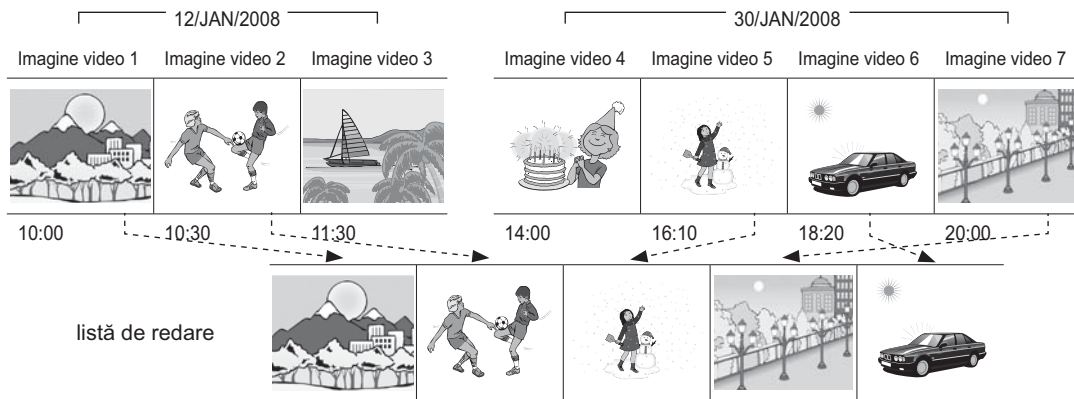



### Ce este o “listă de redare”?



Lista de redare este creată numai din datele imaginilor video astfel încât să consume cât mai puțin spațiu de stocare. Când creai sau ștergeți o listă de redare, imaginea video originală nu va fi ștearsă. În plus, adăugarea sau ștergerea imaginilor video dintr-o listă de redare nu afectează imaginile video originale.



# editarea imaginilor video

## Crearea listei de redare


- Această funcție este activă numai în modul Redare. ➔ pagina 17
  - Puteți crea o listă de redare cu această cameră video HD, grupând imaginile video preferate dintre cele înregistrate. Dat fiind că lista de redare nu este creată prin copierea datelor, o listă de redare va consuma mai puțin spațiu din memoria de stocare.
1. Apăsați butonul **Q.MENU**.
  2. Atingeți **“Playlist”** → **“1080/25P,” “1080/50i,” “576/50P,”** sau **“Slow Motion”** (creând o listă de redare după rezoluția filmului) → eticheta Meniu (  ) → **“Add.”**
  3. Selectați și atingeți imaginile video pentru a le adăuga la lista de redare.
    - Indicatorul (  ) este afișat pe imaginile video selectate.
    - Atingerea miniaturii filmului comută între miniatura filmului selectat pentru crearea unei liste de redare (indicatorul (  ) apare pe imagine) sau nu (indicatorul (  ) dispare de pe imagine).
  4. Atingeți fila **OK** (  ).
    - Va apărea mesajul **“Add selected files to Playlist?”**.
  5. Atingeți **“Yes.”**
    - Când crearea unei liste de redare este completă, va apărea miniatura listei de redare.
    - Puteți reda orice listă de redare în același mod în care redați o imagine video.  
➔ pagina 41
-  • Dacă spațiul de stocare disponibil este insuficient, crearea unei noi liste de redare poate fi imposibilă. Ștergeți imagini video necesare.
- În lista de redare pot fi incluse până la 64 de imagini video.
  - Nu puteți selecta două imagini cu rezoluții diferite pentru a le introduce în lista de redare.
  - Puteți adăuga o imagine video în lista de redare la fel ca mai sus.
  - Acesta poate fi accesat și prin utilizarea etichetei Meniu (  ).  
Atingeți eticheta Meniu (  ) → **“Playlist.”**

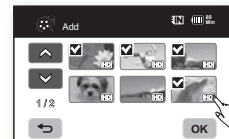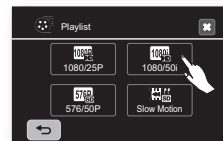

## Ordonarea imaginilor video într-o listă de redare

Puteți ordona imaginile video dintr-o listă de redare mutându-le în pozițiile dorite.


1. Atingeți **“Playlist”** → **“1080/25P,” “1080/50i,” “576/50P,”** sau **“Slow Motion”** (aranjând o listă de redare după rezoluția filmului) → eticheta Meniu (☰) → **“Arrange.”**
2. Atingeți imaginea video care să fie mutată.
  - Indicatorul (✓) este afișat pe imaginile video selectate.
  - Atingerea miniaturilor imaginilor video comută între miniatura imaginii video selectate pentru ordonare (indicatorul (✓) este afișat pe imagine) sau nu (indicatorul (✓) dispare de pe imagine).
  - Va apărea de asemenea o bară lângă imaginea video.
3. Atingeți eticheta anterioară (◀) sau următoare (▶) pentru a deplasa bara în poziția dorită, apoi atingeți eticheta **OK** (OK).
- Va apărea mesajul **“Arrange selected a file to this order?”**.
4. Atingeți **“Yes.”**
  - Imagine video selectată va fi mutată în noua poziție.

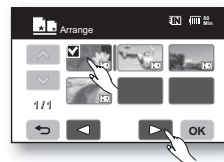

## Ștergerea imaginilor video dintr-o listă de redare

Puteți șterge imaginile video nedorite dintr-o listă de redare.

1. Atingeți **“Playlist”** → **“1080/25P,” “1080/50i,” “576/50P,”** sau **“Slow Motion”** (ștergând o listă de redare după rezoluția filmului) → eticheta Meniu (☰) → **“Delete.”**
2. Atingeți imaginea video care doriți să fie ștersă.
  - Indicatorul (☹) este afișat în imaginile video selectate.
  - Apăsarea miniaturii filmului comută între miniatura imaginii video selectate pentru ștergere (indicatorul (☹) este afișat în imagine) sau nu (indicatorul (☹) dispare de pe imagine).
3. Atingeți fila **OK** (OK).
  - Va apărea mesajul **“Delete files from Playlist? Original file is not deleted”**.
4. Atingeți **“Yes.”**
  - Listele de redare selectate vor fi șterse.


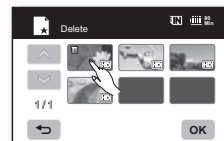


# administrarea imaginilor

Acest capitol prezintă informații despre instrumentele de administrare a fișierelor foto și video cum ar fi protecția, ștergerea și mutarea. Administrarea imaginilor nu poate fi realizată când nivelul bateriei este redus.

## PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ȘTERGERII ACCIDENTALE

- Această funcție este disponibilă numai în modul Redare. ➔ pagina 17
  - Puteți proteja imaginile importante de la a fi șterse accidental.
  - Dacă executați formatarea, toate fișierele inclusiv cele protejate vor fi șterse.  
➔ pagina 74
1. Atingeți eticheta Film HD (📺HD), eticheta Film SD (📺SD) sau eticheta Foto (📷).
  2. Atingeți eticheta Meniu (☰) ➔ **“Protect.”**
  3. Atingeți pe ecran eticheta opțiunii dorite (**“Select Files”** **“All On”** sau **“All Off”**).
    - **“Select Files”**: Protejează imagini individuale.  
Pentru a proteja imaginile individual, atingeți imaginea pentru a selecta imaginile care să fie protejate. Indicatorul (🔒) va fi afișat pe imaginile video selectate. Atingerea miniaturii imaginii comută între miniatura imaginii selectate pentru protecție (indicatorul (🔒) apare pe imagine) sau nu (indicatorul (🔒) dispăre de pe imagine). Atingeți fila **OK** (OK).
    - **“All On”**: Protejează toate imaginile.  
Pentru a proteja toate imaginile, atingeți **“All On.”**
    - **“All Off”**: Dezactivează simultan protecția tuturor imaginilor.
  4. Va apărea mesajul corespunzător opțiunii selectate. Atingeți **“Yes.”**
    - După finalizare, imaginile selectate vor fi protejate.
- 📝 • Funcționează identic în cazul afișării imaginii întregi.  
(Numai modul de redare Foto).
- Imaginile protejate vor fi prevăzute cu indicatorul (🔒) la afișare.
  - Dacă fila de protecție la scriere a cardului de memorie este setată la blocat, nu veți putea seta protecția imaginilor. ➔ pagina 29

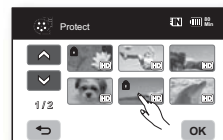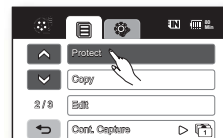

## ȘTERGEREA IMAGINILOR

- Această funcție este disponibilă numai în modul Redare. ➔ pagina 17
- Puteți șterge imaginile înregistrate pe suportul de stocare.
- O imagine ștersă nu poate fi recuperată.

1. Atingeți eticheta Film HD (📺HD), eticheta Film SD (📺SD) sau eticheta Foto (📷).

2. Atingeți eticheta Meniu (☰) → **“Delete.”**

3. Atingeți pe ecran eticheta opțiunii dorite (**“Select Files”** sau **“All Files”**).

- **“Select Files”**: Șterge imagini individuale.

Pentru a șterge imagini individuale, atingeți imagini pentru a le selecta pentru ștergere.

Indicatorul (🗑️) este afișat pe imaginile selectate.

Atingerea imaginii în miniatură comută între imaginea selectată pentru ștergere (indicatorul (🗑️) apare pe imagine) sau neselectată (indicatorul (🗑️) este îndepărtat de pe imagine). Atingeți eticheta **OK** (OK).

- **“All Files”**: Șterge toate imaginile.



Pentru a șterge toate imaginile, atingeți pur și simplu **“All Files.”**

4. Va apărea mesajul corespunzător opțiunii selectate. Atingeți **“Yes.”**

- După finalizare, imaginile selectate vor fi șterse. (În consecință, fișierele șterse dispar și din listă. ➔ pagina 86)






- Funcționează identic în cazul afișării imaginii întregi. (Numai modul de redare Foto)
- Pentru a proteja imaginile importante de ștergerea accidentală, activați protecția imaginii. ➔ pagina 88
- Indicatorul de protecție (🔒) va clipi dacă încercați să ștergeți o imagine care a fost protejată anterior. ➔ pagina 88  
Pentru a șterge imaginea, trebuie să dezactivați funcția de protecție.
- Dacă protecția la scriere a cardului de memorie este activată, nu puteți șterge. ➔ pagina 29
- De asemenea, puteți formata cardul de memorie pentru a șterge simultan toate imaginile.  
Rețineți faptul că toate fișierele și datele, inclusiv fișierele protejate, vor fi șterse. ➔ pagina 74
- Acesta poate fi accesat și prin utilizarea butonului **Q.MENU**.  
Apăsăți butonul **Q.MENU**. → Atingeți **“Delete.”**

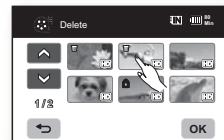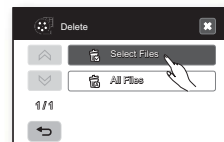

# administrarea imaginilor

## COPIEREA IMAGINILOR

- Această funcție este disponibilă numai în modul Redare. ➡ pagina 17
  - Puteți copia imagini între memoria încorporată și cardul de memorie.
  - Imaginile sunt copiate la destinație iar imaginile originale rămân pe suportul de stocare.  
(Copiază de pe suportul de stocare curent pe altul. De exemplu, dacă este utilizată memoria încorporată, se va copia pe un card de memorie.)
  - Asigurați-vă că este introdus cardul de memorie.
1. Atingeți eticheta Film HD (📺HD), eticheta Film SD (📺SD) sau eticheta Foto (📷).
  2. Atingeți eticheta Meniu (☰) → **“Copy.”**
  3. Atingeți pe ecran eticheta opțiunii dorite (**“Select Files”** sau **“All Files”**).
    - **“Select Files”**: Copiați imagini individuale.  
Atingeți imaginile pe care doriți să le copiați.  
Indicatorul (👉) este afișat pe imaginile video selectate.  
Atingerea imaginii în miniatură comută între imaginea selectată pentru copiere (indicatorul (👉) apare pe imagine) sau neselectată (indicatorul (👉) este îndepărtat de pe imagine). Atingeți eticheta **OK** (OK).
    - **“All Files”**: Copiați toate imaginile.  
Pentru a copia toate imaginile, atingeți pur și simplu **“All Files.”**
  4. Va apărea mesajul corespunzător opțiunii selectate. Atingeți **“Yes.”**
    - După finalizare, imaginile selectate vor fi copiate.
    - Apăsați pe **“Cancel”** pentru a anula în timpul copierii imaginilor.
- 📝
- Funcționează identic în cazul afișării imaginii întregi.  
(Numai modul de redare Foto)
  - Dacă spațiul de stocare disponibil este insuficient, copierea poate fi imposibilă.  
Ștergeți imagini nenesesare. ➡ pagina 89
  - Asigurați-vă că ați conectat adaptorul CA când utilizați funcția de copiere.

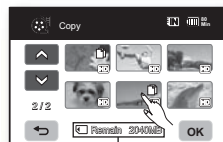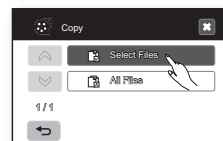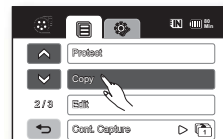



Capacitatea rămasă a destinației de stocare

# tipărirea fotografiilor

Puteți tipări imagini foto prin introducerea cardului de setări DPOF în imprimanta compatibilă DPOF sau prin conectarea camerei video HD la imprimanta PictBridge.

## SETAREA TIPĂRIII DPOF

- Print Mark (DPOF) poate fi setat numai pentru fotografii stocate pe cardul de memorie.
  - Această funcție este disponibilă numai în modul Redare. ➔ pagina 17
  - Această cameră video HD este compatibilă cu DPOF (Digital Print Order Format). Cu această cameră video HD puteți seta imaginile care să fie tipărite și numărul de exemplare. Această caracteristică este utilă la tipărirea cu o imprimantă compatibilă DPOF sau când duceți suportul de stocare la un laborator foto.
1. Atingeți fila Foto ( ).
  2. Atingeți eticheta Meniu ( ) ➔ eticheta Setări ( ) ➔ **“Storage Type” ➔ “Card.”**
  3. Atingeți eticheta Meniu ( ) ➔ **“Print Mark. (DPOF)”**
  4. Atingeți fila opțiunii dorite de pe ecran (**“Select,”** **“Set All”** sau **“Reset All”**).
    - **“Select”**: Marchează pentru tipărire individual imaginile.  
Atingeți imaginea pentru a o selecta pentru tipărire. Indicatorul ( ) este afișat pe imaginile selectate. Atingerea miniaturii fotografiei comută între miniatura fotografiei selectate pentru tipărire (indicatorul ( ) este afișat pe imagine) sau nu (indicatorul ( ) dispăre de pe imagine).  
Atingeți fila **OK** ( ).
    - **“Set All”**: Marchează pentru tipărire toate imaginile.  
Atingeți **“Set All.”**
    - **“Reset All”**: Elimină marcajul pentru tipărire.  
Atingeți **“Reset All.”**
  5. Va apărea mesajul corespunzător opțiunii selectate și atingeți **“Yes.”**

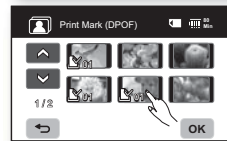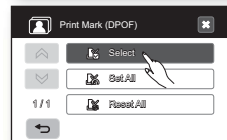

**Puteți seta numărul de exemplare numai în modul de afișare a unei singure pagini .**

Selectați fotografia care să fie tipărită în modul de afișare completă și atingeți fila Meniu ( ) ➔ **“Print Mark (DPOF)” ➔** fila reducere ( ) sau creștere ( ) (selectați numărul de exemplare). Pentru tipărirea unei imagini pot fi setate până la 99 de copii.



- Această funcție operează identic în modul de afișare a unei singure imagini (o singură imagine afișată pe ecran).
- Fotografii marcate pentru tipărire vor prezenta indicatorul ( ) când vor fi afișate.
- Opțiunile **“Reset All”** și **“Set All”** pot necesita un timp mai lung, în funcție de numărul de imagini stocate.

# tipărirea fotografiilor

## TIPĂRIREA DIRECTĂ CU O IMPRIMANTĂ PICTBRIDGE

Dacă imprimanta este compatibilă cu PictBridge, imaginile foto pot fi tipărite cu ușurință prin conectarea camerei video direct la imprimantă printr-un cablu USB. Setarea DPOF poate fi utilizată de asemenea. ➔ pagina 91

**ATENȚIE:** după selectarea **"PictBridge"** din meniu, conectați cablul USB.

1. Setati **"USB Connect"** la **"PictBridge"**. ➔ pagina 76
2. Conectați camera video HD la imprimantă utilizând cablul USB livrat.
3. Porniți imprimanta.
  - Va apărea indexul cu miniaturi al imaginii foto.
4. Atingeți o imagine foto de tipărit, apoi atingeți eticheta Tipărire (🖨️).
  - Pentru a căuta o imagine foto, atingeți eticheta pentru imaginea anterioară (⏮️) sau imaginea următoare (⏭️).
  - Va apărea mesajul **"Print ?"**.
5. Atingeți **"Yes."**
  - Imaginea foto selectată va fi tipărită.
  - După conectare, meniul de tipărire ușoară va fi afișat pe ecranul LCD. Pentru a afișa meniul PictBridge, atingeți eticheta Meniu (☰).

Pentru informații suplimentare despre meniul PictBridge, consultați pagina 93.

### Setarea numărului de copii pentru tipărire

Apăsati fila pentru reducere (➖) sau creștere (➕) pentru a selecta numărul de exemplare tipărite.

- Dacă imaginea se schimbă cu cea precedentă sau cea următoare, numărul de exemplare este resetat.



### Pentru anularea setării de tipărire

Atingeți fila Revenire (↶) de pe ecran.

### Pentru oprirea tipăririi după începerea acesteia

Ecranul de confirmare apare în timpul tipăririi.

Atingeți **"Cancel"** pe ecran.

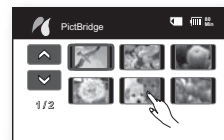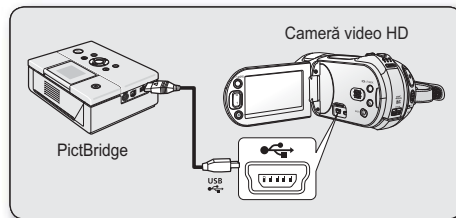



## Meniul PictBridge

### Setarea opțiunii de tipărire a datei/orei



Atingeți fila Meniu (  ) → "Date/Time" → "Off," "Date," "Time", sau "Date&Time" → fila Revenire (  ).

### Pentru tipărirea cu setarea DPOF

Dacă imprimanta este compatibilă cu DPOF, puteți utiliza setarea DPOF. ➔ pagina 91



- Dacă imprimanta nu este recunoscută sau pentru tipărirea din nou după tipărirea directă cu imprimanta PictBridge, scoateți cablul USB, selectați din nou "PictBridge" din meniu și reconectați cablul.
- Este posibil ca opțiunea de dată/oră să nu fie acceptată de toate imprimantele. Consultați producătorul imprimantei. Meniul "Date/Time" nu poate fi setat dacă imprimanta nu acceptă această opțiune.
- PictBridge™ este marcă comercială înregistrată a CIPA (Camera & Imaging Products Association), un standard de transfer al imaginilor dezvoltat de Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson și Sony.
- Utilizați cablul USB livrat cu camera video HD.
- Utilizați adaptorul de curent alternativ pentru camera video HD în timpul tipăririi directe cu PictBridge. Oprirea camerei video HD în timpul tipăririi poate deteriora datele de pe suportul de stocare.
- Imaginile video nu pot fi tipărite.
- Puteți seta diverse opțiuni de tipărire, în funcție de imprimantă. Consultați manualul de utilizare al imprimantei pentru detalii.
- Nu scoateți cablul USB sau cardul de memorie în timpul tipăririi.
- Nu puteți tipări imagini foto înregistrate pe alte dispozitive.

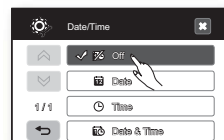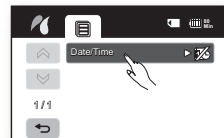

# conectarea la un PC

Acest capitol explică modul de conectare a camerei video la un PC utilizând cablul USB pentru diferite funcții.

✱ Pentru a conecta un cablu USB la un PC, consultați instrucțiunile de software și specificațiile pentru PC de mai jos.

## CERINȚE DE SISTEM

### CyberLink DVD Suite

Următoarele cerințe trebuie satisfăcute pentru utilizarea CyberLink DVD Suite.

<b>OS</b>	Windows Vista sau XP (Windows XP Service Pack 2)
<b>CPU</b>	Se recomandă Intel® Pentium® 4, 3.2GHz / AMD Athlon 64FX, 2.6GHz
<b>Memorie RAM</b>	512MB (se recomandă cel puțin 1GB)
<b>USB</b>	USB2.0
<b>Afișaj</b>	1024 x 768, culori pe 16-biți sau un mod superior
<b>Diverse</b>	Internet Explorer 5.5 sau o versiune ulterioară
<b>Suporturi acceptate</b>	DVD-R/-RW, DVD+R/-RW, DVD-RAM, CD-R/RW Pentru dispozitive de inscripționat DVD-uri/CD-uri compatibile, consultați site-ul Web CyberLink: <a href="http://www.cyberlink.com/english/products/powerproducer/4/comp_dvd_drive.jsp">http://www.cyberlink.com/english/products/powerproducer/4/comp_dvd_drive.jsp</a>
<b>Placă video</b>	nVIDIA Geforce 7600GT sau superioară ATI X1600 sau superioară



- DVD Suite este optimizat pentru procesoare Intel Core 2 Duo și procesoare cu tehnologia MMX, SSE, SSE2, 3DNow! și Intel HyperThreading.
- Informațiile de mai sus referitoare la cerințele de sistem nu garantează faptul că software-ul furnizat va funcționa pe toate calculatoarele personale care îndeplinesc cerințele respective.
- Când este instalat codec-ul integrat, sa-r putea să apară erori în timpul operării suitei CyberLink DVD. Ștergeți codec-ul integrat instalat, apoi instalați acest program.
- Dacă pe ecran apare o imagine sau o culoare distorsionată, actualizați cu cea mai nouă versiune a driver-ului video. Driver-ul video este disponibil pe pagina Web a producătorului plăcii video.
- DVD Suite nu este acceptat pe calculatoarele Macintosh.

## INSTALAREA CYBERLINK DVD SUITE

DVD Suite este un software pentru editarea facilă a fișierelor MPEG, AVI, a altor fișiere video, imagini statice și a altor conținuturi pentru crearea filmelor.

### Înainte de a începe:

leșiți din orice alt software pe care îl utilizați. (Asigurați-vă că nu există pictogramele altor aplicații pe bara de stare)

#### 1. Încărcați în calculator CD-ROM-ul furnizat.

- Ecranul de configurare va apărea în câteva secunde. Dacă ecranul de configurare nu apare, faceți clic dublu pe pictograma CD din fereastra “My Computer”.
- Faceți clic pe “Install Now”.



#### 2. Selectați limba dorită și faceți clic pe “OK”.

#### 3. Apare ecranul “CyberLink DVD suite install Shield Wizard”.

- Faceți clic pe “Next”.

#### 4. Va apărea ecranul “License Agreement”.

- Faceți clic pe “Yes”.

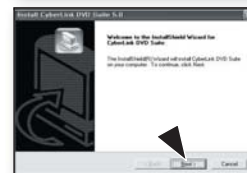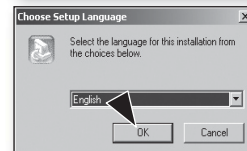

# conectarea la un PC

5. Va apărea ecranul "Customer Information".

- Faceți clic pe "Next."



6. Va apărea ecranul "Choose Destination Location".

- Selectați locația de destinație la care doriți să instalați.
- Faceți clic pe "Next."



7. Va apărea ecranul "Setup status".

- Instalarea continuă în ordinea următoare "Power Starter" → "Power DVD" → "Power Director" → "Power Producer" → "Power Producer Template."
- Așteptați un moment pentru ca instalarea să fie finalizată și va fi afișat ecranul "Setup Complete".



8. Va apărea mesajul "Setup Complete".

- Faceți clic pe "Finish."
- Pictograma "CyberLink DVD Suite" este creată pe desktop.



- Dacă instalați un software care există deja, va fi inițiat operația de deinstalare. În acest caz, efectuați din nou instalarea, după terminarea deinstalării.
- Acest manual se referă numai la instalarea software-ului și la conectarea la calculator. Pentru informații suplimentare referitoare la software, consultați "Online help/Read me" de pe CD-ul CyberLink PowerDirector.
- Când utilizați Power Producer pe ecranul de previzualizare poate surveni efectul de eliminare a cadrelor. Totuși, acesta nu afectează imaginile scrise pe DVD.



## CONECTAREA CABLULUI USB

Pentru a copia fișierele film și foto pe calculator, conectați camera video HD la PC printr-un cablu USB.


1. Setați opțiunea **“USB Connect”** la **“Mass Storage.”**

→ pagina 76

2. Conectați camera video HD la PC utilizând cablul USB.



- Nu aplicați presiune excesivă când introduceți sau scoateți un cablu USB în/din mufa USB.
- Introduceți un conector USB numai după ce vă asigurați că direcția este cea corectă.
- Utilizați cablul USB furnizat.

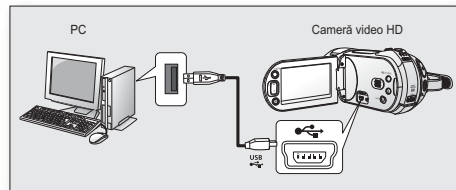

## Deconectarea cablului USB

Deconectați mai întâi cablul USB și opriți camera video HD.

După finalizarea transmisiei de date trebuie să deconectați cablul în modul următor:

1. Faceți clic pe pictograma **“Dezactivare sau scoatere hardware”** din tava de sarcini.

2. Selectați **“Dispozitiv USB de stocare”** sau **“Disc USB,”** și apoi faceți clic pe **“Oprire.”**

3. Faceți clic pe **“OK.”**

4. Deconectați cablul USB de la camera video HD și de la PC.



- Este recomandată utilizarea adaptorului de curent alternativ ca sursă de curent în locul acumulatorilor.
- Când cablul USB este conectat, pornirea sau oprirea camerei video poate provoca defecțiuni ale calculatorului.
- Dacă deconectați cablul USB de la PC sau de la camera video în timp ce sunt transferate datele, transferul datelor va fi întrerupt și datele ar putea fi deteriorate.
- Dacă conectați cablul USB la un PC printr-un hub USB sau conectați simultan mai multe dispozitive USB, camera video ar putea să nu funcționeze corect. În acest caz, decuplați toate dispozitivele USB conectate la PC și conectați din nou camera video.
- Pe un computer Macintosh, puteți să transferați date prin conectarea cablului USB, dar software-ul CyberLink DVD Suite nu este compatibil cu sistemele Macintosh.
- Această cameră video HD este recunoscută ca un dispozitiv de stocare amovibil pe un computer Macintosh cu Mac OS 10.3.6 sau o versiune ulterioară, care acceptă standardele High Speed USB.

# conectarea la un PC

## VIZUALIZAREA CONȚINUTULUI UNUI SUPTOR DE STOCARE

1. Glisați în jos comutatorul **POWER** pentru a porni camera video HD.

- Setati **"USB Connect"** la **"Mass Storage"**. ➔ pagina 76 (Opțiunea prestabilită este **"Mass Storage"** la achiziționarea camerei video HD.)
- Setati suportul de stocare corespunzător. ➔ pagina 26 (Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)

2. Conectați camera video HD la PC utilizând cablul USB. ➔ pagina 97

- Fereastra "Removable Disk" sau "Samsung" va fi afișată pe ecranul calculatorului după un moment.
- La conectarea USB apar două discuri amovibile.

Memoria încorporată este prima unitate recunoscută dintre cele două discuri amovibile înregistrate în 'My Computer'. De exemplu, când unitatea (F:) și unitatea (G:) sunt recunoscute de PC, unitatea (F:) și unitatea (G:) reprezintă memoria încorporată și, respectiv, cardul de memorie.

Puteți selecta tipul de memorie dorit.



- Selectați "Open folders to view files using Windows Explorer" și faceți clic pe "OK."

3. Sunt afișate folderele de pe suportul de stocare.

- Tipurile de fișiere diferite sunt stocate în foldere diferite.



- Dacă nu este afișată fereastra "Removable Disk", confirmați conectarea (pagina 97) sau urmați etapele 1 și 2.
- Dacă discul amovibil nu apare automat, deschideți folderul discului amovibil din My Computer.

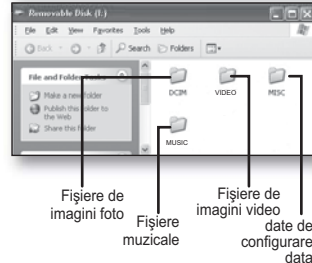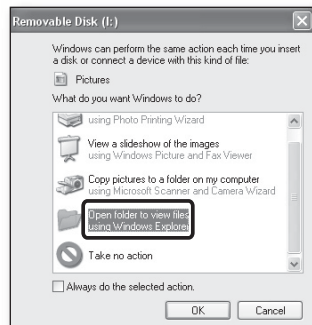

## Structura folderelor și fișierelor de pe cardul de memorie

- Structura de foldere și fișiere a suporturilor de stocare este următoarea:
- Nu schimbați sau eliminați arbitrar numele folderelor sau ale fișierelor. În acest caz, este posibil ca acestea să nu mai poată fi redade.
- Denumirea fișierelor respectă regula DCF (regulă de design pentru sistemul de fișiere al camerei).

### Fișiere de configurare a imaginii ❶

Aici sunt stocate datele pentru fișierele imagine de tipul DPOF.

### Fișiere film (H.264) ❷


Filmele de calitate HD se află în format HDV\_####.MP4, iar cele de calitate SD se află în format SDV\_####.MP4. Numărul fișierului crește automat când este creat un fișier nou de film. Într-un folder sunt create până la 999 de fișiere. Folderul nou este creat când există mai mult de 999 de fișiere.

### Fișier foto ❸

Ca și pentru fișierele film, numărul fișierului crește automat când este creată o imagine nouă. Numărul maxim de fișiere permis este același ca pentru fișierele film. Un folder nou stochează fișierele de la CAM\_0001.JPG. Numele folderului crește în ordinea 100PHOTO → 101PHOTO etc. Într-un folder sunt create până la 999 de fișiere. Folderul nou este creat când există mai mult de 999 de fișiere.

### Fișier muzical ❹

Fișierul audio (SONG0001.M4A, Frecv. de eșantionare: 48 kHz) stocat în folder-ul MUZICĂ este executat ca fundal muzical în timpul diaporamei cu muzică.

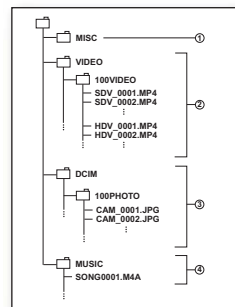

# conectarea la un PC

## Formatul imaginii

### Imagine video

- Imaginile video sunt comprimate în formatul H.264. Extensia de fișier este **“MP4.”**
- Dimensiunea imaginii este 1920X1080(HD), 720x576(SD) sau 448x336(SD). ➔ pagina 63
- Imaginile video setate la rezoluție [SD] 576/50p, în modul normal de calitate, sunt acceptate la 640x480, 25p (VGA), în format 4:3.

### Imagine foto

- Imaginile foto sunt comprimate în format JPEG (Joint Photographic Experts Group). Extensia de fișier este **“JPG.”**
- Dimensiunea imaginii este 3264x2448, 2880x2160, 2304x1728, 2048x1536, 1440x1080 sau 640x576.  
➔ pagina 63



- Când fișierul al 999-lea este creat în al 999-lea folder (de ex. HDV\_0999.MP4 este creat în folderul 999VIDEO), nu mai poate fi creat un folder nou. În acest moment setați **“File No.”** la **“Reset”**.
- Puteți modifica numele unui fișier stocat pe cardul de memorie, cu ajutorul unui PC. Este posibil ca această cameră video HD să nu recunoască fișierele modificate.

## TRANSFERUL FIȘIERELOR DE PE CAMERA VIDEO PE PC

Puteți copia filmele și fotografiile pe PC și le puteți reda.

1. Executați procedura din secțiunea “Vizualizarea conținutului unui suport de stocare” ➔ pagina 98
  - Sunt afișate folderurile de pe suportul de stocare.
2. Creați un folder nou, introduceți numele acestuia, apoi faceți clic dublu pe acesta.
3. Selectați folderul pe care doriți să-l copiați, apoi trageți-l și plasați-l în folderul destinație.
  - Folderul este copiat de pe suportul de stocare (card de memorie (toate modelele) sau memoria încorporată pe calculator.



**Pentru a reda filmele copiate pe PC** ➔ pagina 101

Utilizați software-ul furnizat pentru a reda filmele de pe calculator. S-ar putea ca filmele înregistrate pe camera dvs. video să nu poată fi redată cu un alt software.





## REDAREA FIȘIERELOR VIDEO PE PC

Instalarea aplicației CyberLink DVD Suite (→ paginile 95-96) permite PC-ului să realizeze backup și să redea fișierele video. Bucurați-vă de calitatea ridicată a graficelor și a filmelor pe ecranul calculatorului.

### Programele din pachetul DVD Suite Package

Puteți reda, edita și scrie un DVD utilizând următoarele programe din aplicația DVD Suite:

- CyberLink PowerDVD: redă fișierele video înregistrate pe camera video HD
- Power Director: editează fișierele video copiate pe un PC.
- Power Producer: scrie pe un DVD fișierele video copiate pe un PC.



- Aplicația DVD Suite nu este acceptată pe calculatoarele Mackintosh.
- Pentru detalii suplimentare despre utilizarea programelor incluse în DVD Suite, consultați **“Online help/Readme”** de pe CD-ul cu software.

### Pentru a reda fișiere video din lista de redare

Lansați programul CyberLink Power DVD pentru a reda pe un PC filmele înregistrate în camera video HD.

1. Faceți clic pe pictograma **“CyberLink DVD Suite”** de pe desktop.

- Puteți selecta programul din meniul Start dacă pictograma nu este pe desktop.
- Apare ecranul **“CyberLink DVD Suite”**.


2. Din meniul **“Movie Player”**, selectați **“Watch a AVCHD movie”** sau **“Watch a DVD movie.”**

- Apare ecranul meniului de control **“PowerDVD”**.



3. Faceți clic pe pictograma (📀) și selectați **“Open media files.”**

- Va apărea fereastra **“Edit Playlist”**.

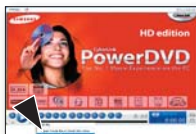


4. În panoul din stânga al ferestrei, selectați folderul în care sunt salvate fișierele video.

- Fișierele video salvate la calea selectată apar în panoul din partea dreaptă.



5. Selectați și adăugați fișierele video dorite în lista de redare și apoi faceți clic pe **“Save List”** pentru a salva.

- Fișierele video selectate sunt salvate în **“Playlist.”**



6. Faceți clic pe **“OK.”**

- PowerDVD redă fișierele video salvate.

# conectarea la un PC

## Trageți și plasați pentru redare simplă

Trageți și plasați un fișier direct în ecranul principal PowerDVD și programul va reda imediat fișierul! Puteți reda toate fișierele video cu un anumit format acceptat de PowerDVD și lista de redare playlist.



1. Faceți clic pe pictograma "CyberLink DVD Suite" de pe desktop.
  - Puteți selecta programul din meniul Start dacă pictograma nu este pe desktop.
  - Apare ecranul "CyberLink DVD Suite".
2. Din meniul "Movie Player", selectați "Watch a AVCHD movie" sau "Watch a DVD movie."
  - Apare ecranul meniului de control "PowerDVD".
3. Deschideți un folder în care sunt localizate fișierele video.
  - Redimensionați folderul pentru a putea trage și plasa fișierele.
4. Faceți clic pe fișierul video dorit, trageți-l în ecranul meniului de control al aplicației PowerDVD și plasați-l aici.
5. PowerDVD începe redarea.



## Setarea formatului de fișier '.MP4' pentru redare automată

Dacă setați formatul 'MP4' ca fișier cu redare automată, fișierele video vor fi redate imediat când sunt selectate.

1. Faceți clic pe pictograma (MP4) din ecranul meniului de control PowerDVD.
2. Faceți clic pe fila "Advanced" din fereastra "Configuration".
3. Faceți clic pe fila "File Association".
  - Apare lista de asociere a fișierelor.
4. Selectați ".MP4;.DIV;.DIVX" și faceți clic pe "OK."

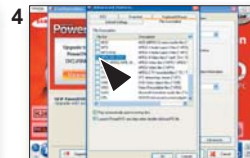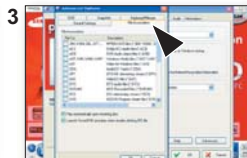

# Întreținere și informații suplimentare

## ÎNȚREȚINERE

Camera video HD este un produs cu design superior și execuție deosebită și trebuie utilizată cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați orice obligație impusă de garanție și să vă bucurați de acest produs timp de mulți ani.

- **Pentru păstrarea în condiții de siguranță, opriți camera video.**
  - **Scoateți acumulatorii și adaptorul de curent alternativ.** ➔ pagina 13,16
  - **Scoateți cardul de memorie.** ➔ pagina 27

## Măsurile de precauție pentru stocare

- **Nu lăsați camera video pentru o perioadă lungă de timp într-un spațiu în care temperatura este foarte ridicată:** Temperatura din interiorul unui vehicul închis sau a unui portbagaj este extrem de ridicată în anotimpul de vară. Dacă lăsați camera video într-un astfel de loc, s-ar putea să se defecteze sau carcasa poate fi avariata. Nu expuneți camera video la lumina solară directă și nu o plasați lângă un radiator.
- **Nu stocați camera video într-un spațiu în care umiditatea este prea ridicată sau care este plin de praf:** Infiltrarea prafului în camera video poate provoca defecțiuni. Dacă umiditatea este ridicată, obiectivul se poate aburi și camera video poate deveni inutilizabilă. Este recomandat să plasați camera video într-o cutie împreună cu o punguță cu dioxid de siliciu dacă o depozitați într-un dulap etc.
- **Nu păstrați camera video în zone cu câmp magnetic puternic sau vibrații intense:** Riscăți să provocați defecțiuni.
- **Scoateți acumulatorul din camera video și stocați-l într-un loc răcoros și uscat:** Dacă lăsați acumulatorul atașat sau dacă îl stocați la temperaturi ridicate, riscăți să diminueți durata de viață a acestuia.

## Curățarea camerei video

**Înainte de curățare, opriți camera video și scoateți acumulatorul și adaptorul de curent alternativ.**

- **Pentru curățarea exteriorului**
  - Ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. Nu aplicați forță excesivă la curățarea camerei; ștergeți ușor suprafața.
  - Nu utilizați benzen sau dizolvant pentru curățarea camerei. Învelișul exterior riscă să se exfolieze sau carcasa se poate deteriora.
- **Pentru curățarea ecranului LCD**
  - Ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. Aveți grijă să nu deteriorați monitorul.
- **Pentru curățarea obiectivului**
  - Utilizați un dispozitiv de suflare a aerului, pentru a sufla praful și alte particule. Nu ștergeți obiectivul cu hainele sau cu degetele. Dacă este necesar, ștergeți ușor cu hârtie specială pentru obiectiv.
  - Este posibil să se formeze o peliculă de murdărie dacă lentilele sunt lăsate necurățate.
  - Dacă obiectivul pare întunecat, opriți camera video și lăsați-o oprită aproximativ 1 oră.

# Întreținere și informații suplimentare

---

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

---

### Suporturi de stocare


- **Aveți grijă să respectați instrucțiunile de mai jos pentru a evita coruperea sau avarierea datelor înregistrate.**
  - Nu îndoiți și nu scăpați pe jos suportul de stocare și nu îl supuneți la lovituri sau vibrații puternice.
  - Nu stropiți cu apă suportul de stocare.
  - Nu utilizați, înlocuiți sau stocați suportul de stocare în locații care sunt expuse emisiilor puternice de electricitate statică sau bruiajului electric.
  - Nu opriți camera video sau nu scoateți acumulatorul sau adaptorul de curent alternativ în timpul înregistrării, redării sau în alte cazuri în care accesați suportul de stocare.
  - Nu aduceți suportul de stocare în apropierea obiectelor care au un câmp magnetic puternic sau care emit impulsuri electromagnetice puternice.
  - Nu păstrați suportul de stocare în locații cu temperatură sau umiditate ridicată.
  - Nu atingeți părțile metalice.
- **Copiați fișierele înregistrate pe PC. Samsung nu este responsabil pentru pierderea datelor. (Este recomandată copierea datelor de pe PC pe un alt suport de stocare.)**
- **O defecțiune poate determina suportul de stocare să nu funcționeze corespunzător. Samsung nu va furniza compensații pentru conținutul pierdut.**
- **Consultați paginile 26-30 pentru detalii.**

### Ecran LCD

- **Pentru prevenirea avarierii ecranului LCD**
  - NU îl împingeți prea tare și nu îl loviți de un obiect străin.
  - NU plasați camera video cu ecranul LCD în jos.
- **Pentru a prelungi durata de utilizare, evitați să îl frecați cu o cârpă aspră**
- **Aveți grijă la următoarele fenomene legate de utilizarea ecranului LCD. Acestea nu sunt defecțiuni.**
  - În timpul utilizării camerei video, suprafața din jurul ecranului LCD se poate încălzi.
  - Dacă lăsați dispozitivul pornit pentru o perioadă lungă de timp, suprafața din jurul ecranului LCD devine fierbinte.

## Acumulatorii

Acumulatorul furnizat este pe bază de litiu. Înainte de a utiliza acumulatorul furnizat sau unul opțional, citiți următoarele măsuri de precauție:

- **Pentru evitarea pericolelor**
    - NU incinerați.
    - NU scurtcircuitați bornele. Când transportați, stocați bateria într-o pungă de plastic.
    - NU modificați sau dezasamblați.
    - NU expuneți bateria la temperaturi mai mari de 60°C (140°F), deoarece acest lucru poate provoca supraîncălzirea, explozia sau incendierea bateriei.
  - Pentru prevenirea avariilor și prelungirea duratei de utilizare
    - Nu supuneți la șocuri inutile.
    - Încărcați într-un mediu în care temperaturile se încadrează în limitele de toleranță indicate în graficul de mai jos. Acesta este un acumulator pe bază de reacții chimice - temperaturile scăzute previn reacțiile chimice, în timp ce temperaturile ridicate pot preveni încărcarea completă.
    - Stocați într-un loc răcoros, uscat. Expunerea prelungită la temperaturi ridicate va amplifica fenomenul de descărcare naturală și va scurta durata de viață.
    - Încărcați complet acumulatorul cel puțin o dată la 6 luni, când îl stocați pentru o perioadă lungă de timp.
    - Scoateți din încărcător sau de la unitatea de curent când nu este utilizat, deoarece anumite mașini utilizează curent electric chiar când sunt oprite.
- 
- Este recomandat să utilizați numai acumulatori **Samsung** originali cu această cameră video. Utilizarea acumulatorilor generici non-**Samsung** poate provoca daune ale circuitelor interne de încărcare.
  - Este normal ca acumulatorul să se încălzească după încărcare sau după utilizare.
  - **Specificații pentru intervalul de temperatură**
    - Încărcare: 10°C - 35°C (10,00°C - 35,00°C)
    - Funcționare: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
    - Stocare: -20°C - 60°C (-20,00°C - 55,56°C)
  - PCu cât temperatura este mai scăzută, cu atât reîncărcarea va dura mai mult.
  - Consultați paginile 15-16 pentru detalii.

## Despre încărcarea acumulatorului încorporat

Camera dvs. video conține un acumulator pre-instalat pentru reținerea setărilor de dată, oră și a altor setări, chiar dacă aparatul este oprit. Acumulatorul pre-instalat este încărcat de fiecare dată când camera video este conectată la priză, prin intermediul adaptorului de curent alternativ sau când acumulatorul este atașat. Acumulatorul se va descărca complet în aproximativ 6 luni, dacă nu utilizați camera video de loc. Utilizați camera video după încărcarea acumulatorului pre-instalat.

Totuși, chiar dacă acumulatorul pre-instalat nu este încărcat, funcționarea camerei video nu va fi afectată, atâta timp cât nu înregistrați data.

# Întreținere și informații suplimentare

## UTILIZAREA CAMEREI VIDEO HD ÎN STRĂINĂTATE

- **Fiecare țară sau regiune are sisteme electrice și de culoare proprii.**
- **Înainte de a utiliza camera video în străinătate verificați următoarele.**
- **Sursele de alimentare**

Adaptorul de curent alternativ furnizat deține o funcție de selecție automată a tensiunii, din intervalul de CA de la 100 V până la 240 V. Puteți utiliza camera video în orice țară/regiune cu ajutorul adaptorului de curent alternativ, livrat cu camera video, în intervalul de curent alternativ de 100 V până la 240 V, 50/60 Hz. Utilizați un adaptor pentru priză disponibil pe piață, în funcție de forma prizei.

- **Vizionarea imaginilor înregistrate la rezoluție HD (înalță definiție)**

În țările/regiunile în care este suportată rezoluția 1080/50i, puteți viziona imaginile la aceeași rezoluție HD (înalță definiție) ca și cea a imaginilor înregistrate. Aveți nevoie de un televizor (sau monitor) compatibil 1080/50i și bazat pe sistemul PAL, cu un cablu HDMI sau Component conectat.

- **Vizualizarea imaginilor înregistrate la rezoluția SD (definiție standard)**

Pentru a vizualiza imagini înregistrate la rezoluția SD (definiție standard), aveți nevoie de un televizor în sistem PAL cu mufe de intrare audio/video și un cablu a Component sau Multi-AV conectat.

- **Pe sisteme de culoare TV**

Camera dvs. video este în sistem PAL.

În cazul în care doriți să vizionați înregistrările pe un televizor sau să le copiați pe un dispozitiv extern, acesta trebuie să fie un televizor sau un dispozitiv extern bazat pe sistemul PAL și să posede mufele Audio/Video corespunzătoare. În cazul în care nu sunt compatibile, veți avea nevoie de un transcoder separat (convertor din format PAL în NTSC).

### Țări/Regiuni compatibile cu sistemul PAL

Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, China, CSI, Republica Cehă, Danemarca, Egipt, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Marea Britanie, Olanda, Hong Kong, Ungaria, India, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Malaezia, Mauritius, Norvegia, România, Arabia Saudită, Singapore, Republica Slovacă, Spania, Suedia, Elveția, Siria, Thailanda, Tunisia, etc.

### Țări/Regiuni compatibile cu sistemul NTSC

Bahamas, Canada, America Centrală, Japonia, Coreea, Mexic, Filipine, Taiwan, Statele Unite ale Americii, etc.



Puteți efectua înregistrări și fotografii cu camera video pe ecranul LCD oriunde în lume.

# depanare

## DEPANARE




Înainte de a contacta un centru de service autorizat Samsung, efectuați următoarele verificări simple. Acestea v-ar putea ajuta să economisiți timpul și banii asociați unui apel inutil.

### Indicații și mesaje de avertizare






#### Acumulator

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Baterie consumată	-	Acumulatorul este aproape descărcat.	<ul style="list-style-type: none"><li>Înlocuiți cu un acumulator încărcat sau conectați adaptorul de curent alternativ.</li></ul>
Low Battery Connect AC adaptor and try again	-	Operațiile Ștergere, Copiere, Mutare nu pot fi efectuate din cauza bateriei consumate.	<ul style="list-style-type: none"><li>Înlocuiți cu un acumulator încărcat sau conectați adaptorul de curent alternativ.</li></ul>
Check the authenticity of this battery	-	Acumulatorul nu poate trece testul de autentificare.	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificați autenticitatea acumulatorului și schimbați-l cu unul nou.</li><li>Este recomandat să utilizați numai acumulatori Samsung originali cu această cameră video.</li></ul>

#### Mediu de stocare

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Memory Full		Nu există spațiu suficient pentru înregistrarea în memoria încorporată.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie din memoria încorporată.</li><li>Efectuați copii de siguranță ale fișierelor pe calculator sau pe un alt suport de stocare și ștergeți fișierele.</li><li>Utilizați un card de memorie.</li></ul>
Insert Card		În slot nu este introdus niciun card de memorie.	<ul style="list-style-type: none"><li>Introduceți un card de memorie.</li><li>Utilizați memoria încorporată.</li></ul>
Card Full		Nu există spațiu suficient pentru înregistrarea pe cardul de memorie.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie de pe cardul de memorie.</li><li>Efectuați copii de siguranță ale fișierelor pe calculator sau pe un alt suport de stocare și ștergeți fișierele.</li><li>Utilizați memoria încorporată.</li><li>Schimbați cardul de memorie cu unul care deține suficient spațiu liber.</li></ul>


# depanare

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Card Locked		Clema de protecție la scriere a cardului SD sau SDHC a fost setată la blocat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliberați clema de protecție la scriere.</li> </ul>
Unknown	-	Cardul de memorie nu poate fi recunoscut în cazul unei erori, dacă nu este formatat sau dacă este un tip de card neacceptat de camera video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• introduceți cardul de memorie adecvat, cu un format de fișier acceptat.</li> </ul>
Card Error		Cardul de memorie a întâmpinat anumite probleme și nu poate fi recunoscut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schimbați cardul de memorie cu un altul.</li> </ul>
Not Formatted		Cardul de memorie nu este formatat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formatați cardul de memorie utilizând elementul de meniu.</li> </ul>
Not Supported Format		Formatul de imagine nu este acceptat în această cameră video. Imaginile au fost înregistrate în alt format, pe un alt dispozitiv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formatul de imagine nu este acceptat. Verificați formatele de imagine acceptate. ➡ pagina 100</li> <li>• Formatați cardul de memorie utilizând elementul de meniu.</li> </ul>
Not Supported Card		Cardul de memorie nu este acceptat în această cameră video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schimbați cardul de memorie cu cel recomandat.</li> </ul>
Low Speed Card. Please record a Lower quality.	-	Cardul de memorie nu are performanțele necesare pentru înregistrare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Înregistrați filmul la calitate redusă.</li> <li>• Schimbați cardul de memorie cu unul mai rapid. ➡ pagina 27</li> </ul>

## Înregistrare

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Write Error	-	Anumite probleme apar în timpul scrierii datelor pe suportul de stocare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formatați suportul de stocare utilizând elementul de meniu, după ce ați efectuat o copie de siguranță, pe calculator sau pe un alt suport de stocare, a fișierelor importante.</li> </ul>
Release the EASY Q	-	Nu puteți opera manual anumite funcții când EASY.Q este activată.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dezactivați funcția EASY.Q.</li> </ul>
Recovering Data...	-	Fișierul nu a fost creat în mod normal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Așteptați până la finalizarea operației de recuperare a datelor.</li> <li>• Nu închideți dispozitivul și nu scoateți niciodată cardul de memorie în timpul înregistrării.</li> </ul>



Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Activate remote control.		Funcția de la distanță a fost dezactivată.	• Setati funcția <b>"Remote"</b> la <b>"On."</b>
Number of video files is full. Cannot record video.	-	Numărul de fișiere și de foldere a atins limita maxim admisă și nu puteți înregistra.	• Setati <b>"File No."</b> la <b>"Reset."</b>
Number of video files is full. Cannot take a photo.	-	Numărul de fișiere și de foldere a atins limita maxim admisă și nu puteți efectua fotografii.	• Setati <b>"File No."</b> la <b>"Reset."</b>

## Redarea

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Not enough free space in Memory. *	-	Funcțiile de editare a fișierelor nu pot fi utilizate deoarece spațiul liber de pe memoria încorporată nu este suficient.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ștergeți fișierele de care nu aveți nevoie de pe suportul de stocare.</li> <li>• Efectuați copii de siguranță ale fișierelor pe calculator sau pe un alt suport de stocare și ștergeți fișierele.</li> </ul>
Not enough free space in Card.	-	Funcția de editare a fișierelor nu poate fi utilizată deoarece spațiul liber de pe cardul de memorie nu este suficient.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ștergeți fișierele de care nu aveți nevoie de pe suportul de stocare.</li> <li>• Efectuați copii de siguranță ale fișierelor pe calculator sau pe un alt suport de stocare și ștergeți fișierele.</li> </ul>
Different format	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcția de combinare nu poate fi utilizată deoarece două formate de fișiere diferă unul față de celălalt.</li> <li>• Un fișier pe care doriți să îl adăugați la lista de redare are un format diferit de lista de redare selectată.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nu este posibil să combinați două fișiere care au formate diferite de înregistrare.</li> <li>• Nu puteți să adăugați un fișier cu un format de înregistrare diferit de lista de redare selectată.</li> </ul>
Read Error	-	Apar anumite probleme în timpul citirii datelor de pe suportul de stocare.	• Formatați suportul de stocare utilizând elementul de meniu, după ce ați efectuat o copie de siguranță, pe calculator sau pe un alt suport de stocare, a fișierelor importante.

## USB

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Fail Printer Connecting Change "USB Connect"	-	Apar anumite probleme în timpul conectării interfeței USB la imprimantă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați cablul USB</li> <li>• Încercați să efectuați din nou operația de conectare, conform instrucțiunilor.</li> <li>• Comutați funcția <b>"USB connect"</b> la <b>"Mass Storage."</b></li> </ul>
Fail USB Connecting Change "USB Connect"	-	Apar anumite probleme în timpul conectării interfeței USB la calculator.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați cablul USB.</li> <li>• Încercați să efectuați din nou operația de conectare, conform instrucțiunilor.</li> <li>• Comutați funcția <b>"USB connect"</b> la <b>"PictBridge."</b></li> </ul>
Ink Error	-	Există probleme cu cartușul de cerneală.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați cartușul de cerneală.</li> <li>• Introduceți cartușul de cerneală nou.</li> </ul>
Paper Error	-	Există anumite probleme cu hârtia.	• Verificați hârtia din imprimantă. Dacă nu mai există, introduceți hârtie.
File Error	-	Există anumite probleme cu fișierul.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camera dvs. HD nu acceptă acest format de fișier.</li> <li>• Încercați un alt fișier înregistrat pe camera HD</li> </ul>
Printer Error	-	Există anumite probleme cu imprimanta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opriti și reporniți imprimanta.</li> <li>• Contactați centrul de service al producătorului imprimantei.</li> </ul>
Print Error	-	Apar anumite probleme în timpul tipăririi.	• Nu eliminați sursa de alimentare și nu scoateți cardul de memorie în timpul tipăririi.

# depanare

---



## **Dacă observați condens, lăsați camera video să se usuce înainte de a o utiliza.**

- Ce este condensul?

Fenomenul de condensare are loc când camera video HD este mutată într-un loc unde temperatura diferă semnificativ față de locul precedent. Condensul apare pe lentilele interne sau externe ale camerei video și pe obiectivul intern. În acest caz, există pericolul să apară defecțiuni sau avarii ale camerei video dacă utilizați dispozitivul când există condens în interior.

- Ce pot face?

Oprii alimentarea și detașați bateria. Lăsați-o să se usuce 1-2 ore înainte de a o utiliza.

- Când are loc fenomenul de condens?

Când aparatul este mutat într-un loc cu temperatură mai ridicată decât cea din locul precedent, sau când îl utilizați brusc într-o zonă puternic încălzită, riscați să se producă condens.

- Când înregistrați în exterior, la temperaturi scăzute (iarna), apoi îl utilizați în interior.
- Când înregistrați în exterior, la temperaturi ridicate (vara), după ce ați stat în interior sau într-o mașină cu aer condiționat.

## **Rețineți înainte de a trimite camera pentru reparații.**

- Dacă aceste instrucțiuni nu vă rezolvă problema, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Samsung.
- În funcție de problemă, s-ar putea să fie nevoie să inițializați sau să înlocuiți memoria încorporată, iar datele vor fi șterse. Aveți grijă să efectuați copii de siguranță ale datelor pe PC, înainte de a trimite camera video la reparat. Samsung nu garantează păstrarea datelor.

- ☛ Dacă aceste instrucțiuni nu vă rezolvă problema, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Samsung.

## Simptome și soluții

### Alimentare

Simptom	Explicație/Soluție
Camera video HD nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este posibil ca acumulatorul să nu fie introdus în camera video. Introduceți acumulatorul în camera video.</li><li>• Acumulatorul din camera video ar putea fi descărcat. Încărcați acumulatorul sau înlocuiți-l cu unul nou.</li><li>• Dacă utilizați adaptorul CA, asigurați-vă că acesta este conectat corespunzător la o priză.</li></ul>
Camera se oprește automat.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opțiunea <b>"Auto Power Off"</b> este setată la <b>"5 min"</b>? Dacă nu este apăsat niciun buton timp de 5 minute, camera video HD este oprită automat (<b>"Auto Power Off"</b>). Pentru a dezactiva această opțiune schimbați setarea pentru <b>"Auto Power Off"</b> la <b>"Off."</b> ↳ pagina 75</li><li>• Acumulatorul este aproape descărcat. Încărcați acumulatorul sau înlocuiți-l cu unul încărcat.</li></ul>
Camera nu poate fi oprită.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scoateți acumulatorul sau adaptorul CA și apoi conectați din nou sursa de alimentare la camera video înainte de a o reporni.</li></ul>
Acumulatorul se descarcă rapid.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura este prea scăzută.</li><li>• Acumulatorul nu este complet încărcat. Încărcați din nou acumulatorul.</li><li>• Acumulatorul și-a atins limita de viață și nu poate fi reîncărcat. Utilizați alt acumulator.</li></ul>

# depanare

## Afișaje

Simptom	Explicație/Soluție
Imaginile afișate pe TV sau pe afișajele LCD sunt distorsionate sau au benzi în părțile laterale sau sus/jos.	<ul style="list-style-type: none"><li>Acest lucru poate apărea când înregistrați sau vizualizați imagini în format 16:9 pe un TV cu format 4:3, sau invers. Pentru detalii suplimentare, consultați specificațiile pentru afișaj. ➔ pagina 47</li></ul>
Pe ecranul LCD apar imagini necunoscute.	<ul style="list-style-type: none"><li>Camera video HD se află în modul Demo. Dacă nu doriți să vizualizați imagini demonstrative, schimbați setarea “<b>Demo</b>” la “<b>Off</b>.” ➔ pagina 79</li></ul>
Pe ecran apar indicatori necunoscuți.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pe ecran apare un indicator sau un mesaj de avertisment. ➔ paginile 107~110</li></ul>
Pe ecranul LCD rămâne o imagine fantomă.	<ul style="list-style-type: none"><li>Acest fenomen survine dacă deconectați adaptorul CA sau dacă scoateți acumulatorul înainte de a opri camera</li></ul>
Imaginea de pe ecranul LCD este întunecată.	<ul style="list-style-type: none"><li>Lumina ambientală este prea puternică. Reglați luminozitatea și unghiul ecranului LCD.</li><li>Utilizați funcția LCD enhancer.</li></ul>

## Înregistrare

Simptom	Explicație/Soluție
Apăsarea butonului de <b>pornire/oprire înregistrare</b> nu pornește înregistrarea.	<ul style="list-style-type: none"><li>Apăsăți butonul <b>MODE</b> pentru a seta opțiunea Film (📹). ➔ pagina 17</li><li>Nu există spațiu liber suficient pe suportul de stocare.</li><li>Verificați dacă cardul de memorie este introdus sau dacă clema de protecție la scriere este setată la blocare.</li></ul>
Durata de înregistrare efectivă este mai mică decât cea estimată.	<ul style="list-style-type: none"><li>Durata de înregistrare rămasă estimată este calculată după anumite referințe.</li><li>Când înregistrați un obiect care se mișcă mai rapid, durata de înregistrare efectivă ar putea fi mai mică decât cea estimată.</li></ul>

Simptom	Explicație/Soluție
Înregistrarea se oprește automat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pe suportul de stocare nu mai există spațiu liber pentru înregistrare. Realizați copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC și formatați suportul de stocare sau ștergeți fișierele inutile.</li> <li>Dacă realizați înregistrări sau ștergeri frecvente de fișiere, performanța suportului de stocare se va deteriora. În acest caz, formatați din nou suportul de stocare.</li> <li>Dacă utilizați un card de memorie cu viteză redusă de scriere, camera video va opri automat înregistrarea imaginilor film, apoi va apărea pe ecranul LCD mesajul corespunzător.</li> </ul>
În timpul înregistrării unui subiect în condiții de lumină strălucitoare, apare o linie verticală.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acesta nu este un defect.</li> </ul>
Când ecranul este expus la lumina directă a soarelui în timpul înregistrării, ecranul devine roșu sau negru pentru un moment.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aceasta nu este o defecțiune.</li> </ul>
În timpul înregistrării nu este afișată data/ora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opțiunea <b>“Date/Time”</b> este setată la <b>“Off.”</b> Setati <b>“Date/Time”</b> la On. ➔ pagina 72</li> </ul>
Nu puteți înregistra o fotografie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setați camera video în modul Foto. ➔ pagina 17</li> <li>Eliberați blocajul cleei pentru protecție la scriere a cardului de memorie, dacă există.</li> <li>Suportul de stocare este plin. Utilizați un card de memorie nou sau formatați suportul de stocare. ➔ pagina 74 Sau eliminați imaginile inutile. ➔ pagina 89</li> </ul>
Sunetul diafragmei nu poate fi auzit când înregistrați o imagine foto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setați opțiunea <b>“Shutter Sound”</b> la <b>“On.”</b></li> </ul>
Sunetul bip nu poate fi auzit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setați opțiunea <b>“Beep Sound”</b> la <b>“On.”</b></li> <li>Sunetul bip este oprit temporar în timpul înregistrării filmelor.</li> </ul>
Există o diferență de timp între momentul în care apăsați butonul <b>pornire/oprire înregistrare</b> și momentul în care începe/ se termină înregistrarea filmului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pe camera dvs., s-ar putea să existe o mică întârziere între momentul în care apăsați butonul <b>pornire/oprire înregistrare</b> și momentul efectiv în care începe/ se termină înregistrarea filmului. Aceasta nu este o eroare.</li> </ul>
Durata de înregistrare disponibilă sau numărul de imagini care pot fi înregistrate nu scade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durata de înregistrare maximă disponibilă afișată este 999 de minute, iar numărul maxim de imagini care pot fi înregistrate este 99.999, chiar dacă valorile efective le depășesc pe cele afișate. Totuși, durata de înregistrare efectivă disponibilă nu este afectată de numărul afișat. De exemplu, când durata de înregistrare efectivă disponibilă este “1.066” minute, pe ecran va fi afișată valoarea “999”.</li> </ul>

# depanare

## Mediu de stocare

Simptom	Explicație/Soluție
Funcțiile cardului de memorie nu sunt operaționale.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Introduceți cardul de memorie în camera video. ➡ pagina 27</li><li>• Dacă utilizați un card de memorie formatat pe un calculator, formatați-l din nou direct de pe camera video. ➡ pagina 74</li></ul>
Imaginile nu pot fi șterse.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eliberați blocajul clamei pentru protecție la scriere al cardului de memorie (card de memorie SDHC), dacă există. ➡ pagina 29</li><li>• Nu puteți muta sau șterge imaginile protejate. Eliberați protecția imaginii de pe dispozitiv. ➡ pagina 88</li></ul>
Nu puteți formata cardul de memorie.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eliberați blocajul clamei pentru protecție la scriere al cardului de memorie (card de memorie SDHC), dacă există. ➡ pagina 29</li><li>• Cardul de memorie nu este acceptat pe camera dvs. video sau cardul are anumite probleme.</li></ul>
Numele fișierului de date nu este indicat corect.	<ul style="list-style-type: none"><li>• S-ar putea ca fișierul să fie corupt.</li><li>• Formatul de fișier nu este acceptat de camera video.</li><li>• Dacă structura directorului nu corespunde standardelor internaționale este afișat doar numele de fișier.</li></ul>

## Reglarea imaginii în timpul înregistrării

Simptom	Explicație/Soluție
Focalizarea nu se reglează automat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setati opțiunea <b>“Focus”</b> la <b>“Auto.”</b> ➔ pagina 59</li> <li>• Condițiile de înregistrare nu sunt potrivite pentru focalizarea automată. Reglați focalizarea manual. ➔ pagina 60</li> <li>• Există praf pe suprafața obiectivului. Curățați obiectivul și verificați focalizarea.</li> <li>• Înregistrarea este efectuată într-un spațiu întunecat. Măriți contrastul pentru a lumina spațiul.</li> </ul>
Imaginea apare prea luminoasă sau cu scintilații sau apar modificări de culoare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest lucru se poate întâmpla dacă efectuați o înregistrare sub lumină unei lămpi fluorescente, cu sodiu sau mercur. Anulați <b>“Scene Mode (AE)”</b> pentru a evita sau diminua fenomenul. ➔ pagina 55</li> </ul>
Balanța de culori a imaginii nu este naturală.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este necesară reglarea balansului de alb. Reglați la valorile corespunzătoare pentru <b>“White Balance.”</b> ➔ pagina 56</li> </ul>
Subiectul care trece prin cadrul cu o viteză foarte mare pare că se apleacă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest fenomen poartă denumirea de plan de focalizare. Acesta nu este un defect. Datorită modului în care dispozitivul de imagine (senzor CMOS) citește semnalele video, subiectul care trece în viteză prin cadru poate apărea aplecat, în funcție de condițiile de înregistrare.</li> </ul>

## Redarea pe camera video HD

Simptom	Explicație/Soluție
Utilizarea funcției de redare (Redare/Pauză) nu pornește redarea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este posibil ca fișierele imagine înregistrate cu un alt dispozitiv să nu poată fi redade pe camera dvs. video.</li> <li>• Verificați compatibilitatea cardului de memorie. ➔ pagina 29</li> </ul>

# depanare

Simptom	Explicație/Soluție
Fotografiile stocate pe un suport de stocare nu sunt afișate în mărimea naturală.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este posibil ca fotografiile înregistrate pe un alt dispozitiv să nu fie afișate în mărimea naturală. Aceasta nu este o eroare.</li></ul>
Redarea este întreruptă în mod neașteptat.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă adaptorul CA sau acumulatorul sunt conectate corespunzător.</li></ul>

## Redarea pe alte dispozitive (TV, etc.)

Simptom	Explicație/Soluție
Nu puteți vizualiza imaginea sau auzi sunetul de pe dispozitivul conectat.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conectați linia audio a cablului component sau a celui Multi-AV la camera video sau la dispozitivul conectat (TV, HD recorder etc). (Roșu- dreapta, Alb- stânga)</li><li>• Cablul de legătură (cablu Multi-AV, cablu component etc.) nu este conectat corespunzător. Asigurați-vă că ați conectat cablul de legătură la mufa corectă. ➡ paginile 45-46</li><li>• Când utilizați un cablu S-Video, asigurați-vă că ați conectat separat mufa roșie și pe cea albăale cablului Multi-AV, deoarece cablul S-Video nu acceptă semnal audio. ➡ pagina 46, 48</li><li>• Când utilizați un cablu component, asigurați-vă că mufa roșie și cea albă ale acestuia sunt conectate. ➡ paginile 45-46</li></ul>



Simptom	Explicație/Soluție
Imaginea apare distorsionată pe televizor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acest fenomen are loc când tipul TV al camerei video HD este diferit de cel al televizorului. Setati corect tipul TV. în funcție de formatul televizorului dvs. ➔ pagina 77</li> </ul>
Nu puteți vizualiza imaginea sau audia sunetul de la un televizor conectat utilizând un cablu HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imaginile nu sunt emise prin mufa HDMI, în cazul în care au conținut protejat prin copyright.</li> </ul>

#### **Conectarea/dublarea cu alte dispozitive (recorder, calculator, imprimantă etc.)**

Simptom	Explicație/Soluție
Nu puteți dubla corect utilizând un cablu HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nu puteți dubla imagini utilizând cablul HDMI.</li> </ul>
Nu puteți dubla corect utilizând cablul Multi-AV.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cablul Multi-AV nu este conectat corespunzător. Asigurați-vă că ați cuplat cablul Multi-AV la mufa corectă, respectiv la mufa de intrare a unui dispozitiv pentru dublarea imaginilor de pe camera video. ➔ pagina 48</li> </ul>
Afișele nu pot fi realizate utilizând o imprimantă PictBridge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>S-ar putea ca imprimanta dvs. să nu tipărească imagini editate pe un calculator sau înregistrate pe alte dispozitive. Aceasta nu este o eroare.</li> </ul>

# depanare

## Conectarea la un calculator

Symptom	Explicație/Soluție
Calculatorul nu recunoaște camera video.	<ul style="list-style-type: none"><li>Deconectați cablul USB de la calculator și de la camera video, reinițializați calculatorul și apoi reconectați-l corect.</li></ul>
Nu puteți reda un fișier film în mod corespunzător pe un PC.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pentru redarea fișierului înregistrat în memoria camerei video este necesar un codec video. Instalați software-ul livrat cu camera video. ➔ paginile 95-96 Instalați aceste aplicații de pe CD-ul cu software livrat cu camera video. Nu garantăm compatibilitatea cu alte versiuni ale acestui CD.</li><li>Asigurați-vă că introduceți conectorul în direcția corectă și apoi conectați cablul USB la portul USB al camerei video.</li><li>Deconectați cablul de la calculator și camera video, reporniți calculatorul. Conectați-l din nou în mod corespunzător.</li></ul>
Nu puteți utiliza software-ul furnizat(DVD Suite)în mod corespunzător pe calculatorul Macintosh.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pe un computer Macintosh, puteți să transferați date prin conectarea cablului USB, dar software-ul CyberLink DVD Suite nu este compatibil cu sistemele Macintosh.</li><li>Această cameră video HD este recunoscută ca un dispozitiv de stocare amovibil pe un computer Macintosh cu Mac OS 10.3.6 sau o versiune ulterioară, care acceptă standardele High Speed USB.</li></ul>
DVD Suite nu funcționează corespunzător.	<ul style="list-style-type: none"><li>Închideți din programul DVD Suite și reporniți calculatorul Windows.</li></ul>
Imaginea sau sunetul de la camera video nu sunt redade în mod corespunzător pe calculator.	<ul style="list-style-type: none"><li>Redarea imaginii sau a sunetului filmului se poate opri temporar, în funcție de calculator. Imaginile sau sunetele copiate pe calculator nu sunt afectate.</li><li>În cazul în care camera video este conectată la un calculator care nu acceptă Hi-speed USB (USB2.0), este posibil ca imaginile sau sunetul să nu fie redade corect. Imaginile și sunetele copiate pe calculator nu sunt afectate.</li></ul>
Ecranul de redare se întrerupe sau imaginea este distorsionată.	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificați cerințele de sistem pentru redarea unui film. ➔ pagina 94</li><li>Închideți din toate celelalte aplicații care rulează pe calculator respectiv.</li><li>Dacă un film înregistrat este redat de pe camera dvs. video conectată la un calculator, s-ar putea ca imaginea să nu fie clară, în funcție de viteza de transfer. Vă rugăm să copiați fișierul pe calculator și apoi să-l redați.</li></ul>

## Operații generale

Simptom	Explicație/Soluție
Data și ora sunt incorecte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Camera nu a fost utilizată o perioadă mai lungă de timp? Este posibil ca acumulatorul cu litiu încorporat să fie descărcat. ➔ pagina 25</li> </ul>
Camera nu pornește sau funcționează indiferent de butonul apăsat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scoateți acumulatorul sau adaptorul CA și apoi conectați din nou sursa de alimentare la camera video înainte de a o reporni.</li> </ul>
Capacul obiectivului nu este închis, chiar dacă alimentarea este întreruptă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacul obiectivului nu este închis dacă nu este întreruptă alimentarea de la comutatorul <b>POWER</b>. Întrerupeți alimentarea de la butonul <b>POWER</b>.</li> </ul>

## Meniu

Simptom	Explicație/Soluție																		
Elementele de meniu sunt gri.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nu puteți selecta elementele colorate în gri în modul curent de înregistrare/redare.</li><li>• Meniul și meniul rapid nu pot fi utilizate în modul EASY Q.</li><li>• Următoarele funcții nu pot fi utilizate în timpul înregistrării; <b>“Storage”</b>, <b>“Focus(Touch Point)”</b>, <b>“Resolution,”</b> <b>“White Balance(Custom WB)”</b> din meniul rapid și din meniu.</li><li>• Majoritatea funcțiilor nu pot fi utilizate în timpul înregistrării cu încetinitorul [SD].</li><li>• Există unele funcții pe care nu le puteți activa simultan. Lista următoare afișează exemple de combinații nepermise de funcții și elemente de meniu.</li></ul>																		
	<table><tr><td><u>Nu se poate utiliza</u></td><td><u>Din cauza următoarelor setări</u></td></tr><tr><td><b>“Scene Mode (AE)”</b></td><td><b>“Exposure: Manual” “Shutter: Manual”</b></td></tr><tr><td></td><td><b>“Super C.Nite” “Digital Effect: Cinema Tone,” “Resolution: [SD]Slow Motion”</b></td></tr><tr><td><b>“Digital Zoom”</b></td><td><b>“Face Detect: On,”</b></td></tr><tr><td></td><td><b>“Focus: Touch Point,”</b></td></tr><tr><td></td><td><b>“Resolution: [SD]Slow Motion”</b></td></tr><tr><td><b>“Super C.Nite”</b></td><td><b>“Scene Mode (AE),”</b></td></tr><tr><td></td><td><b>“Resolution:[SD]Slow Motion,”</b></td></tr><tr><td></td><td><b>“Exposure: Manual”</b></td></tr></table>	<u>Nu se poate utiliza</u>	<u>Din cauza următoarelor setări</u>	<b>“Scene Mode (AE)”</b>	<b>“Exposure: Manual” “Shutter: Manual”</b>		<b>“Super C.Nite” “Digital Effect: Cinema Tone,” “Resolution: [SD]Slow Motion”</b>	<b>“Digital Zoom”</b>	<b>“Face Detect: On,”</b>		<b>“Focus: Touch Point,”</b>		<b>“Resolution: [SD]Slow Motion”</b>	<b>“Super C.Nite”</b>	<b>“Scene Mode (AE),”</b>		<b>“Resolution:[SD]Slow Motion,”</b>		<b>“Exposure: Manual”</b>
	<u>Nu se poate utiliza</u>	<u>Din cauza următoarelor setări</u>																	
	<b>“Scene Mode (AE)”</b>	<b>“Exposure: Manual” “Shutter: Manual”</b>																	
		<b>“Super C.Nite” “Digital Effect: Cinema Tone,” “Resolution: [SD]Slow Motion”</b>																	
<b>“Digital Zoom”</b>	<b>“Face Detect: On,”</b>																		
	<b>“Focus: Touch Point,”</b>																		
	<b>“Resolution: [SD]Slow Motion”</b>																		
<b>“Super C.Nite”</b>	<b>“Scene Mode (AE),”</b>																		
	<b>“Resolution:[SD]Slow Motion,”</b>																		
	<b>“Exposure: Manual”</b>																		

## Meniu

Simptom	Explicație/Soluție
Elementele de meniu sunt gri.	<p><u>Nu se poate utiliza</u>  <b>“Exposure”</b></p> <p>Din cauza următoarelor setări  <b>“Shutter: Manual,” “Super C.Nite” “ISO,”</b>  <b>Built-in Flash</b></p>
	<p><b>“Anti-Shake(EIS)”</b></p> <p><b>“Resolution:[SD]Slow Motion,”</b>  <b>“Cont. Shot,”</b>  <b>“Shutter:Manual”</b> în modul Foto,  <b>Built-in Flash</b></p>
	<p><b>“Focus:Touch Point”</b></p> <p><b>“Face Detect:On,”</b>  <b>“Resolution:[SD]Slow Motion,”</b>  <b>“Digital Zoom:On”</b></p>
	<p><b>“Shutter”</b></p> <p><b>“Resolution:[SD]Slow Motion,”</b>  <b>“Super C.Nite” “Exposure: Manual,”</b>  <b>“Anti-Shake(EIS)”</b> în modul foto</p>
	<p><b>“Face Detect”</b></p> <p>Focalizare Touch Point,” <b>“Digital Zoom: On,”</b>  <b>“Resolution: [SD]Slow Motion</b></p>
	<p><b>“Quality”</b></p> <p><b>“Resolution:[HD]1080/25P or [SD]Slow Motion”</b></p>
	<p><b>“Fader”</b></p> <p><b>“Resolution:[SD]Slow Motion”</b></p>
	<p><b>“Cont. Shot”</b></p> <p><b>“Anti-Shake(EIS):On,” Built-in Flash</b></p>
	<p><b>“ISO”</b></p> <p><b>“Exposure: Manual”</b></p>
	<p><b>“Digital Effect: Cinema Tone” “Scene Mode (AE)”</b></p>

# specificații

## Nume model: VP-HMX20C

Sistem	
Semnal video	PAL
Format de compresie imagine	H.264 (MPEG-4.AVC)
Format de compresie audio	AAC (Advanced Audio Coding)
Dispozitiv imaginii	1/1,8" CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) (Max: 6.4M pixeli/Efectiv: 4M pixeli)
Obiectiv	Obiectiv F1,8 cu zoom electronic 10x (Optic), 10x (Digital)
Distanță focală	6,3 ~ 63mm
Diametru filtru	Ø49
Ecran LCD	
Dimensiune/Număr de puncte	lățime 2,7inch 230k
Metodă ecran LCD	LCD TFT
Conectori	
Ieșire compusă	1Vp-p (75 Ω terminal)
Ieșire componentă	Y: 1Vp-p, 75Ω, Pb/Pr, Cb/Cr: 0,350Vp-p, 75Ω
Ieșire HDMI	conector tip A
Ieșire audio	-7,5dBs (600 Ω terminal)
Ieșire USB	Conector de tip Mini-B
MIC extern	Ø3,5 stereo
General	
Sursă de alimentare	CD 8,4V, Acumulator litiu 7,4V
Tip sursă de alimentare	Acumulator Li-Io, alimentare de la rețea (100V~240V) 50/60Hz
Consum electric (Înregistrare)	4,1W (ecran LCD pornit)
Temperatură de funcționare	0°~40°C (32°F~104°F)
Temperatură de depozitare	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Dimensiuni exterioare (LxÎxA)	66 mm (2,60 inci) x 67,2 mm (2,65 inci) x 139 mm (5,35 inci)
Greutate	456 g (1,00 lb, 16,08 oz) (Fără acumulatorul Li-Io)
Microfon intern	Microfon stereo omni-direcțional
Telecomandă	În spații închise: peste 15 m (1.493,52 cm) (în linie dreaptă), În spații deschise: aproximativ 5 m (16,4 ft) (în linie dreaptă)

- Specificațiile tehnice și de design pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

# contactați SAMSUNG world wide

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul pentru clienți Samsung.

Region	Country	Contact Centre ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-507-7267	www.samsung.com/nicar
	Panama	800-741-6907	www.samsung.com/pan
	COSTA RICA	0-800-307-7267	www.samsung.com/cr
	CUADOR	1-800-102-287	www.samsung.com/cu
Latin America	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/sv
	GUATEMALA	1-800-289-0013	www.samsung.com/gu
	HONDURAS	1-800-682-3180	www.samsung.com/hn
	PANAMA	800-726	www.samsung.com/pan
	PERU	800-882-3180	www.samsung.com/per
	REP. DOMINICA	1-800-761-2678	www.samsung.com/dm
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/tn
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com/co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch)
Europe	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6222 515	www.samsung.com/fin
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0.14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-90-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALY	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lux
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(0900-7267864)(€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
CIS	POLAND	0 801 1 SAMSUNG(1 2478) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	800-0-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	0901-SAMSUNG(0901-174 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	IRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
Asia Pacific	ESTONIA	8000-7267	www.samsung.com/ee
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	Belarus	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ua_ru
	Moldova	00-800-500-55-500	www.samsung.com/ua
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
Middle East & Africa	New Zealand	0800-SAMSUNG(0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	400-810-5858, 010-6476 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in/en/
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	Malaysia	1800-362-603	www.samsung.com/my
	SINGAPORE	1800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com.sg
	TAIWAN	0800-65-3232, 02-889-3232	www.samsung.com/tw
	THAILAND	0800-326-889	www.samsung.com/th
	Vietnam	1-800-588-889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae



#### **Conformitate cu standardul RoHS**

Produsul nostru respectă standardul RoHS ("Restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice"), și nu utilizăm cele 6 materiale periculoase – Cadmiu (Cd), Plumb (Pb), Mercur (Hg), Crom hexavalent (Cr +6), Bifenili polibrominați (PBB) și Eteri difenil polibrominați (PBDE) – în produsele noastre.